

Digital Video Camcorder

Mini DY Digital Video Cassette

VP-D300/D301(i)/D303(i)/ D303D(i)/D305(i)/ D307(i)

Videocámara digital

Mini DY Digital Video Cassette VP-D300/D301(i)/D303(i)/ D303D(i)/D305(i)/ D307(i)

AF Auto Focus

CCD Charge Coupled Device

LCD Liquid Crystal Display



AF Autofoco

CCD Dispositivo acoplado por carga

LCD Visualización en cristal líquido

Owner's Instruction Book

Before operating the unit, please read this instruction book thoroughly, and retain it for future reference.



Manual de instrucciones

Antes de emplear la cámara, lea detenidamente este manual de instrucciones y consérvelo para consultas posteriores.



This product meets the intent of Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.



Este producto cumple con las normas CEE 89/336, CEE 73/23 y CEE93/68.

AD68-00752H

Contents

Notes and Safety Instructions 6 Getting to Know Your Camcorder 11 OSD (On Screen Display in M.REC and M.PLAY modes) How to use the Remote Control Lithium Battery Installation21 Hand strap ______ 22 To select the CAMCORDER mode (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) ...23 Table of continuous recording time based on model and

Notas e instrucciones de seguridad	6
Introducción a la videocámara	11
Características Accesorios incluidos con la videocámara. Vistas frontal y lateral izquierda. Vistas lateral izquierda. Vistas superior y lateral derecha Vistas superior e inferior Mando a distancia (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) OSD: presentación en pantalla en las modalidades de cámara (CAMERA) y reproductor de video (PLAYER). OSD: presentación en pantalla en las modalidades M.REC y M.PLAY (sólo los modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)). Encendido y apagado de la OSD (presentación en pantalla)	12 13 14 16 16 18
Preparación	20
Uso del mando a distancia (sólo los modelos VP-D301(i)D303(i)D303D(i)D305(i)D307(i)D. Instalación de la pila del mando a distancia	20 21 22 23 23 24 24
Grabación BÁSICA	
Primera grabación Selección del idioma OSD Búsqueda de grabación (REC SEARCH) Consejos para la grabación estable de imágenes Grabación utilizando la pantalla LCD Grabación empleando el visor Ajuste de la pantalla LCD Utilización del VISOR	29 31 31 31
Ajuste del foco	33

ESPAÑOL

Contents

Advanced Recording	30
Controlling Sound from the Speaker	35
Use of various Functions	36
Setting menu items	36
Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and	
M.REC or M.PLAY mode (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)	37
Availability of functions in each mode	38
CLOCK SET	39
WL. REMOTE (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)	40
BEEP SOUND (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)	41
SHUTTER SOUND (VP-D303i/D303Di/D305i/D307i only)	42
DEMONSTRATION `	43
PROGRAM AE	
Setting the PROGRAM AE	
WHT. BALANCE (WHITE BALANCE)	46
Zooming In and Out	47
TELE MACRO	47
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM	48
Digital Zoom	48
DIŠ (Digital Image Stabilizer)	49
Digital Zoom DIS (Digital Image Stabilizer) DSE (Digital Special Effects) SELECT	50
Selecting an effect	51
REC MODE	
AUDIO MODE	
WIND CUT	
DATE/TIME	
TV DISPLAY	
Using Quick Menu	
Setting the Quick menu	58
SHUTTER SPEED & EXPOSURE	59
SLOW SHUTTER(Low Shutter Speed)	
EASY Mode (for Beginners)	61
AF/MF (Auto Focus/Manual Focus)	62
Auto Focusing	62
Manual Focusing	62
BLC (Back Light Compensation)	
Fade In and Out	
To Start Recording	64
To Stop Recording (use FADE IN / FADE OUT)	64
Audio dubbing (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)	65
Dubbing sound	65
Dubbed Audio Playback	
PHOTO Image Recording	67

Grabación avanzada	36
Control de sonido desde el altavoz	
Utilización de las distintas funciones	
Ajustes del menú Ajuste de la videocámara en la modalidad CAMERA o PLAYER y en la modalid	36
Ajuste de la videocamara en la modalidad Camera o Player y en la modalid M.REC o M.PLAY (sólo los modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	
Disponibilidad de funciones en cada modalidad	37
Ajuste del reloj	39
ΜΆΝΙΟΟ Δ ΓΙΚΤΑΝΙΟΙΔ	
(sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	40
Señal acústica (BEEP SOUND)	
(sólo los modelòs VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i) Sonido del obturador (SHUTTER SOUND)	41
(sólo los modelos VP-D303i/D303bi/D305i/D307i)	42
Demostración	43
Demostración	44
Ajustes del programa AE (PROGRAM AE)	45
Equilibrio del blanco (WHT. BALANCE)	46
Acercamiento y alejamiento de las imágenes	47
TELE MACROAcercamiento o alejamiento de la imagen mediante el zoom digital	4/
Zoom digital	
DIS (Estabilizador digital de la imagen)	40
Selección de DSE (Efectos especiales digitales)	50
Seleccion de un etecto	51
Modalidad de grabación (REC MODE)	52
Modalidad de audio (AUDIO MODE)	53
Eliminación del ruido del viento (WIND CUT) Fecha y hora (DATE/TIME)	54
Monitor de TV (TV DISPLAY)	56
Uso del menú rápido	57
Ajustes del menú rápidoVelocidad del obturador y exposición (SHUTTER SPEED & EXPOSURE).	58
Velocidad del obturador y exposición (SHUTTER SPEED & EXPOSURE).	59
Velocidad del obturador baja (SLOW SHÙTTER)	60
Modalidad sencilla (para principiantes) Enfoque automático / Enfoque manual (AF/MF)	bi
Enfoque automático	62
Enfoque manual	
Compensación de la luz de fondo (BLC)	63
Aparición y desaparición gradual de la imagen (fundido)	64
Comíenzo de la grabaciónDetención de la grabación (utilizando FADE IN / FADE OUT)	64
Detencion de la grabación (utilizando FADE IN / FADE OUT)	64
AUDIO DUBBING (DOBLAJE DE AUDIO)	65
(sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)) Grabación de sonido adicional	65
Reproducción de una cinta con audio mezclado	66
Grabación de imágenes fotográficas	67
	4

ESPAÑOL

Contents

Searching for a PHOTO picture NIGHT CAPTURE (0 lux recording) POWER NIGHT CAPTURE Various Recording Techniques	.68 .69
Playback	71
Tape Playback Playback on the LCD Playback on a TV monitor Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks Playback Various Functions while in PLAYER mode	71 71 71 72
Playback pause Picture search (Forward/Reverse)	73
Slow playback (Forward/Reverse)	73
Frame advance (To play back frame by frame) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) X2 Playback (Forward/Reverse)	74
(VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)	74
Reverse playback (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) ZERO MEMORY (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) PB DSE (Playback Digital Special Effects) PB ZOOM	75 76
Recording in PLAYER mode (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only) 7	
IEEE 1394 Data Transfer	79
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections Connecting to a DV device Connecting to a PC System requirements Recording with a DV connection cable (VP-D301i/D303i/D305i/D305i/D307i only)	79 80
USB interface (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) &	31
Transferring a Digital Image through a USB Connection System Requirements Installing DVC Media 5.1 Program Using the "PC camera" function. Using the "removable Disk" function. Using the "USB streaming" function. Connecting to a PC	81 82 82 83 83
Digital Still Camera mode (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) 8	34
MEMORY STICK (Optional Accessory)	84

Busqueda de una fotografia	b/
Grabación nocturna (grabación con 0 lux)	
Grabación nocturna incrementada	
Técnicas diversas de grabación	/0
Reproducción de cintas	
Reproducción de una cinta	71
Reproducción en la pantalla LCD	
Reproducción en un monitor de televisión	71
Conexión a un televisor que dispone de conectores de Audio/Vídeo	71
Conexión a un televisor que no dispone de conectores de Audio y Vídeo .	72
Reproducción	72
Diferentes funciones en la modalidad PLAYER	73
Pausa en la reproducción	73
Búsqueda de imágenes (hacia delante/hacia atrás)	
Reproducción a cámara lenta (hacia delante/hacia atrás)	73
Avance cuadro a cuadro (reproducción cuadro a cuadro)	
(sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	74
Reproducción a doble velocidad (hacia delante/hacia atrás)	
(sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	/4
Reproducción hacia atrás	7.4
(sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	/4
Memoria cero (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	
Selección de DSE (Efectos especiales digitales)	/6
,	
Grabación en la modalidad PLAYER (sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i) . 7	78
Transferencia de datos IEEE 1394	
Conexiones para la transferencia de datos estándar IEEE1394 (i.LINK)-DV	79
Conexión a un aparato DV	79
Conexión a un ordenador	
Requisitos del sistema	80
Grabación con un cable de conexión DV	
(sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)	80
Interfaz USB (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	
Transferencia de imágenes digitales mediante una conexión USB	
Requisitos del sistema	81
Instalación del programa DVC Media 5.1	82
Utilización de la función "Cámara PC"	82
Utilización de la función "Disco extraíble"	83
Uso de la función de flujo USB	
Conexión a un ordenador	
Modo de cámara fotográfica digital (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	
MEMORY STICK (Accesorios opcional)	84

ESPAÑOL

Contents

Inserting and ejecting the Memory Card	. 84
Structure of folders and files on the Memory Card	
Image Format	. 86
Selecting the CAMCORDER mode	
MEMORY FILE NUMBER	
Selecting the image quality	. 88
Select the image quality	. 88
Number of images on the Memory Card	88
Recording Still images to a Memory Card in M.REC Mode	. 89
Recording images to a Memory Card	. 89
Recording an image from a cassette as a still image	. 90
Viewing Still images	. 91
To view a Single image	. 91
To view a slide show	. 91
To view the Multi Display	. 92
Copying still images from a cassette to Memory Card	. 93
Marking images for printing	. 94
Protection from accidental erasure	. 95
Deleting Still images	
Formatting the Memory Card	. 97
Attention	. 97
MPEG RECORDING	. 98
Selecting the moving picture sizes	. 99
MPEG Playback	100
IVII La i layback	100
·	
Maintenance 1	01
Maintenance	01
Maintenance	01 101 102
Maintenance	01 101 102 102
Maintenance	01 101 102 102 103
Maintenance	01 101 102 102 103 103
Maintenance	01 101 102 102 103 103
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104 104
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104 104
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104 104 105
Maintenance	01 101 102 102 103 103 103 04 104 104 104 105

Funciones del Memory Stick	84
Introducción y extracción del Memory Card	85
Estructura de carpetas y archivos del Memory Card	86
Formato de la imagen	86
Selección de la modalidad de cámara fotográfica	86
NÚMERO DE ARCHIVO DE MEMORIA	
Selección de la calidad de imagen	88
Cómo seleccionar la calidad de imagen	
Número de imágenes del Memory Card	88
Número de imágenes del Memory ČardGrabación de imágenes fijas en un Memory Card en la modalidad M.REC.	89
Grabación de imágenes en un Memory Card	89
Grabación de una imagen de un casete como imagen fija	90
Visionado de imágenes fijas	
Visionado de imágenes una a una	91
Visionado de una proyección de diapositivas	
Visionado simultáneo de varias imágenes	92
Copia de imágenes fijas de un casete en el Memory Card	93
Marcado de imágenes para imprimir	94
Protección contra el borrado accidenta	
Borrado de imágenes fijas	96
Formateado del Memory Card	
Atención	97
Grabación MPEG (MPEG REC)	
Selección del tamaño del vídeo	
Reproducción MPEG (MPEG PB)	100
Mantenimiento	101
Después de haber finalizado una grabación	101
Limpieza y mantenimiento de la videocámara	
Limpieza y manterimiento de la videocamara	
Utilización de la videocámara en el extranjero	
Fuentes de potencia	
Sistemas de color	
Problemas y soluciones	
Problemas y soluciones	104
Pantalla de autodiagnósticos	
Condensación de humedad	104
Pantalla de autodiagnósticos en las modalidades M.REC y M.PLAY	
(sólo modelos (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))	105
Especificaciones técnicas	
ÍNDICE ALFARÉTICO	108
	1110



Notes and Safety Instructions

Notas e instrucciones de seguridad

Notes regarding the rotation of the LCD screen


Notas referentes a la rotación de la pantalla LCD

Please rotate the LCD screen carefully as illustrated.

Over rotation may cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD screen to the Camcorder.

Gire cuidadosamente la pantalla como se indica en la figura.Si se gira demasiado se puede estropear la bisagra interior que la une a la videocámara

- 1. LCD screen closed.
- 2. Standard recording using the LCD screen.
 - Open the LCD screen with your finger.
- 3. Recording when looking at the LCD screen from the top.
- Recording when looking at the LCD screen from the front.
- Recording with the LCD screen closed

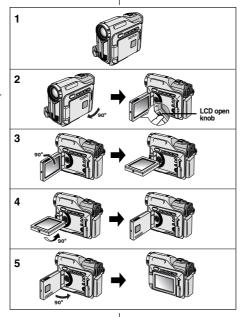

- Pantalla LCD cerrada.
- 2. Grabación estándar empleando la pantalla LCD.
 - El monitor LCD se abre pulsando con un dedo el botón de apertura del LCD.
- Grabación mirando la pantalla LCD desde arriba.
- 4. Grabación mirando la pantalla LCD desde el frente.
- Grabación con la pantalla LCD cerrada.



Notes and Safety Instructions

Notices regarding COPYRIGHT (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)

Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other program materials may be copyrighted.

Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law.

Notes regarding moisture condensation

 A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the camcorder

for example:

repaired.

- When you move the camcorder from a cold location to a warm location (e.g. from outside to inside during winter.)
- When you move the camcorder from a cool location to a hot location (e.g. from inside to outside during the summer.)
- If the (DEW) protection feature is activated, leave the camcorder for at least two hours in a dry, warm room with the cassette compartment opened and the battery pack removed.

Notes regarding CAMCORDER

- Do not leave the camcorder exposed to high temperature (above 60°C or 140°F).
 - For example, in a parked car in the sun or exposed to direct sunlight.
- Do not let the camcorder get wet.Keep the camcorder away from rain, sea water, and any other form of moisture. If the camcorder gets wet, it may get damaged.Sometimes a malfunction due to exposure to liquids cannot be

Notas e instrucciones de seguridad

Notas referentes a los DERECHOS DE REPRODUCCIÓN (sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

Es probable que los programas de televisión, las cintas de vídeo, los DVD, las películas y otros materiales audiovisuales tengan registrados sus derechos de reproducción. La copia no autorizada de material protegido por dichos derechos puede quebrantar la ley

Notas referentes a la condensación de humedad

 Una subida repentina de la temperatura puede producir condensación en el interior de la videocámara.

Por ejemplo:

- Cuando se traslada la videocámara de un sitio frío a uno más cálido (por ejemplo, de un espacio exterior a uno interior en invierno).
- Cuando se traslada la videocámara de un sitio templado a uno caliente (por ejemplo, de un espacio interior a uno exterior en verano).
- Si el dispositivo de protección contra humedad (DEW) está activado, abra el compartimento para el casete, retire la batería y deje la videocámara durante al menos dos horas en un lugar seco y templado.

Notas referentes a la VIDEOCÁMARA

- No deje la videocámara expuesta a temperaturas altas (más de 60°C o 140°F).
 - Por ejemplo, en un coche aparcado al sol o expuesta directamente a la luz del sol.
- No permita que la videocámara se moje.
 Mantenga la videocámara alejada de la lluvia, del agua de mar y de cualquier otro tipo de humedad.
 - Si la videocámara se moja puede estropearse.
 - En algunas ocasiones, los daños causados por líquidos no pueden repararse.



ESPAÑOL

Notes and Safety Instructions

Notas e instrucciones de seguridad

Notes regarding the battery pack

- Make sure that the battery pack is fully charged before starting to record.

- To preserve battery power, keep your camcorder turned off when you are not operating it.
- If your camcorder is in CAMERA mode, and it is left in STBY mode without being operated for more than 5 minutes with a tape installed, it will automatically turn itself off to protect against unnecessary battery discharge.
- Make sure that the battery pack is fitted firmly into place.
 Dropping the battery pack may damage it.
- A brand new battery pack is not charged.

 Before using the battery pack, you need to charge it completely.
- It is a good idea to use the viewfinder rather than the LCD when making a long recordings, because the LCD uses up more battery power.
- * When the battery reaches the end of its life, please contact your local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.

Notes regarding the Video Head Cleaning

- To ensure normal recording and a clear picture, clean the video heads regularly. If a square block-shape distorts playback, or only a blue screen is displayed, the video heads may be dirty. If this happens, clean the video heads with a dry type cleaning cassette.
- Do not use a wet-type cleaning cassette. It may damage the video heads



Notas referentes a la batería

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de empezar a grabar.
- Para ahorrar energía de la batería, mantenga la videocámara apagada cuando no la esté usando.
- Si la videocámara está en la modalidad CAMERA con una cinta puesta y se deja en la modalidad de STBY (espera) sin hacerla funcionar durante más de cinco minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía de la batería.
- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente en su sitio. Si se llegara a caer se podría estropear.
- Las baterías nuevas no vienen cargadas. Antes de utilizar la batería es necesario cargarla por completo.
- Cuando se graba durante mucho tiempo, es mejor mirar por el visor que a través de la pantalla LCD, ya que ésta consume más energía.
- * Cuando se termine la vida útil de la batería, póngase en contacto con su proveedor habitual. Para desechar las baterías gastadas, éstas deben tratarse como residuos químicos.

Notas referentes a la limpieza de los cabezales de vídeo

- Para asegurarse de que obtendrá una grabación normal y una imagen clara es necesario limpiar regularmente los cabezales de vídeo. Si durante la reproducción hay un cuadrado que deforma la imagen o si sólo se ve una pantalla azul, es posible que los cabezales de vídeo estén sucios. En caso de ser así, límpielos con un casete de limpieza de tipo seco.
- No utilice un casete de limpieza de tipo húmedo, pues los cabezales se podrían estropear.



Notes and Safety Instructions

Note regarding the LENS

Do not film with the camera lens pointing directly at the sun.
 Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device).

Notes regarding electronic viewfinder

 Do not position the camcorder such that the viewfinder is pointing towards the sun.

Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder. Be careful when placing the camcorder under sunlight or near a window exposed to sunlight.

Notes regarding 'Record' or 'Playback' using the LCD

 The LCD display has been manufactured using high precision technology. However, there may be tiny dots (red, blue or green in colour) that appear on the LCD display. These dots are normal and do not affect the recorded picture in any way.



- When you use the LCD display under direct sunlight or outdoors, it maybe difficult to see the picture clearly. If this occurs, we recommend using the viewfinder.
- 3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.

Notes regarding the hand strap

- To ensure a steady picture during filming, check that the hand strap is properly adjusted.
- Do not force your hand into the hand strap as you could damage it.



Notas e instrucciones de seguridad

Nota referente al OBIETIVO

 No grabe con el objetivo de la cámara dirigido directamente hacia el sol. La acción de la luz directa del sol podría estropear el CCD (dispositivo acoplado por carga)

Notas referentes al visor electrónico

 No ponga la videocámara de manera que el sol incida directamente en el visor.

La acción directa del sol sobre el visor podría estropear su interior. Tenga cuidado cuando ponga la videocámara bajo el sol o cerca de una ventana expuesta a la acción del sol.

Notas referentes a la grabación o a la reproducción utilizando la pantalla LCD



- Para la fabricación de la pantalla LCD se ha empleado tecnología de alta precisión.
 - Sin embargo, pueden aparecer en ella puntitos rojos, azules o verdes.
 - Esta situación es normal y no afecta en modo alguno la grabación.
- Si se emplea el visor LCD bajo la acción directa del sol o en exteriores, es probable que resulte difícil ver la imagen con claridad. Si esto sucede, es recomendable utilizar el visor normal.
- 3. La acción directa del sol puede estropear la pantalla LCD.

Notas referentes a la empuñadura

- Para obtener una imagen estable durante la grabación, asegúrese de que la empuñadura está debidamente ajustada.
- Al introducir la mano tenga cuidado de no forzar la empuñadura, pues podría estropearse.



Notes and Safety Instructions

Precautions regarding the Lithium battery

- The lithium battery maintains the clock function and user settings; even if the battery pack or AC adapter is removed.
- The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under normal operation from time of installation.
- When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time indicator will display "---" when you set the DATE/TIME to ON. In this case, replace the lithium battery with a new one(type CR2025).
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
 Replace only with the same or equivalent type.

Warning:

Keep the LITHIUM BATTERY out of reach of children. Should a battery be swallowed, consult a doctor immediately.

SERVICING

Do not attempt to service this CAMCORDER yourself.

Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.

Refer all servicing to qualified service personnel.

REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer and having the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

Notas e instrucciones de seguridad

Precauciones referentes a la pila de litio

- La pila de litio de la videocámara mantiene en funcionamiento el reloj y los ajustes programados aun cuando se haya quitado la batería o el adaptador de CA.
- La pila de litio de la videocámara dura aproximadamente seis meses bajo condiciones normales de funcionamiento.
- Cuando se descargue o agote la pila de litio, en el indicador de fecha y hora aparecerá "---" al ajustar DATE/TIME en la posición ON. En ese caso, reemplácela por una nueva del tipo CR2025.
- Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión.

Reemplace la pila sólo por una igual o de especificaciones equivalentes.

Precaución: mantenga la PILA DE LITIO fuera del alcance

de los niños.

En caso de que, por accidente, alguien se tragara una, avise inmediatamente a un médico.

MANTENIMIENTO

No intente realizar el mantenimiento de esta VIDEOCÁMARA personalmente. Si abre o quita cubiertas puede exponerse a tensión peligrosa u otros riesgos.

Encarque el mantenimiento a personal de servicio cualificado.

PIFZAS DE RECAMBIO

Cuando se requieren piezas de recambio, asegúrese de que el técnico de mantenimiento haya utilizado aquéllas que específica el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden resultar en incendios, descarga eléctrica u otros peligros.



ESPAÑOL

Getting to Know Your Camcorder

Features

MULTI OSD LANGUAGE

You can select the desired OSD Language among English, French, German, Spanish, Italian, Polish and Dutch.

Digital data transfer function with IEEE1394

By incorporating the IEEE 1394 (i.LINK™: i.LINK is a serial data transfer protocol and interconnectivity system, used to transmit DV data) high speed data transport port, both moving and still images can be transferred to a PC, making it possible to produce or edit various images.

 USB interface for digital image data transfer (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

You can transfer images to a PC using the USB interface without an add-on card

PHOTO

The PHOTO function lets you capture an object as a still along with sound, while in Camera mode.

900x Digital zoom

Allows you to magnify an image up to 900 times its original size.

Colour TFT LCD

A high-resolution colour TFT LCD gives you clean, sharp images as well as the ability to review your recordings immediately.

Digital Image Stabilizer (DIS)

The DIS compensates for any handshake, reducing unstable images particularly at high magnification.

Various digital effects

The DSE (Digital Special Effects) allows you to give your films a special look by adding various special effects.

Back Light Compensation (BLC)

The BLC function compensates for the bright background behind a subject you're recording.

Program AE

The Program AE enables you to alter the shutter speed and aperture to suit the type of scene/action to be filmed.

NIGHT CAPTURE

The NIGHT CAPTURE function enables you to record a subject in a dark place.

Digital Still Camera function (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- Using Memory Card, you can easily record and playback standard still images
- You can transfer standard still images on the Memory Card to your PC using the USB interface.
- MPEG Recording (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
 MPEG recording makes it possible to record video onto a Memory Card.
- MULTI MEMORY CARD SLOT (VP-D305(i)/D307(i) only)

Multi Memory Card Slot is able to use the Memory Stick, the MMC and the SD.

Introducción a la videocámara

Características

Idioma Multi OSD

Puede seleccionar como idioma OSD alguno de los siguientes: inglés, francés, alemán, español, italiano, polaco y neerlandés.

Función de transferencia digital de datos mediante IEEE1394
Con la incorporación del puerto de transferencia de datos a alta velocidad IEEE
1394 (i.LINK™: el i.LINK es un sistema de protocolo de transferencia de datos en
serie e intercomunicación empleado para transmitir datos DV), se pueden
transferir imágenes de vídeo o fijas al ordenador. De este modo, es posible
producir o editar imágenes.

 Înterfaz USB para lă transferencia de datos de imagen digital (sólo el modelos VP-D301(j)/D303(j)/D303D(j)/D305(j)/D307(j))
 Puede transferir imágenes a un PC utilizando la interfaz USB sin una tarjeta adicional.

FOTOGRAFÍA

La función de fotografía (PHOTO) permite tomar fotografías de objetos con sonido cuando la videocámara está en la modalidad CAMERA.

Zoom digital 900x

Permite ampliar la imagen hasta 900 veces su tamaño original.

TFT LCD en color

El sistema de color de alta resolución TFT de la pantalla LCD proporciona imágenes limpias y nítidas a la vez que permite ver las grabaciones inmediatamente.

· Estabilizador digital de la imagen (DIS)

El DIS compensa los movimientos de la mano reduciendo la inestabilidad de las imágenes, especialmente cuando éstas últimas se graban con una gran ampliación.

Efectos digitales diversos

Gracias al sistema DSE (efectos especiales digitales) se puede dar a la grabación un aire especial al permitir añadir diversos efectos especiales.

Compensación de la luz de fondo (BLC)

La función BLC compensa el brillo que puede aparecer detrás del objeto que se graba.

• Programa AE

El programa AE permite modificar la velocidad y la apertura del obturador para que se ajuste a la escena que se vaya a filmar.

GRABACIÓN NOCTURNA

Esta función permite grabar objetos que se encuentren en lugares oscuros.

Modo de cámara fotogáfica digital

(sólo el modelos VP-Ď303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- Con una tarjeta memoria puede grabar y reproducir con facilidad imágenes fijas estándar.
- Puede transferir imágenes fijas estándar del Memory Card al PC mediante la interfaz USB.
- MPEG REC (sólo el modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

La función MPEG REC permite guardar imágenes de cámara en el Memory Card.

Ranura de Multi Memory Card (sólo el modelos VP-D305(i)/D307(i))

 La ranura de Multi Memory Card puede utilizarse en tarjetas de memoria Memory Stick, MMC y SD.



Getting to Know Your Camcorder

Introducción a la videocámara

14. Memory Stick

Accessories Supplied with camcorder

Make sure that the following basic accessories are supplied with your digital video camera.

12 S-VIDEO Cable

Accesorios incluidos con la videocámara


Asegúrese de que los siguientes accesorios básicos le hayan sido entregados junto con la videocámara digital.

Basic Accessories

- 1. Lithium Ion Battery pack
- 2. AC Power Adapter (AA-E8 TYPE)
- 3. AC Cord
- 4. AUDIO/VIDEO Cable
- 5 Instruction Book
- 6. Lithium battery for Remote Control or Clock (TYPE: CR2025)
- 7. Remote Control (VP-D301(i) /D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i) only)
- 8. USB cable (VP-D301(i) /D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i) only)
- 9. Software CD (VP-D301(i) /D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i) only)
- 10. Lens Cover
- 11. Shoulder strap

Optional Accessories

- 12 S-VIDEO Cable
- 13. Scart adapter
- 14. Memory Stick

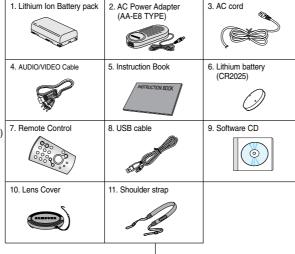

13. Scart adapter

Accesorios básicos

- Batería de ion de litio
- Adaptador de CA (TIPO AA-E8)
- Cable de CA
- Cable AUDIO/VÍDEO
- Manual de instrucciones
- 6. Pilas de litio para el mando a distancia o el reloj (Tipo CR2025)
- 7. Mando a distancia (sólo el modelos VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i))
- 8. Cable USB (sólo el modelos VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i))
- 9. CD de software (sólo el modelos VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i))
- 10. Cubreobietivo
- 11. Correa para el hombro

Accesorios opcionales

- 12 Cable S-VIDEO
- 13. Adaptador Scart
- 14. Memory Stick




Getting to Know Your Camcorder

Introducción a la videocámara

Front & Left View

Vistas frontal y lateral izquierda

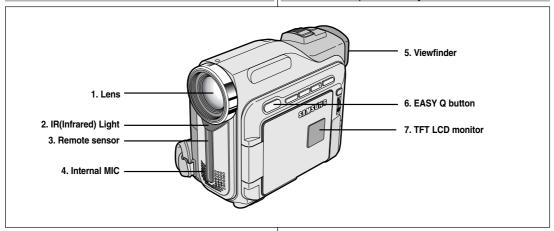

- 1. Lens
- 2. IR(Infrared) Light
- 3. Remote sensor
- 4. Internal MIC

- 5. Viewfinder (see page 33)
- 6. EASY Q button (see page 61)
- 7. TFT LCD monitor

- 1. Objetivo
- 2. Luz infrarroja (IR)
- 3. Sensor para el mando a distancia
- 4. Micrófono incorporado

- 5. Visor (ver página 33)
- 6. Botón de funcionamiento sencillo (ver página 61)
- 7. Pantalla LCD TFT




ESPAÑOL

Getting to Know Your Camcorder

Introducción a la videocámara

Left Side View

Vista lateral izquierda

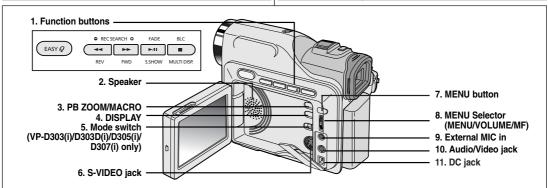

1. Function buttons

PLAYER CAMERA		M.PLAY (VP-D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) only)
-	EASY	-
	REC SEARCH -	REV
▶ : (FF)	REC SEARCH +	FWD
►/II : (PLAY/STILL)	FADE	S.SHOW
■ : (STOP)	BLC	MULTI DISP.

- 2. Speaker
- 3. PB ZOOM/MACRO
- 4. DISPLAY
- Mode switch (MEMORY CARD/TAPE) (VP-D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) only)
- 6. S-VIDEO jack
- 7. MENU button
- 8. MENU Selector (MENU/VOLUME/MF)
- 9. External MIC in
- 10. Audio/Video jack
- 11. DC jack

1. Botones de funciones

PLAYER	CAMERA	M.PLAY
		(sólo el modelos VP-D303(i)/ D303D(i)/D305(i)/D307(i))
-	EASY	-
≪ : (REW)	REC SEARCH -	REV
▶▶ : (FF)	REC SEARCH +	FWD
►/II: (PLAY/STILL)	FADE	S.SHOW
■ : (STOP)	BLC	MULTI DISP.

- 2. Altavoz
- Ampliación de imágenes (PB ZOOM/MACRO)
- 4. Pantalla
- Interruptor de modalidad (TARJETA DE MEMORIA/CINTA) (sólo el modelos VP-D303(i)/ D303D(i)/D305(i)/D307(i))
- 6. Conector S-VIDEO
- 7. Botón MENÚ
- 8. MENU SELECTOR (selección
- de menú/ volumen) 9. Conector para micrófono
- externo

 10. Conector de Audio/Vídeo
- 11. Conector de CC




Getting to Know Your Camcorder

Introducción a la videocámara

Right & Top View

Vistas superior y lateral derecha

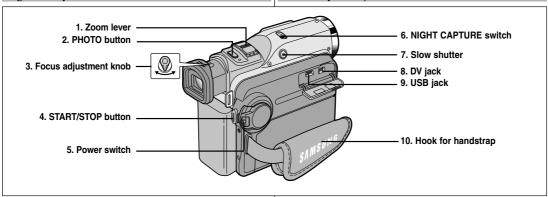

- 1. Zoom lever
- 2. PHOTO button (see page 67)
- 3. Focus adjustment knob
- 4. START/STOP button
- Power switch (CAMERA or PLAYER)

- 6. NIGHT CAPTURE switch
- 7. Slow shutter
- 8. DV jack
- USB jack (VP-D301(i)/D303(i)/ D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
- 10. Hook for handstrap

- 1. Botón del zoom
- Botón PHOTO (fotografía; ver página 67)
- 3. Botón de enfoque
- 4. Botón START/STOP (inicio/parada)
- 5. Interruptor (CAMERA o PLAYER)

- 6. Interruptor NIGHT CAPTURE (grabación nocturna)
- 7. Obturador lento
- 8. Conector DV
- 9. Conector USB (sólo el modelos VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i))
- 10. Enganche para la empuñadura



ESPAÑOL

Getting to Know Your Camcorder


Introducción a la videocámara

3. Memory Card slot (VP-D303(i)/D305(i)/D307(i) only) 4. Battery Release 1. LITHIUM Battery Holder 2. Charging indicator 5. Tripod receptacle 6. TAPE EJECT

Memory Card slot

Tarjeta de memoria

- 1. LITHIUM Battery Holder
- 2. Charging indicator
- Memory Card slot (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
- 4. Battery Release
- 5. Tripod receptacle
- 6. TAPE EJECT

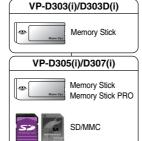

(Usable MEMORY CARDs)

- 1. Soporte de la pila de litio
- 2. Indicador de carga
- Tarjeta de memoria (sólo el modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
- 4. Botón para liberar la pila
- 5. Agujero para el trípode
- 6. Expulsión de la cinta




ESPAÑOL

Getting to Know Your Camcorder

Introducción a la videocámara

Remote control (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Mando a distancia (sólo el modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

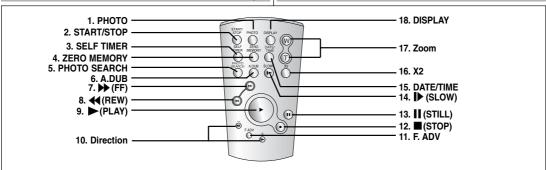

- 1. PHOTO
- 2. START/STOP
- 3. SELF TIMER (see page 20)
- 4. ZERO MEMORY (see page 75)
- 5. PHOTO Search
- 6. A.DUB (see page 65)
- 7. **>>** (FF)
- 8. **◀**◀ (REW)
- PLAY)

- 10. Direction (**◄॥** , **॥▶**) (see page 73)
- 11. F. ADV (see page 74)
- 12. **■** (STOP)
- 13. [[(STILL)
- 14. (SLOW)
- 15. DATE/TIME
- 16. X2 (see page 74)
- 17. Zoom
- 18. Display

- 1. PHOTO (fotografía)
- 2. START/STOP (inicio/parada)
- 3. SELF TIMER (temporizador; ver página 20)
- 4. ZERO MEMORY (memoria cero; ver página 75)
- 5. PHOTO Search (búsqueda de foto)
- A.DUB (mezcla de audio; ver página 65)
- 8. ◀ (REW; rebobinado)
 - . PL AY; reproducción)

- 10. Dirección (**◄ !!** , **!!** ▶) (ver página 73)
- 11. F.ADV (avance cuadro a cuadro; ver página 74)
- 12. (STOP; parada)
- 13. II (STILL; imagen fija)
- 14. I (SLOW; cámara lenta)
- 15. DATE/TIME (fecha/hora)
- 16. X2 (ver página 74)
- 17. Zoom
- 18. DISPLAY (presentación en pantalla)



ENGLISH ESPAÑOL

Getting to Know Your Camcorder


Introducción a la videocámara

OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes)


OSD: presentación en pantalla en las modalidades de cámara (CAMERA) y reproductor de vídeo (PLAYER)

- 1. Battery level (see page 26)
- 2. Easy mode (see pages 61)
- 3. DSE (Digital Special Effects) mode (see page 50)
- 4. Program AE (see page 44)
- 5. White Balance mode (see page 46)
- 6. BLC (Back Light Compensation) (see page 63)
- 7. Manual focus (see page 62)
- 8. Shutter speed and EXPOSURE (see page 59)
- 9. Zoom position (see page 47)
- 10. NIGHT CAPTURE (see page 68)
- 11. DATE/TIME (see page 55)
- 12. USB (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i) only)
- 13. WL. REMOTE (see page 40) (VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
- 14. WIND CUT (see page 54)
- 15. Audio recording mode (see page 53)
- 16. Zero memory indicator (see page 75) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)
- 17. Remaining Tape (measured in minutes)
- 18. Tape Counter
- 19. Operating mode
- 20. Record speed mode
- 21. PHOTO mode
- 22. Self recording and waiting timer (see page 20) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
- 23. DIS (see page 49)
- 24. Volume control (see page 35)
- 25. Audio playback channel
- 26. DV IN(DV data transfer mode)
 - (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only) (see page 80)
- 27. DEW (see page 7)
- 28. Message Line
- 29. PB DSE (see page 76)
- 30. PB ZOOM/ENTER (see page 77)
- 31. POWER NIGHT CAPTURE (see page 69)
- 32. Tele MACRO (see page 47)

OSD in CAMERA mode

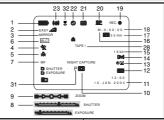

OSD in PLAYER mode

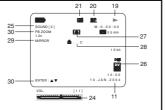

- Nivel de carga de la batería (ver página 26)
- Modalidad sencilla (ver página 61)
- DSE (efectos especiales digitales; ver página 50)
- Programa AE (ver página 44)
- Modalidad de equilibrio del blanco
- (ver página 46)
- BLC (compensación de la luz de fondo: ver página 63)
- Enfoque manual (ver página 62)
- Velocidad del obturador y exposición (ver página 59)
- Posición del zoom (ver página 47)
- 10. Grabación nocturnà
- 11. Fecha v hora (ver página 55)
- 12. USB (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/ D303D(i)/D305(i)/D307(i))
- 13. Mando a distancia (ver página 40) (sólo modelos
- VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/ D307(i)) 14. Eliminación del ruido del viento (ver página 54)
- 15. Modalidad de grabación de audiò (ver página 53)
- 16. Indicador de memoria cero (ver página 75) (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/
- 17. Cantidad de cinta que queda sin grabar (en minutos)
- 18. Contador de la cinta
- 19. Modalidad de funcionamiento
- 20. Modalidad de velocidad de grabación
- 21. Modalidad de FOTOGRAFÍA
- 22. Autograbación v tiempo de espera (ver página 20) (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i))
- 23. DIS (estabilizador digital de la imagen: ver página 49)
- 24. Control de volumen (ver página 35)
- 25. Canal de reproducción de audio
- 26. Entrada de DV (modalidad de transferencia de datos DV: sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i), Ver página 80.
- 27. DEW (humedad; ver página 7)
- 28. Línea de mensaies
- 29. PB DSE (ver página 76)
- 30. PB ZOOM/ENTER (ver página 77)
- 31. Grabación nocturna incrementada (ver página 69)
- 32. TELE MACRO (ver página 47)

Getting to Know Your Camcorder

Introducción a la videocámara

OSD (On Screen Display in M.REC/M.PLAY modes) (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

OSD: presentación en pantalla en las modalidades M.REC y M.PLAY (sólo el modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- A. Folder number-file number (see page 86)
- B. Image counter
 - Current still image/Total number of recordable still images.
- C. CARD (MEMORY CARD) indicator
- D. Image recording and loading indicator
- E. Quality
- F. ERASE PROTECTION indicator (see page 95)
- G. Print Mark (see page 94)
- H. SLIDE SHOW
- I. MPEG4 SCREEN SIZE

Turning the OSD on/off (On Screen Display)

• Turning OSD on/off

Press the DISPLAY button on the left side panel.

- Each press of the button toggles the OSD function on and off.
- When you turn the OSD off,


In CAMERA mode: The STBY, REC, EASY.Q modes are always displayed on the OSD, even when the OSD is turned OFF and the key input is displayed for 3 seconds then turned off.

In PLAYER mode: When you press any Function button, the function is displayed on the OSD for 3 seconds before it turns off


Turning the DATE/TIME on/off

- The DATE/TIME is not affected when the OSD function is switched ON or OFF.
- To turn the DATE/TIME on or off, access the menu and change the DATE/TIME mode. (see page 55)
- You may also use the Quick Menu to turn the DATE/TIME ON or OFF. (see page 57) (only in CAMERA/M.REC mode)

OSD in M.REC mode

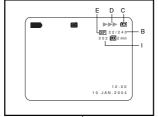

OSD in M.PLAY mode

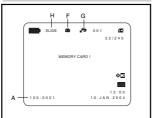

- Número de carpeta y número de archivo (ver página 86)
- B. Contador de imágenes
- Imagen fija actual/número total de imágenes fijas que se pueden grabar.
- C. Indicador de tarjeta (tarjeta de memoria)
- D. Indicador de carga y de grabación de imágenes.
- E. Calidad
- F. Indicador de protección contra el borrado (ver página 95)
- G. Impresión de imágenes (ver página 94)
- H. Provección de diapositivas.
- I. Tamaño de pantalla MPEG4

Encendido y apagado de la OSD (presentación en pantalla)

- Encendido y apagado de la OSD (presentación en pantalla)
 - Pulse el botón DISPLAY en el panel izquierdo.
 Al pulsar repetidas veces el botón, la función
- OSD cambiará alternativamente entre activada y desactivada (ON/OFF).
- Al desactivar la OSD:
- En la modalidad CAMERA: Las modalidades de STBY, REC e EASY.Q siempre aparecen en la pantalla OSD, incluso si ésta se encuentra apagada y el nombre de la modalidad aparece durante tres segundos. Luego se apaga.

En la modalidad PLAYER: si se pulsa algún botón de función, ésta aparece en la pantalla OSD durante tres segundos y después se apaga.

Encendido y apagado de la fecha y la hora

- La presentación de fecha y hora no se ve afectada cuando se enciende o apaga la función OSD.
- Para encender o apagar la presentación de fecha y hora, acceda al menú y cambie la modalidad DATE/TIME (fecha y hora).
 Vea la página 55.
- También se puede emplear el menú rápido para encender o apagar la presentación de fecha y hora (ver página 57).
 Esto sólo es posible en las modalidades CAMERA/M.REC.



Preparation

Preparación

How to use the Remote Control (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Uso del mando a distancia (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)

Battery Installation for the Remote Control

Instalación de la pila del mando a distancia

You need to insert or replace the lithium battery when:

Es necesario poner o reemplazar la pila:

- You purchase the camcorder.

- Al comprar la videocámara.

The remote control doesn't work

Cuando el mando a distancia no funciona Asegúrese de que coloca la pila de litio

Ensure that you insert the lithium cell correctly. following the + and - markings.

correctamente según las marcas + y -.

. Be careful not to reverse the polarity of the battery.

Tenga cuidado de no invertir la polaridad de la nila

Self Record using the Remote Control

When you use the Self Timer function on the remote control, the recording begins automatically in 10 seconds.



2. Press the SELF TIMER button until the appropriate indicator is displayed in the LCD.



- 3. Press the START/STOP button to start the timer.
 - Self Timer starts counting down from 10 with a beep sound.
 - In the last one second of the countdown, the beep sound gets faster, then recording starts automatically.
 - If you want to cancel the Self Timer function before recording, press the SELF TIMER button.
- 4. Press START/STOP again when you wish to stop recording.

Autograbación empleando el mando a distancia

Cuando se emplea la función del temporizador del mando a distancia. la grabación se pone en marcha automáticamente al cabo de 10 segundos.

- 1. Aiuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
- 2. Pulse el botón SELF TIMER (temporizador) hasta que aparezca en el visor el indicador correspondiente.
- 3. Pulse el botón START/STOP (inicio/parada) para poner en marcha el temporizador.
 - El temporizador empieza la cuenta atrás a partir de 10 con una señal acústica
 - En el último segundo de la cuenta atrás, la señal acústica se acelera y la grabación comienza automáticamente.
 - Si desea cancelar la función de temporizador antes de grabar, pulse el botón SELF TIMER (temporizador).
- 4. Pulse nuevamente el botón START/STOP cuando quiera detener la grabación.




ESPAÑOL

Preparation

Lithium Battery Installation

- The lithium battery maintains the clock function and preset contents of the memory; even if the battery pack or AC power adapter is removed.
- The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under normal operation from the time of installation.
- When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time indicator will display "---" when you set the DATE/TIME to ON. When this occurs, replace the lithium battery with CR2025 type.
- Open the lithium battery cover from the camcorder.
- 2. Position the Lithium cell in the holder, with the positive (\oplus) terminal face outward.
- 3. Close the lithium battery cover.

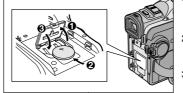

Preparación

Instalación de la pila de litio

- La pila de litio mantiene el funcionamiento del reloj y los ajustes programados en la memoria incluso cuando se quita la batería o el adaptador de CC.
- La pila de litio de la videocámara dura aproximadamente seis meses bajo condiciones normales de funcionamiento.
- Cuando la pila de litio se descargue o agote, en el indicador de fecha y hora aparecerá "---" al ajustar DATE/TIME en la posición ON.En ese caso, reemplace la pila por una nueva del tipo CR2025.
 - Abra la cubierta de la batería del litio del videocámara.
 - 2. Coloque la pila de litio en el soporte con la carga positiva hacia el extrerior (\oplus).
 - 3. Cierre la cubierta de la pila.

Note

The lithium battery must be inserted in the correct direction

Nota

La pila de litio debe colocarse en el sentido correcto

Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of the children.

Should any battery be swallowed, consult a doctor immediately.

Precaución: mantenga la PILA DE LITIO fuera del alcance de los niños.

En caso de que, por accidente, alguien se tragara una, avise inmediatamente a un médico.



Preparation

Preparación

Adjusting the Hand Strap

It is very important to ensure that the Hand strap has been correctly adjusted before you begin your recording.

The hand strap enables you to:

- Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
- Press the Zoom and START/STOP button without having to change the position of your hand.

Hand strap

- a. Pull open the Hand a Strap cover and release the Hand Stran
- b. Adjust its length and stick it back onto the Hand Strap cover.
- c. Close the Hand Strap cover again.





Aiuste de la empuñadura

Es muy importante asegurarse de que la empuñadura esté correctamente ajustada antes de empezar la grabación.La empuñadura permite:

- Mantener la videocámara en una posición estable y cómoda.
- Pulsar los botones de zoom y START/STOP sin tener que modificar la posición de la mano

Empuñadura






- Abra la cubierta de la empuñadura v sague la correa.
- Ajuste la longitud de la correa v ponga lo que sobra nuevamente dentro de la cubierta. Cierre de nuevo la
- cubierta.

Shoulder Strap

The Shoulder Strap enables you to carry your camcorder around in complete safety.

- 1. Insert the end of strap into the Shoulder Strap hook on the camcorder. Insert the other end of strap into ring inside hand strap.
- 2. Thread each end into the buckle, adjust the length of the strap and then pull it tight in the buckle.

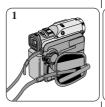



Sujeción de la cubierta del objetivo

Correa para el hombro

La correa para el hombro permite llevar la videocámara de manera segura.

- 1. Introduzca un extremo de la correa en el enganche apropiado de la videocámara y el otro extremo en el aro que hay dentro de la cubierta de la empuñadura.
- 2. Pase cada uno de los extremos de la correa por la hebilla y aiuste la longitud que desee. Finalmente tire de los extremos para que queden bien suietos a las hebillas.










Attaching the Lens Cover

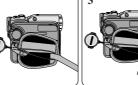



Preparation

Connecting a Power Source

There are two types of power source that can be connected to your camcorder.

- The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording.
- The Battery Pack : used for outdoor recording.


To use the AC Power adapter and DC Cable


- Connect the AC Power adapter to the AC cord.
- Connect the AC cord to a wall socket.

Notes

- You must use the AC Power adapter of AA-E8 TYPE.
- The plug and wall socket type may differ according to your resident country.
- Connect the DC cable to the DC jack socket of the camcorder.
- Set the camcorder to each mode by holding down the tab on the power switch and turning it to the CAMERA or PLAYER mode.

Power Switch

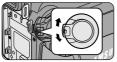

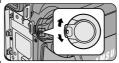

Preparación

Conexión a una fuente de energía

Hay dos tipos de fuentes de energía a las que se puede conectar la videocámara.

- El adaptador de CA y el cable de CA: se emplean para grabaciones en interiores.
- La batería: se emplea para grabaciones en exteriores.

Utilización del adaptador de CA y del cable de CC


- Conecte el adaptador de CA al cable de CA.
- 2. Conecte el cable de CA a una toma de corriente.

Notas

- Debe utilizarse un adaptador de CA de tipo AA-E8.
- Es posible que la clavija y la toma de corriente sean de distinto tipo, dependiendo de su lugar de residencia.
- Conecte el cable de CC al conector de CC de la videocámara.
- Ajuste la videocámara pulsando la lengüeta y colocándola en la modalidad deseada: CAMERA o PLAYER.

To select the CAMCORDER mode (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- If you want to use this unit as a camcorder, set the mode switch to TAPE position.
- If you want to use this unit as a DSC (Digital Still Camera), set the mode switch to MEMORY CARD position.

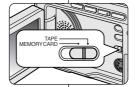

Selección de la modalidad de videocámara (sólo el modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- SI desea utilizar este aparato como videocámara, ajuste el interruptor de modalidad en la posición TAPE (cinta).
- Si desea utilizar este aparato como cámara fotográfica digital (DSC), ajuste el interruptor de modalidad en la posición MEMORY CARD



Preparation


Preparación

Using the Lithium Ion Battery Pack

- ❖ The amount of continuous recording time available depends on.
 - The type and capacity of the battery pack you are using.
 - How often the Zoom function is used.
 It is recommended that you have several batteries available.

Charging the Lithium Ion Battery Pack

- Attach the battery pack to the camcorder.
- Connect the AC Power adapter to an AC cord and connect the AC cord to a wall socket.
- 3. Connect the DC cable to the DC jack socket on the camcorder.
- Turn the Camera power switch to off, and the charging indicator will start to flash, showing that the battery is charging.

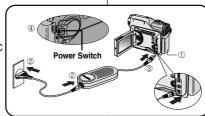

Utilización de la batería de ion de litio

- ♣ El tiempo disponible de grabación continuada depende de.
 - El tipo y la capacidad de la batería que se utilice.
 - La frecuencia con que se emplee el zoom.
 Es aconsejable disponer de varias baterías.

Carga de la batería de ion de litio

- Conecte la batería a la videocámara.
- Conecte el adaptador de CA al cable de CA y conecte este último a una toma de corriente.
- 3. Conecte el cable de CC al conector de CC de la videocámara.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la posición de apagado. El indicador de carga empezará a parpadear, lo que indica que la batería se está cargando.

Blinking time	Charging rate	
Once per second Less than 50%		
Twice per second	50% ~ 75%	
Three times per second	75% ~ 90%	
Blinking stops and stays on	on 90 ~ 100%	
On for a second and off for a second	Error - Reset the battery pack and the DC cable	

- When the battery is fully charged, disconnect the battery pack and the AC Power adapter from the camcorder.
 - Even with the power switched off, the battery pack will still discharge if it is left connected to the camcorder.



Notes

- The battery pack may be charged a little at the time of purchase.
 To prevent reduction in the life and capacity of the battery pack.
 - To prevent reduction in the life and capacity of the battery pac always remove it from the camcorder after it is fully charged.

Frecuencia de parpadeo	Cantidad de carga	
Una vez por segundo	Menos del 50%	
Dos veces por segundo	50% ~ 75%	
Tres veces por segundo	75% ~ 90%	
Deja de parpadear y queda encendido	90 ~ 100%	
Encendido durante un segundo y apagado durante un segundo	Error: repita la operación de conexión de la batería y el cable de CC	

- Cuando la batería esté completamente cargada, desconéctela de la videocámara y desconecte también el adaptador de CA.
 - Incluso en el caso de que se deje apagado el interruptor de encendido, la batería se seguirá descargando si se deja conectada a la videocámara.

Notas

- Es posible que la batería esté un poco cargada en el momento de la compra.
- Para evitar que la vida útil de la batería y su capacidad se reduzcan, quítela siempre de la videocámara después de que esté completamente cargada.



Preparation

Using the Lithium Ion Battery Pack

Table of continuous recording time based on model and battery type.

- If you close the LCD screen, it switches off and the viewfinder switches on automatically.
- The continuous recording times given in the table above are approximations.

Actual recording time depends on usage.

Time	Charging time	Continuous r	ecording time
Battery		LCD ON	VIEWFINDER ON
SB-LS110	Approx.	Approx.	Approx.
	2hr	1hr 30min	2hr
SB-LS220	Approx.	Approx.	Approx.
	3hr 30min	3hr 10min	4hr 10min

Notes

- The battery pack should be recharged in an environment of between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
- The battery pack should never be charged in a room temperature that is below 32°F (0°C).
- The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures above 104°F (40°C) for a long period, even when it is fully recharged.
- Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames, for example).
- Do not disassemble, process, pressure, or heat the Battery Pack.
- Do not allow the + and terminals of the battery pack to be shortcircuited. It may cause leakage, heat generation, induce fire and overheating.

Preparación

Utilización de la batería de ion de litio

Tabla de tiempos de grabación continuada según el modelo y el tipo de batería

- Si cierra la pantalla LCD, ésta se apaga y el visor se enciende automáticamente.
- Los tiempos de grabación continuada que se dan en la tabla que aparece más abajo son aproximados.
 El tiempo real de grabación depende del uso de la videocámara.

Tiempo	Tiempo de	Tiempo de grabación continuada			
Batería	carga	LCD ACTIVADA	VIEWFINDER ACTIVADO		
SB-LS110	Aprox.	Aprox.	Aprox.		
	2h	1h 30min	2h		
SB-LS220	Aprox.	Aprox.	Aprox.		
	3h 30min	3h 10min	4h 10min		

Notas

- La batería debe recargarse a una temperatura ambiente de entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F).
- La bàtería nunca debe cargarse cuando la temperatura ambiente es de menos de 0°C (32°F).
- La vida útil y la capacidad de la batería se verán reducidas si se utiliza en ambientes con temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o si se deja durante largos períodos expuesta a temperaturas superiores a los 40°C (104°F), incluso si está cargada por completo.
- No pongà la batería cerca de una fuente de calor (chimeneas, radiadores, etc.).
- No desmonte la batería ni la someta a manipulaciones, presiones ni al calor.
- No permita que se produzca un cortocircuito entre los polos + y de la batería.

Podrían producirse pérdidas o recalentamiento, lo cual podría ocasionar un incendio.



Preparation

Preparación


Battery level display

- The battery level display indicates the amount of power remaining in the battery pack.
- a. Fully charged
- b. 20~40% used
- c. 40~80% used
- d. 80~95% used
- e. Completely used (flickers)
 (The camcorder will turn off soon,
 change the battery as soon as possible)
- Please refer to the table on page 25 for approximate continuous recording times.
- The recording time is affected by environmental temperature and conditions.

The recording time becomes very short in a cold environment. The continuous recording times in the operating instructions are measured using a fully charged battery pack at 77°F(25°C). As the environmental temperature and conditions may differ when you actually use the camcorder, the remaining battery time may not be the same as the approximate continuous recording times given in these instructions.

Tips for Battery Identification

A charge mark is provided on the battery pack to help you remember whether it has been charged or not. Two colours are provided (red and grey)-you may choose which one indicates charged and which indicates discharged.

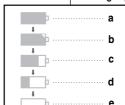

Indicador de carga de la batería

- I indicador de la carga de la batería muestra la cantidad de energía que queda en ésta.
 - a. Completamente cargada
 - b. 20% 40% de uso
 - c. 40% 80% de uso
 - d. 80% 95% de uso
 - e. Completamente descargada (parpadea)
 La videocámara se apagará muy pronto.
 Reemplace la batería lo antes posible.
- Consulte la tabla de la página 25 para obtener información sobre los tiempos aproximados de grabación continuada.
- El tiempo de grabación se ve afectado por las condiciones ambientales y la temperaturay puede reducirse en un ambiente frío. Los tiempos de grabación continuada que se dan en este manual de instrucciones están medidos empleando una batería completamente cargada a 25°C (77°F). Debido a que las condiciones ambientales pueden ser distintas cuando utilice la videocámara, el tiempo restante de carga de la batería puede diferir de los tiempos aproximados que se dan en este manual.



Consejos para la identificación de la batería

La batería dispone de una marca que permite saber si ha sido recargada o no. Hay dos colores, rojo y gris. Usted deberá decidir cuál indica que la batería está completamente cargada y cuál que la batería está descargada.



ESPAÑOL

Preparation

Preparación

Inserting and Ejecting a Cassette

- When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply excessive force.
 - This may cause a malfunction.
- Do not use any tape other than Mini DV cassettes.
- 1. Connect a power source and slide the TAPE EJECT switch and open the cassette door
 - The cassette holding mechanism rises automatically.
- 2. Insert a tape into the cassette holder with the tape window facing outward and the protection tab bottom.
- 3. Press the area marked PUSH on the cassette holding mechanism until it clicks into place.
 - The cassette is loaded automatically.
- 4. Close the cassette door.
 - Close the door completely until you hear a "click".

Note

When you have recorded something that you wish to keep, you can protect it so that it will not be accidentally erased.

a. Protecting a tape:

Push the safety tab on the cassette so that the hole is uncovered

b. Removing the tape protection:

If you no longer wish to keep the recording on the cassette, push the write-protect tab back so that it covers the hole.

- How to store a tape
- a. Avoid places with magnets or magnetic interference.
- b. Avoid humidity and dust prone places.
- c. Keep the tape in an upright position and avoid storing it in direct sunlight.
- d. Avoid dropping or knocking your tapes.







Introducción y expulsión del casete

- Cuando introduzca la cinta o cuando cierre el compartimento, no aplique una fuerza excesiva. Esto podría hacer que la videocámara no funcionara bien
- No utilice otro tipo de cinta que no sea minicasete DV.
 - 1. Para abrir el compartimento del casete, conecte la videocámara a una fuente de potencia v deslice el botón TAPE EJECT (abrir/expulsar cinta).
 - El mecanismo de bloqueo se levanta automáticamente.
 - 2. Introduzca un casete en el compartimento con la ventanilla hacia fuera v la pestaña de protección hacia abajo.
 - 3. Empuje la zona donde dice PUSH dentro del compartimento hasta que el casete se aiuste correctamente en su sitio.
 - 4. Cierre la cubierta del compartimento. Cierre bien la cubierta. Oirá un clic.

Nota

Cuando haya grabado material que desee conservar, puede protegerlo de manera que no se borre accidentalmente

a. Cómo proteger una cinta:

Empuie la pestaña de protección del casete de manera que el aquiero quede descubierto.

b. Cómo desactivar la protección de la cinta:

Si no desea conservar la grabación en la cinta, empuie la pestaña de protección hasta que cubra el agujero.

- · Cómo quardar las cintas:
- a. Evite los lugares donde haya interferencias magnéticas o que contengan imanes.
- b. Evite los lugares expuestos a la humedad o al polvo.
- c. Guarde las cintas en posición vertical y manténgalas aleiadas de la acción directa del sol.
- d. No permita que las cintas se golpeen o se caigan al suelo.








a. SAVE

b. REC

Basic Recording

Making your First Recording

- Connect a Power source to the camcorder. (see page 23) (A battery pack or a AC power adapter)
 - Insert a cassette. (see page 27)
- 2. Remove the LENS CAP.
- 3. Set the power switch to the CAMERA position.
 - Open the LCD monitor.
 - Set the mode switch to the TAPE position.
 (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
 Make sure that STBY is displayed.
 - If the protection tab of the cassette is open, STOP and PROTECTION! will be displayed.
 - Make sure the image you want to record appears in the LCD monitor or viewfinder.
 - Make sure the battery level indicates that there is enough remaining power for your expected recording time.
- 4. To start recording, press the START/STOP button.
 - REC is displayed in the LCD.
 To stop recording, press the START/STOP button again.
 - STBY is displayed in the LCD.

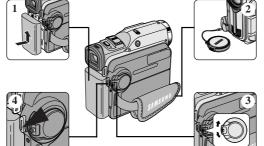

Grabación básica

Primera grabación

- Conecte la videocámara a una fuente de electricidad (ver página 23).
 Es decir, una batería o un adaptador de CA.
 - Introduzca el casete (ver página 27)
- 2. Retire el cubreobjetivo.
- 3. Ajuste el interruptor en la posición CAMERA.
 - Abra la pantalla LCD.
 - Ajuste el interruptor de modalidad en la posición TAPE. (sólo el modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
 Asegúrese de que aparece la señal STBY.
- Si la pestaña de protección del casete está abierta, aparecerán las señales STOP y PROTECTION!
- Asegúrese de que la imagen que desea grabar aparezca en la pantalla LCD o en el visor.
- Asegúrese de que el nivel de la batería indique que tiene suficiente energía para grabar durante el tiempo deseado.
- Pulse el botón START/STOP (inicio/parada) para empezar a grabar.
 - En la pantalla LCD aparece la señal REC.
 Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón START/STOP.
 - En la pantalla LCD aparece la señal STBY.



Basic Recording


Grabación básica


Selecting the OSD LANGUAGE

- Select the appropriate OSD Language among English, French, German, Spanish, Italian, Polish and Dutch.
- The Language Function works in CAMERA, PLAYER, M.REC, M.PLAY modes.
- 1. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL and push the MENU SELECTOR.
- Select LANGUAGE from the sub-menu and MENU SELECTOR.
- 4. Using the MENU SELECTOR, select the LANGUAGE and push the MENU SELECTOR.
 - Push the MENU SELECTOR to confirm the OSD LANGUAGE.
- 5. To exit, press the MENU button.
 - The OSD changes to the selected language.

Note

"LANGUAGE" is always indicated in ENGLISH.

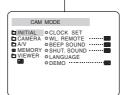

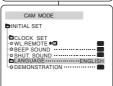



Selección del idioma OSD

- Puede seleccionar como idioma OSD alguno de los siguientes: inglés, francés, alemán, español, italiano, polaco y neerlandés.
- La función de LANGUAGE SELECT opera en las modalidades CAMERA, PLAYER, M.REC y M.PLAY.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparecerá la lista del menú
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar INITIAL (inicial) y después pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione LANGUAGE en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 4. Gire el SELECTOR MENÚ para seleccionar LANGUAGE y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para confirmar la modalidad OSD LANGUAGE (IDIOMA OSD).
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ
 - La pantalla OSD cambia al idioma que se selecciona.

Nota

Las opciones "LANGUAGE" se ejecutan en inglés de forma predeterminada.



Basic Recording

When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY mode for more than 5 minutes without being used, it will switch off automatically.

To use it again, push the START/STOP button or set the Power switch to OFF and then back to CAMERA.

This Auto Power off feature is designed to save battery power.

Grabación básica


Si se carga un casete en la videocámara y ésta se deja en la posición STBY durante más de cinco minutos sin usarla, se apagará automáticamente. Para usarla de nuevo, pulse el botón START/STOP o ajuste el interruptor en la posición OFF y luego en CAMERA. Este dispositivo de apagado automático está diseñado para ahorrar energía de la batería.

Record Search (REC SEARCH)

- You can view a recording using the REC SEARCH +, - function in STBY mode. REC SEARCH - enables you to play the recording backwards and REC SEARCH + enables you to play it forwards, for as long as you keep each button pressed down.
- If you press the REC SEARCH button in STBY mode, your camcorder will play in reverse for 3 seconds and return to the original position automatically.

Búsqueda de grabación (REC SEARCH)

- Con la videocámara en la posición de STBY es posible utilizar la función de búsqueda de grabación mediante los botones REC SEARCH +, --. Al mantener pulsado el botón REC SEARCH – la grabación se verá hacia atrás y al mantener pulsado el botón REC SEARCH + la grabación se verá hacia delante.
- Si se pulsa el botón REC SEARCH en la modalidad STBY, la videocámara reproducirá la grabación hacia atrás durante tres segundos y volverá a la posición original automáticamente.

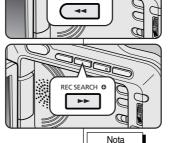

REC SEARCH

Note

Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in Record Search mode

En la modalidad de búsqueda de grabación es posible que la imagen se distorsione y forme una especie de mosaico.



Basic Recording

Hints for Stable Image Recording

- While recording, it is very important to hold the camcorder correctly.
- Fix the LENS cap firmly by clipping it to the hand strap. (see page 22)

Recording with the LCD monitor

- 1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
- 2. Place your right elbow against your side.
- Place your left hand under or beside the LCD to support and adjust it.
 - Do not touch the built-in microphone.
- 4. Choose a comfortable, stable position for the shots that you are taking.
 - You can lean against a wall or on a table for greater stability.
 - Do not forget to breathe gently.
- 5. Use the LCD frame as a guide to determine the horizontal plane.
- 6. Whenever possible, use a tripod.

Recording with the Viewfinder

- 1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
- 2. Place your right elbow against your side.
- Place your left hand under the camcorder to support it. Be sure not to touch the built-in microphone.
- Choose a comfortable, stable position for the shots that you are taking.
 - You can lean against a wall or on a table for greater stability.
- 5. Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
- 6. Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal plane.
- 7. Whenever possible, use a tripod.



Grabación básica

Consejos para la grabación estable de imágenes

- Es muy importante sujetar la videocámara correctamente durante la grabación.
- Fije bien el cubreobjetivo a la empuñadura (ver página 22).

Grabación utilizando la pantalla LCD

 Sostenga firmemente la videocámara con la ayuda de la empuñadura.

ESPAÑOL

- 2. Apove el codo derecho contra el cuerpo.
- Coloque la mano izquierda debajo o al lado de la pantalla LCD para sujetarla y ajustarla.
 - Asegúrese de no tocar el micrófono incorporado.
- Adopte una posición cómoda y estable para grabar. Para una mayor estabilidad puede apoyarse en una pared o una mesa. Respire suavemente.
- Use el marco de la pantalla LCD como guía para determinar el plano horizontal.
- 6. Utilice un trípode siempre que sea posible.

Grabación empleando el visor

- Sostenga firmemente la videocámara con la ayuda de la empuñadura.
- 2. Apoye el codo derecho contra el cuerpo.
- Coloque la mano izquierda debajo de la videocámara para sujetarla.
 - Asegúrese de no tocar el micrófono incorporado.
- Adopte una posición cómoda y estable para grabar.
 Para una mayor estabilidad puede apoyarse en una pared o una mesa. Respire suavemente.
- 5. Coloque el ojo firmemente contra el visor.
- Use el marco del visor como guía para determinar el plano horizontal.
- 7. Utilice un trípode siempre que sea posible.





ENGLISH ESPAÑOL

Basic Recording

Adjusting the LCD

- Your camcorder is equipped with a 2.5 inch colour Liquid Crystal Display(LCD) screen, which enables you to view what you are recording or playing back directly.
- . Depending on the conditions under which you are using the camcorder (indoors or outdoors for example), you can adjust;
 - BRIGHT SELECT
 - BRIGHT ADJUST
 - COLOUR ADJUST
- 1. Set the POWER switch to CAMERA position.
 - In the PLAYER mode, you may only setup the LCD while the tape is playing.
- 2. Open the LCD screen, and the LCD switches on.
- Press the MENU button.
- 4. Move the MENU SELECTOR so that VIEWER is highlighted and then push the MENU SELECTOR.
- 5 Move the MENU SELECTOR so that LCD ADJUST is highlighted.
- 6. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- 7. Move the MENU SELECTOR so that it highlights the menu item you want to adjust (BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).



CAM MODE


■ VIEWER ○ LCD ADJUST


□ INITIAL

□ CAMERA ■ A/V

■ MEMORY



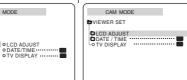

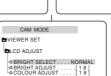

Grabación básica

Ajuste de la pantalla LCD

- Esta videocámara dispone de una pantalla de cristal líquido (LCD) en color de 2,5 pulgadas que permite ver lo que se está grabando o reproducir directamente imágenes grabadas.
- Según las condiciones de grabación (por ejemplo exteriores o interiores), es posible ajustar:
 - BRIGHT SELECT (selección del brillo)
 - BRIGHT ADJUST (ajuste del brillo)
 - COLOUR ADJUST (ajuste del color)
 - 1. Ajuste el interruptor en la posición CAMERA.
 - En la modalidad PLAYER sólo se debe ajustar la pantalla LCD mientras se ve una grabación.
 - 2. Abra la pantalla LCD. Al hacerlo, ésta se encenderá.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar la opción VIEWER (visor) y pulse el SELECTOR MFNÚ
 - 5. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta que quede resaltada la opción LCD ADJUST.
 - 6. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú
 - 7. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta que quede resaltada la opción que desee ajustar (BRIGHT SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).



ESPAÑOL

Basic Recording

- 8. Push the MENU SELECTOR again.
 - You may select NORMAL or SUPER in the BRIGHT SELECT feature and push the MENU SELECTOR to save the setting.
 - Use the MENU SELECTOR to adjust the value of BRIGHT ADJUST and COLOR ADJUST.
 - You can set values for BRIGHT ADJUST between 00 ~ 35 and COLOUR ADJUST between 00 ~ 35.
- 9. Press the MENU button to finish the setting.

Grabación básica

- 8. Pulse de nuevo el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione una de las opciones NORMAL, SUPER en BRIGHT SELECT y pulse el SELECTOR MENÚ para guardar el aiuste.
 - Ajuste el valor del brillo (BRIGHT ADJUST) y el del color (COLOUR ADJUST) por medio del SELECTOR MENÚ.
 - Es posible ajustar el brillo entre 00 y 35 y el color entre 00 y 35.
- 9. Pulse el botón MENÚ para finalizar los ajustes.

Using the VIEWFINDER


- In the PLAYER mode, the VIEWFINDER will work when the LCD is closed.
- In the CAMERA mode, the VIEWFINDER will work when the LCD is closed or rotated counterclockwise 180°.

Utilización del VISOR

- En la modalidad PLAYER, el visor funcionará cuando la pantalla LCD esté cerrada.
- En la modalidad CAMERA, el visor funcionará cuando la pantalla LCD esté cerrada o girada 180º hacia la izquierda.

Adjusting the Focus

Use the focus adjustment knob of the VIEWFINDER to focus the picture. (refer to figure)

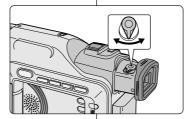

Ajuste del foco

Para enfocar una imagen emplee el botón de ajuste de foco del VISOR (ver figura).



Basic Recording

Playing back a tape you have recorded on the LCD

- You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
- Make sure that the battery pack is in place.
- Hold down the power switch tab and turn it to the PLAYER position.

- 2. Insert the tape you wish to view. (see page 27)
- Open the LCD screen.
 Adjust the angle of the LCD screen and set the brightness or colour if necessary.
- 4. Press the ◀◀ (REW) button to rewind the tape to the starting point.
 - To stop rewinding, press the ■(STOP) button.
 - The camcorder stops automatically after rewinding is complete.
- Press the ►/II (PLAY/STILL) button to start playback.
 - You can view the picture you recorded on the LCD.
 - To stop the PLAY operation, press the ■(STOP) button.

Notes

- You can also view the picture on a TV screen, after connecting the camcorder to a TV or VCR. (see page 71)
- Various functions are available in playback mode. (see page 73)


Grabación básica


Reproducción en la pantalla LCD de una cinta grabada

- Es posible ver una grabación en la pantalla LCD.
- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente en su sitio.
 - Baje la pestaña del interruptor y gírelo hasta la posición PLAYER.
 - 2. Introduzca la cinta que desee ver (ver página 27).
 - Abra la pantalla LCD.
 Ajuste el ángulo de la pantalla y, si es necesario, el brillo y el color.
 - Pulse el botón ◀◀ (REW) para rebobinar la cinta hasta el comienzo.
 - Para detener el rebobinado, pulse el botón ■ (STOP).
 - La videocámara se detiene automáticamente cuando termina de rebobinar.
 - Pulse el botón >/II (PLAY/STILL) para empezar la reproducción.
 - Puede ver en la pantalla LCD las imágenes que ha grabado.
 - Para detener la reproducción, pulse el botón
 (STOP).



- También se puede ver la grabación en una pantalla de televisión si la videocámara se conecta a un televisor o a un videograbador (ver página 71).
- La modalidad de reproducción dispone de diversas funciones (ver página 73).

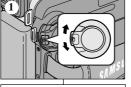

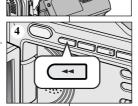



Basic Recording

Adjusting the LCD during PLAY

- You can adjust the LCD during playback.
- The adjustment method is the same procedure as used in CAMERA mode. (see page 32)

Controlling Sound from the Speaker

The Speaker works in PLAYER mode only.

- When you use the LCD screen for playback, you can hear recorded sound from the built-in Speaker.
 - Follow the instructions below to decrease or mute speaker volume in the PLAYER mode.
 - Take the following steps to lower the volume or mute the sound while playing a tape on the camcorder
- 1. Set the power switch to PLAYER mode.
- 2. Press ►/II (PLAY/STILL) to play the tape.
- When you hear sounds once the tape is in play, use the MENU SELECTOR to adjust the volume.
 - A volume level display will appear on the LCD. Levels may be adjusted from anywhere between 00 to 19 and you will not hear any sound when the volume is set on 00.
 - If you close the LCD while playing, you will not hear sound from the speaker.

Notes

- When the cable is connected to the AV jack, you cannot hear sound from the speaker and cannot adjust the volume.
- If a cable is connected to the AV jack, you can hear sound from the speaker when AV IN/OUT MODE on MENU is set to AV IN. (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)
- You can hear sound from speaker by removing the connected cable from the AV jack.

Grabación básica

Ajuste de la pantalla LCD durante la REPRODUCCIÓN

- ❖ Es posible hacer ajustes en la pantalla LCD durante la reproducción.
- El método de ajustes es el mismo que se emplea en la modalidad CAMERA (ver página 32).


Control de sonido desde el altavoz



- Cuando se usa la pantalla LCD para la reproducción, se puede oír el sonido a través del altavoz incorporado.
 - Para bajar el volumen o para eliminar el sonido del altavoz en la modalidad PLAYER, siga las instrucciones que aparecen a continuación.
 - Siga los pasos que se indican a continuación para disminuir el volumen o eliminar el sonido al reproducir una cinta en la videocámara.
- 1. Ajuste la videocámara en la modalidad PLAYER.
- Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) para reproducir la cinta.
- Al oír los sonidos una vez que la cinta esté en marcha, ajuste el volumen mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Aparece el nivel de volumen en la pantalla LCD. Se puede ajustar el nivel desde 00 a 19. Si el volumen está ajustado a 00 no se oirá nada.
 - Si cierra la pantalla LCD durante la reproducción, no se oirá ningún sonido por el altavoz.

Notas

- Cuando hay un cable conectado al conector A/V, el altavoz no emite ningún sonido y no se puede ajustar el volumen.
- Sin embargo, el altavoz suena cuando la opción AV IN/OUT MODE de MENU está ajustada en AV IN MODE aunque haya un cable conectado al conector A/V (sólo en los modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i).
- Si desea oír el sonido a través del altavoz, desconecte el cable del conector A/V.

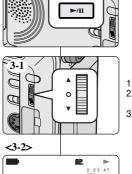



Advanced Recording

Use of various Functions

Setting menu items

• Setting menu items							
			Available mode				
M E N U	SUB MENU FUNCTIONS		C A M E R A	P L A Y E R	M R E C (空)	M· PLAY (3)	P. a gre
N T	CLOCK SET	Setting the time	~	~	~	٧	39
	WL. REMOTE (▲)	Using the Remote Control	~	~	~	7	40
	BEEP SOUND (■)	Play Various Sound Effects	~	~	~	7	41
SHUTTER SOUND (Sound Effect for the photo button		~	~		42
Ĺ	LANGUAGE	Selecting the OSD language	~	~	~	7	29
	DEMO	Demonstration	~				43
C A M E R A	PROGRAM AE	Selecting the PROGRAM AE Function	~				44
	WHT. BALANCE	Setting White Balance	~		~		46
	D. ZOOM	Selecting Digital Zoom	~				48
	DIS	Selecting the Digital Image Stabilizing	~				49
	DSE SELECT	Setting the Digital special effect	~				50
A V	REC MODE	Selecting the recording speed	~	~			52
	PHOTO SEARCH	Searching pictures recorded in TAPE		~			67
	PHOTO COPY (☆)	Copying pictures from TAPE onto the Memory Card		~			93
	AUDIO MODE	Selecting Sound Quality for recording	~	~			53
	AUDIO SELECT	Selecting the Audio playback channel		~			66
	WIND CUT	Minimizing wind noise	~	~			54
	PB DSE	Selecting Digital Special Effect during the playback		~			76
	AV IN/OUT (■)	Selecting Analog A/V in or out		~			78

- (■): This Function works on model VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only.
 (☆): This Function works on model VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only.
- (): This Function works on model VP-D303i/D303bi/D305i/D307i only.
- (▲): This Function works on model VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only.

Grabación avanzada

Utilización de las distintas funciones

Ajustes del menú

			Modalidad disponible				
M E N U	SUB MENU	FUNCTIONS	C A M E R	P L A Y E R	M R E C (☆)	M P L A Y	P a ge
I N I T I A	CLOCK SET	Ajuste de la hora	~	~	~	~	39
	WL. REMOTE (▲)	Utilización del mando a distancia	~	~	~	~	40
	BEEP SOUND (■)	Reproducción de diversos efectos de sonido	~	~	~	~	41
	SHUTTER SOUND (●)	Efecto de sonido para el botón PHOTO		~	~		42
	LANGUAGE	Selección del idioma OSD	~	~	~	~	29
	DEMO	Demostración	~				43
C A M E R A	PROGRAM AE	Selección de la función PROGRAM AE	~				44
	WHT. BALANCE	Ajustes del equilibrio del blanco	~		~		46
	D. ZOOM	Selección del zoom digital	~				48
	DIS	Selección del estabilizador digital de la imagen	~				49
	DSE SELECT	Ajustes de los efectos especiales digitales	~				50
	REC MODE	Selección de la velocidad de grabación	~	~			52
	PHOTO SEARCH	Búsqueda de imágenes grabadas en cinta		~			67
	PHOTO COPY (☆)	Copia de imágenes desde la cinta al Memory Card		V			93
A V	AUDIO MODE	Selección de la calidad de sonido de la grabación	~	~			53
	AUDIO SELECT	Selección del canal de reproducción de audio		~			66
	WIND CUT	Selección de los efectos digitales especiales durante la reproducción	~	~			54
	PB DSE	Reducción del ruido del viento		~			76
	AV IN/OUT (■)	Selección de una salida o entrada A/V analógica		V			78

- (■): Esta característica funciona sólo con el modelo VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i.
 (☆): Esta característica funciona sólo con el modelo VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).
- (): Esta característica funciona sólo con el modelo VP-D303i/D303Di/D305i/D307i.
- (▲) : Esta característica funciona sólo con el modelo VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).



ESPAÑOL

Advanced Recording

Available mode E SUB MENU FUNCTIONS (公) (**☆**) Selecting Storage Media (MPEG4, M. PLAY SELECT 100 PHOTO) to playback PHOTO QUALITY Selecting Image Quality 88 MPEG4 SIZE Selecting Image Resolution 99 Ε Print images recorded on a PRINT MARK 94 Memory Card 0 PROTECT Preventing Accidental Erasure 95 FILE NO. File Naming Options DELETE Deleting Files 96 **FORMAT** Formatting the Memory Card Setting the Brightness and colour LCD ADJUST 32 Tones of the LCD Ε DATE/TIME Setting the Date and Time V 55 w Ε TV DISPLAY 56 Selecting OSD on/off of TV

- (☆) : This Function works on model VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only.
- Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and M.REC or M.PLAY mode (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
- Press the MENU button.
 The MENU OSD is displayed. The cursor (HIGHLIGHT) indicates the feature you are currently adjusting.
- Use the MENU SELECTOR and push the MENU SELECTOR on the left side panel to select and activate the item.
- 3. You can exit the menu mode by pressing the MENU button.

_							
			Mod				
M E N Ú	SUBMENÚ	JBMENÚ Funciones				M P L A Y	P a g e
	M. PLAY SELECT	Selección del soporte de almacenaje (MPEG4,PHOTO) que desee reproducir				~	100
	PHOTO QUALITY	Selección de la calidad de imagen		~	~		88
м	MPEG4 SIZE	Selección de la resolución de imagen			~		99
E M O	PRINT MARK	Impresión de imágenes grabadas en el Memory Card				~	94
Ř	PROTECT	Prevención de borrado accidental				~	95
(☆)	FILE NO.	Opciones de asignación de nombres		~	~	~	87
	DELETE	Eliminación de archivos				~	96
	FORMAT	Formateado del Memory Card				~	97
V	LCD ADJUST	Ajuste del brillo y tonos de color de la pantalla LCD	~	~	~	~	32
E W	DATE/TIME	Ajuste de fecha y hora	~	~	~	~	55
E R	TV DISPLAY	Selección del apagado/encendido de la OSD (Presentación en pantalla) en el televisor	~	~	~	~	56

- (☆) : Esta característica funciona sólo con el modelo VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i).
- Ajuste de la videocámara en la modalidad CAMERA o PLAYER y en la modalidad M.REC o M.PLAY (sólo en los modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
- Pulse el botón MENÚ.
 Aparece el MENÚ OSD.
 El cursor (RESALTADO) indica la función que está ajustando en ese momento.
- Utilice el SELECTOR MENÚ y pulse el SELECTOR MENÚ del panel izquierdo para seleccionar y activar la opción que desee.
- 3. Para salir del menú, pulse el botón MENÚ.



Advanced Recording

Availability of functions in each mode

Requested Mode	Digital functions				Digital	NIGHT CAPTURE	
Operating Mode Mode	DIS	D.ZOOM	PHOTO (TAPE)	SLOW SHUTTER	special effects	CAPTURE	
DIS		0	0	Δ	0	0	
D.ZOOM	0		0	*Δ	0	0	
PHOTO	×	×		×	×	0	
SLOW SHUTTER	Δ	×	0		0	0	
Digital Special Effects	0	0	0	0		Δ	
NIGHT CAPTURE	0	0	0	0	×		

- O: The requested mode will work in this operating mode.
- X: You can not change the requested mode.
- Δ : The operating mode will be released and the requested mode will work.
- * : The operating mode will be released and the requested mode will work. (operating mode data will be backed up)

Notes

- When a menu item on the LCD is marked with an X , that item cannot be activated.
- When you select an item that cannot be changed, an error message will be displayed.

Grabación avanzada

• Disponibilidad de funciones en cada modalidad

Modalidad requerida	Funciones digitales				Efectos	NIGHT	
Modalidad de funcionamiento	DIS	D.ZOOM	FOTO (TAPE)	SLOW SHUTTER	especiales digitales	CAPTURE	
DIS		0	0	Δ	0	0	
D.ZOOM	0		0	*Δ	0	0	
FOTO	×	×		×	×	0	
SLOW SHUTTER	Δ	×	0		0	0	
Efectos especiales digitales	0	0	0	0		Δ	
GRABACIÓN NOCTURNA	0	0	0	0	×		

- O : La modalidad requerida estará activa en esta modalidad de funcionamiento.
- X : No es posible modificar la modalidad requerida.
- : La modalidad de funcionamiento quedará liberada y la Δ modalidad requerida funcionará.
- La modalidad de funcionamiento quedará liberada y la modalidad requerida funcionará.

(se hará una copia de seguridad de los datos durante la modalidad de funcionamiento)

- Cuando una opción del menú aparece marcada en la pantalla LCD con una X, ésta no se puede modificar.
- Cuando seleccione una opción que no se pueda modificar, un mensaje de error aparecerá en la pantalla.



ENGLISH ESPAÑOL

CAM MODE

□ INITIAL ○ CLOCK SET CAMERA OWL. REMOTE

TVIEWER OLANGUAGE

CAM MODE

CAM MODE

EINITIAL SET

CLOCK SET

● WL.REMOTE 🖷 ······

-® SHUTTER SOUND------

L ANGUAGE FINGUISH DEMONSTRATION

> 12:00 10.JAN.2004

DINITIAL SET

CLOCK SET

 BEEP SOUND -----■ MEMORY OSHUT. SOUND ······

O DEMO

n A/V

Advanced Recording

CLOCK SET

- CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER, M.REC and M PI AY modes
- ♣ The DATE/TIME is automatically recorded onto a tape. Before recording, please set the DATE/TIME.
- Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 2. Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL and push the MENU SELECTOR.
- Use the MENU SELECTOR to select CLOCK SET. from the submenu.
- 4. Push the MENU SELECTOR to enter SETTING. mode
 - A blinking item indicates the item to be changed. The year will blink first.
- 5. Using the MENU SELECTOR, change the year settina.
- Push the MENU SELECTOR.
 - The month will blink
- 7. Using the MENU SELECTOR, change the month setting.
- 8 Push the MENU SELECTOR ■ The day will blink.
- 9. You can set the day, hour and minute following the same procedure for setting the year and month.
- 10. Push the MENU SELECTOR after setting the minutes
 - The word COMPLETE! will appear, and a few seconds later. the menu screen will automatically return to the sub menu.
- 11. To exit, press the MENU button.

Grabación avanzada

AJUSTE DEL RELOJ

- ♣ El aiuste del reloi (CLOCK SET) funciona en las modalidades CAMERA, PLAYER, M.REC v M.PLAY.
- ♣ La fecha y la hora (DATE/TIME) se graban de manera automática en la cinta. Antes de grabar, ajuste la fecha y la hora.



- Aparece la lista del menú.
- 2. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar INITIAL (inicial) y después pulse el SELECTOR MENÚ
- 3. Seleccione la opción CLOCK SET en el submenú mediante el SELECTOR MENÚ
- 4. Pulse el SELECTOR MENÚ para seleccionar la opción SETTING (ajustes).
 - En la pantalla parpadeará la opción que se va a cambiar. Primero parpadea el año.
- Aiuste el año mediante el SELECTOR MENÚ.
- Pulse el SELECTOR MENÚ.
 - El mes parpadeará.
- Aiuste el mes mediante el SELECTOR MENÚ.
- Pulse el SELECTOR MENÚ.
 - El día parpadeará.
- 9. Aiuste el día, las horas y los minutos siguiendo el mismo procedimiento.
- 10. Después de ajustar los minutos, pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Aparece la palabra COMPLETE! (terminado) v unos segundos más tarde el menú de la pantalla volverá a automáticamente al submenú
- 11. Para salir, pulse el botón MENÚ.




Advanced Recording

WL. REMOTE (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- The WL.REMOTE function works in CAMERA, PLAYER, M.REC, M.PLAY modes. (M.REC, M.PLAY: VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)
- The WL.REMOTE option allows you to enable or disable the remote control for use with the camcorder.
- 1. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 2. Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL and push the MENU SELECTOR.
- Use the MENU SELECTOR to select WL.REMOTE from the submenu.
- 4. Push the MENU SELECTOR to enable or disable the remote control.
 - The setting switches between ON/OFF each time you push the MENU SELECTOR.
- 5. To exit, press the MENU button.
 - If you set the remote to OFF in the menu and try to use it, the remote icon will the remote control icon will blink for 3 seconds and disappear on the LCD.

- MANDO A DISTANCIA (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
 - La función de mando a distancia (WL. REMOTE) opera en las modalidades CAMERA, PLAYER, M.REC y M.PLAY. (M.REC, M.PLAY: sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))
 - Esta opción permite activar o desactivar el mando a distancia para hacer funcionar la videocámara.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar INITIAL (inicial) y después pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione la opción WL. REMOTE en el submenú mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para activar o desactivar el mando a distancia.
 Al pulsar varias veces el SELECTOR MENÚ, la opción cambiará alternativamente entre activada y desactivada.
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ.
 - Si desactiva el mando a distancia (OFF), al emplearlo, su icono parpadeará durante tres segundos y desaparecerá de la pantalla LCD.



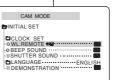



Advanced Recording


BEEP SOUND (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)


- The BEEP SOUND function works in CAMERA, PLAYER, M.REC. M.PLAY modes.
- Use the MENU to setup the BEEP SOUND function. Select whether or not you want to hear a beep sound whenever you change a setup value.
- 1. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL and push the MENU SELECTOR.
- Use the MENU SELECTOR to select BEEP SOUND from the submenu.
- Push the MENU SELECTOR to enable or disable the BEEP SOUND.

The setting switches between ON/OFF each time you push the MENU SELECTOR.

- You will hear a Beep Sound when you select the ON setup.
- When you press the START/STOP button to start recording, the BEEP SOUND is automatically set to OFF so you can't hear it any longer.
- 5. To exit, press the MENU button.

- SEÑAL ACÚSTICA (sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/ D307i)
 - La función de señal acústica (BEEP SOUND) opera en las modalidades CAMERA, PLAYER, M.REC y M.PLAY.
 - La señal acústica se ajusta desde el MENÚ y permite seleccionar si se desea oír o no la señal al modificar los ajustes.

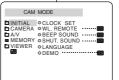

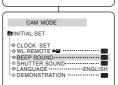


- Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar INITIAL (inicial) y después pulse el SELECTOR MENÚ.
- Seleccione la opción BEEP SOUND en el submenú mediante el SELECTOR MENÚ.
- Pulse el SELECTOR MENÚ para activar o desactivar la señal acústica.
 Al pulsar varias veces el SELECTOR MENÚ, la opción cambiará alternativamente entre activada y desactivada (ON/OFF).
 - Si selecciona la opción ON, se oirá la señal acústica.
 - Al pulsar el botón START/STOP (inicio/parada) para iniciar una grabación, la señal acústica se desactiva automáticamente.
- Para salir, pulse el botón MENÚ.



Advanced Recording

SHUTTER SOUND (VP-D303i/D303Di/D305i/D307i only)

- You can hear SHUTTER SOUND only when the PHOTO function is working.
- Determine whether or not you wish to hear a SHUTTER SOUND when using the DSC feature.
- Set the mode switch to MEMORY CARD.
- 2. Set the power switch to CAMERA mode .
- 3. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL and push the MENU SELECTOR.
- Use the MENU SELECTOR to select SHUTTER SOUND from the submenu.
- 6. Push MENU SELECTOR to switch between ON and OFF.
- 7. To exit, press the MENU button.

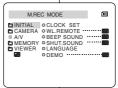



SONIDO DEL OBTURADOR (sólo modelos VP-D303i/D303Di/D305i/D307i)

- El sonido del obturador (SHUTTER SOUND) sólo se oye cuando está activada la función PHOTO (fotografía).
- Se puede elegir la opción de oír o no el sonido del obturador cuando se graban imágenes digitales fijas.
 - Ajuste el interruptor de modalidad en la posición MEMORY CARD.
 - 2. Ajuste el interruptor en la modalidad CAMERA.
 - 3. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar INITIAL (inicial) y después pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione la opción SHUTTER SOUND en el submenú mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para activar o desactivar el sonido del obturador.
 - 7. Para salir, pulse el botón MENÚ.



□ INITIAL OCLOCK SET

CAM MODE

OWL.REMOTE ■
OBEEP SOUND

SHUTTER SOUND ENGLISH
OLANGUAGE ENGLISH
ODEMONSTRATION

EINITIAL SET

CLOCK SET

□ A/V

CAMERA OWL. REMOTE

MEMORY OSHUT. SOUND

BEEP SOUND -----

Advanced Recording

DEMONSTRATION

- Demonstration automatically shows you the major functions that are included with your camcorder so that you may use them more easily.
- The DEMONSTRATION function may only be used in the CAMERA mode without a tape inserted in the camcorder.
- The demonstration operates repeatedly until the DEMONSTRATION mode switched OFF
- 1. Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
- The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL and push the MENU SELECTOR.
- Select DEMONSTRATION from the submenu and push the MENU SELECTOR.
- To activate the DEMONSTRATION, set DEMONSTRATION ON.
 - Press the menu button to quit the menu.
 - The demonstration will begin.
- To end the DEMONSTRATION, set the DEMONSTRATION to OFF.

Notes

- The DEMONSTRATION function only works without a TAPE installed.
- The DEMONSTRATION mode is automatically activated when the camcorder is left idle for more than 10 minutes after switching to the CAMERA mode (no tape is inserted in the camcorder).
- If you press other buttons (FADE, BLC, PHOTO, EASY) during the DEMONSTRATION mode, the DEMONSTRATION stops temporarily and resumes 10 minutes later if you do not operate any other functions.
- While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the DEMONSTRATION function does not work

Grabación avanzada

DEMOSTRACIÓN

- Esta función muestra de manera automática las funciones más importantes de la videocámara. De esta manera, su uso resulta más sencillo
- La función de demostración (DEMONSTRATION) sólo debe usarse en la modalidad CAMERA y sin introducir ninguna cinta en la videocámara.
- La demostración continuará repetidamente hasta que se desactive la función DEMONSTRATION.
 - Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Deplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar INITIAL (inicial).
 - Seleccione la opción DEMONSTRATION en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Para activar la demostración, ajuste en ON la opción DEMONSTRATION.
 - Pulse el botón MENÚ para salir del menú.
 - Comenzará la demostración.
 - Para finalizar la demostración, ajuste en OFF la opción DEMONSTRATION.

- La función de demostración sólo opera cuando no hay ninguna cinta en la videocámara.
- La modalidad de demostración se activa automáticamente cuando la videocámara se deja durante más de 10 minutos sin funcionar, después de haberla ajustado en la modalidad CAMERA y si no hay cinta en la videocámara.
- Si pulsa otros botones (FADE, BLC, PHOTO, EASY) durante la demostración, ésta se detiene temporalmente y continúa al cabo de 10 minutos si no se activa ninguna otra función.
- Si la función NIGHT CAPTURE está activada, la función DEMONSTRATION (demostración) no opera.



Advanced Recording

PROGRAM AE

- ❖ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
- The PROGRAM AE mode allows you to adjust shutter speeds and apertures to suit different recording conditions.
- They give you creative control over the depth of field.

AUTO mode

- Auto balance between the subject and the background.
- To be used in normal conditions.
- The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250 per second, depending on the scene.

■ SPORTS mode (%)

- For recording people or objects moving quickly.

■ PORTRAIT mode (🏜)

- For focusing on the background of the subject, when the background is out of focus.
- The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
- The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/1000 per second.

■ SPOTLIGHT mode (图)


 For recording correctly when there is only light on the subject and not the rest of the picture.

■ SAND/SNOW mode (鑑)

 For recording when people or objects are darker than the background because of reflected light from sand or snow.

■ High S. SPEED(High Shutter Speed) mode (3)

 For recording fast-moving subjects such as players in golf or tennis games.

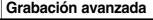

PROGRAMA AE

- La función PROGRAM AE (programa AE) sólo opera en las modalidades CAMERA.
- La modalidad PROGRAM AE permite ajustar las velocidades del obturador y aperturas para adaptarse a distintas condiciones de grabación.
- Con ella se puede controlar de manera creativa la profundidad de campo.

■ Modalidad AUTO

- Equilibrio automático entre el objeto y el fondo.- Se utiliza en condiciones normales.
- La velocidad del obturador se ajusta automáticamente entre 1/50 y 1/250 por segundo, según la escena que se esté grabando.

■ Modalidad SPORTS (%, deportes)

 Se utiliza para grabar a personas u objetos que se mueven rápidamente.

■ Modalidad PORTRAIT (🏜, retrato)

- Enfoca el fondo del objeto cuando está desenfocado.
- Esta modalidad es más eficaz cuando se emplea en exteriores.
- La velocidad del obturador se ajusta automáticamente entre 1/50 y 1/1000 por segundo.

■ Modalidad SPOTLIGHT (, foco)

 Esta modalidad se emplea para grabar correctamente cuando sólo está iluminado el objeto y el resto de la imagen no lo está.

■ Modalidad SAND/SNOW (♣, arena/nieve)

 Esta modalidad se emplea para grabar cuando las personas o los objetos están menos iluminados que el fondo debido a la luz reflejada en la arena o en la nieve.

■ Modalidad HIGH S. SPEED (\$\mathbb{G}\$, gran velocidad)

 Esta modalidad se emplea para grabar escenas en las que el movimiento es de gran velocidad, por ejemplo, jugadores de tenis o de golf.



Advanced Recording

Setting the PROGRAM AE


- 1. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight CAMERA and push the MENU SELECTOR.
- 3. Select PROGRAM AE from the submenu.
- 4. Push the MENU SELECTOR to enter the submenu.
- 5. Using the MENU SELECTOR, select the PROGRAM AE mode.
 - Push the MENU SELECTOR to confirm the program AE mode.
- 6. To exit, press the MENU button.

Notes

- While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the PROGRAM AE function does not work.
- The PROGRAM AE function will not operate in EASY mode.

Grabación avanzada

Ajustes del PRGRAMA AE

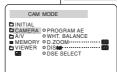

CAM MODE

□PROGRAM AE ······

D. ZOOM

PIDSE SELECT

CAMERA SET

- Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar CAMERA y pulse el SELECTOR MENÚ.
- Seleccione la opción PROGRAM AE en el submenú.



- Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
- Seleccione la modalidad PROGRAM AE mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para confirmar la modalidad PROGRAM AE.
- 6. Para salir, pulse el botón MENÚ.

- Si la función NIGHT CAPTURE está activada, la función PROGRAM AE no opera.
- La función PROGRAM AE no opera en la modalidad EASY.



ENGLISH ESPAÑOL

Advanced Recording

WHT. BALANCE (WHITE BALANCE)

- ❖ The WHITE BALANCE function works in CAMERA or M.REC mode only.
- ♣ The WHITE BALANCE is a recording function that preserves the unique image colour of the object in any recording condition.
- You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain good quality colour of the image.
 - AUTO (▲): This mode is generally used to control the WHITE BALANCE automatically.
 - HOLD (♣):This fixes the current WHITE BALANCE value.
 - INDOOR (\(\lambda \): This controls the WHITE BALANCE according to the indoor ambience.
 - Under halogen or studio/video lighting
 - Subject is of one dominant colour
 - Close ups
 - OUTDOOR (*): This controls the WHITE BALANCE according to the outdoor ambience.
 - In daylight, especially for close up and where the subject is of one dominant colour.
- 1. Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight CAMERA and push the MENU SELECTOR.
- 4 Select WHT BALANCE from the submenu.
- Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- Using the MENU SELECTOR, select the WHITE BALANCE mode.
 - Push the MENU SELECTOR to confirm the WHITE BAI ANCE mode
- 7. To exit, press the MENU button.

Notes

■ When NIGHT CAPTURE is set to ON.




Grabación avanzada

EQUILIBRIO DEL BLANCO

- ❖ La función de equilibrio del blanco (WHT. BALANCE) sólo opera en las modalidades CAMERA o M REC
- Ésta es una función de grabación que conserva los colores particulares de los objetos independientemente de las condiciones de grabación.
- Se debe seleccionar la modalidad correcta de equilibrio del blanco para obtener imágenes con una buena calidad de color.
 - AUTO (▲): ésta es la modalidad que se utiliza por lo general para controlar de manera automática el equilibrio del blanco.
 - HOLD (♣ . mantener): mantiene el valor que esté aiustado en ese momento
 - INDOOR (♣. interiores): controla el equilibrio del blanco según. el ambiente interior
 - Con iluminación halógena o de estudio/vídeo.
 - Cuando el obieto es de un color predominante. En primeros planos.
 - OUTDOOR (※ . exteriores): controla el equilibrio del blanco según el ambiente exterior.
 - Con luz natural, en especial en primeros planos v cuando el obieto es de un color predominante.
 - Aiuste la videocámara en la modalidad CAMERA. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar CAMERA v pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 4. Seleccione la opción WHT.BALANCE en el submenú. 5. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
 - 6. Seleccione la modalidad WHT. BALANCE por medio del SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para confirmar la modalidad WHT. BALANCE.
 - 7. Para salir, pulse el botón MENÚ.

- Si la función NIGHT CAPTURE está activada, la función. WHT. BALANCE no opera.
- La función WHT. BALANCE no opera en la modalidad EASY.
- Si es necesario, desactive el zoom digital para obtener un equilibrio del blanco más preciso.
- Si ha ajustado el equilibrio del blanco y las condiciones de la luz cambian, ajústelo nuevamente.
- Si el equilibrio del blanco se ajusta en AUTO en las grabaciones normales en extériores, se pueden obtener mejores resultados.

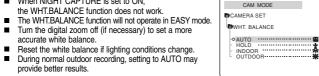



ENGLISH ESPAÑOL

Advanced Recording

Zooming In and Out

- Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in a scene. For more professional looking recordings, do not use the zoom function too often
- You can zoom using variable zoom speeds.
- Use these features for different shots. Please note that overuse of the zoom feature can lead to unprofessional looking results and a reduction of battery usage time.
- 1. Move the zoom lever slightly for a gradual zoom, move it further for a high-speed zoom. Your zooming is monitored on the OSD.
- 2. T(Telephoto) side:
 - Subject appears closer.
- W(Wide angle) side: Subject appears farther away.

and M.REC mode.


Press the MACRO button.

 You can record a subject that is about 10mm (about 0.5 inch) away from the lens surface in the WIDE position.



1-1



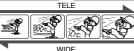

1-2



Acercamiento y alejamiento de las imágenes

Grabación avanzada

- El uso del zoom es una técnica de grabación que permite modificar el tamaño del encuadre en las escenas.Para obtener imágenes más profesionales, no emplee el zoom con mucha frecuencia.
- El zoom se puede emplear con velocidades variables.
- ♣ Utilice el zoom para obtener imágenes variadas. Si abusa del zoom el resultado serán imágenes poco profesionales. Además, el tiempo de uso de la batería se reduce.
- 1. Mueva el botón del zoom lentamente para obtener un efecto de zoom gradual. Muévalo más rápido si desea un efecto rápido.
 - El efecto del zoom se puede seguir por la nantalla OSD
 - 2. Lado T (teleobietivo): el obieto se ve más cerca.
 - 3. Lado W (gran angular): el obieto se ve más leios.
 - En la posición de gran angular se puede enfocar un objeto que esté a unos 10 mm (unas 0,5 pulgadas).

TELE MACRO

- ♣ La función Tele Macro opera en las modalidades CAMERA v M.REC.
- La distancia focal más adecuada en la modalidad MACRO es de 50 cm (19,7 pulgadas) ~ 100 cm (39.4 pulgadas).
- Pulse el botón MACRO.
 - Aparecerá el icono MACRO (\$\mathbb{Y}\$).
- 2. Si desea cancelar la función Tele Macro, pulse de nuevo el botón MACRO.

Notes

Tele MACRO

■ When recording in MACRO Mode, the FOCUS speed may be slow.

■ MACRO Icon (♥) will be displayed.

press the MACRO button again.

2. If you want to cancel the Tele Macro function,


■ When you operate the ZOOM function in the TELE MACRO mode, then the recording subject may be out of focus.


Tele Macro Function works in both CAMERA

· Effective focal distance in MACRO mode is

50 cm (19.7 inches) ~ 100 cm (39.4 inches).

- Use a tripod to prevent hand shake in the MACRO mode.
- Avoid shadows when recording in the MACRO mode.
- As the distance to the subject decreases, focusing area
- When you can not get proper focus, use the Zoom Lever.

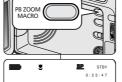

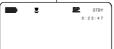

- Al grabar en la modalidad MACRO, la velocidad focal puede ser inferior.
- Cuando utilice la función ZOOM en el modo TELE MACRO, quizá el sujeto de grabación esté desenfocado.
- Puede que el movimiento de la mano afecte a la grabación en la modalidad MACRO. Para evitarlo, debe utilizarse un trípode.
- Procure no producir sombras al grabar en la modalidad
- A medida que disminuva la distancia al obieto, el área de enfoque se reducirá.
- Cuando no sea posible obtener un enfoque adecuado, utilice el botón del zoom



Advanced Recording

Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM

. Digital Zoom works in CAMERA mode only.

Digital Zoom

- . Zooming more than 20x is achieved digitally.
- The picture quality may deteriorate depending on how much you zoom in on the subject.
- We recommend that you use the DIS feature with DIGITAL ZOOM for picture stability. (see page 49)
- Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to CAMERA and push the MENU SELECTOR.
- 4. Select D.ZOOM from the submenu.
- Push the MENU SELECTOR to setup the 100x, 200x, 400x, 900x digital zoom function or to turn the feature OFF.
- To exit, press the MENU button.

Grabación avanzada


Acercamiento o alejamiento de la imagen mediante el ZOOM DIGITAL


El zoom sólo funciona en las modalidades CAMERA.

Zoom digital

- ❖ Digitalmente se pueden conseguir acercamientos de más de 20x.
- La calidad de la imagen puede resultar deteriorada dependiendo de cuánto se acerca el objeto.
- Para una mayor estabilidad de la imagen, cuando se emplee el ZOOM DIGITAL es recomendable utilizar la función DIS (ver página 49).
 - 1. Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
 - 2. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - 3. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar CAMERA y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 4. Seleccione D.ZOOM en el submenú.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para ajustar la función de zoom digital 100x, 200x, 400x u 900x o para desactivar esta función.
 - 6. Para salir, pulse el botón MENÚ.



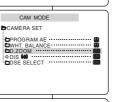

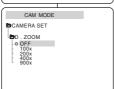




Advanced Recording

DIS (Digital Image Stabilizer)

- ❖ The DIS function works in CAMERA mode only.
- DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates for any shaking or hand movement while holding the camcorder (within reasonable limits).
- It provides more stable pictures when:
 - Recording with the zoom
 - Recording a small object close-up
 - Recording and walking at the same time
 - Recording through the window of a vehicle
- Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR highlight to CAMERA and push the MENU SELECTOR.
 - The sub menu list will appear.
- 4. Move the MENU SELECTOR to activate the DIS function, push the MENU SELECTOR.
 - The DIS menu is changed to ON.
 - If you do not want to use the DIS function, set the DIS menu to OFF.
- 5. To exit, press the MENU button.

CAM MODE DINITIAL DINITIAL DIAMERA OPROGRAM AE OWHT BALANCE MEMORY OD ZOOM VIEWER ODISM

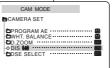

Grabación avanzada

- DIS (Estabilizador digital de la imagen)
 - ♣ La función DIS sólo opera en las modalidades CAMERA.
 - DIS (Estabilizador digital de la imagen) es una función que compensa las sacudidas o los movimientos de la mano al sostener la videocámara, dentro de unos límites razonables.
 - Proporciona imágenes más estables cuando:
 - Se graba con el zoom
 - Se graba un objeto pequeño muy de cerca
 - Se graba mientras se camina
 - Se graba a través de la ventanilla de un vehículo
 - 1. Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar CAMERA y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Aparece la lista del submenú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ para activar la función DIS y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - El menú DIS se sitúa en la posición ON.
 - Si no desea utilizar la función DIS, ajústela en OFF en el menú.
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ.

Notes

- It is recommended that you deactivate the DIS function when using a tripod.
- If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate.

- Se recomienda desactivar esta función cuando se emplee un trípode.
- Si utiliza esta función, puede que la calidad de la imagen se vea afectada.



Advanced Recording

DSE(Digital Special Effects) SELECT

- . The DSE function works in CAMERA mode only.
- The digital effects enable you to give a creative look to your recording by adding various special effects.
- Select the appropriate digital effect for the type of picture that you wish to record and the effect you wish to create.
- There are 9 DSE modes.
- a. ART mode
 - This mode gives the images a coarse effect.
- b. MOSAIC mode
 - This mode gives the images a mosaic effect.
- c. SEPIA mode
 - This mode gives the images a reddish-brown pigment.
- d. NEGA mode
 - This mode reverses the colours of the images, creating a negative image.
- e. MIRROR mode
 - This mode cuts the picture in half, using a mirror effect.
- f. BLK & WHT mode
 - This mode changes the images to black and white.
- g. EMBOSS mode
 - This mode creates a 3D effect (embossing).
- h. CINEMA mode
 - This mode covers the upper/lower portions of the screen to give a cinematic effect.
- i. MAKE UP mode
 - This mode allows the images to be selected in red, green, blue or yellow.











Grabación avanzada

Selección de DSE (Efectos especiales digitales)

- La función DSE sólo opera en las modalidades CAMERA.
- Los efectos digitales le permiten dar un aspecto creativo a la grabación al añadir diversos efectos especiales.
- Seleccione el efecto digital que necesite para el tipo de imagen que desee grabar y el efecto que desee crear.
- Hay nueve modalidades de DSE.



- a. Modalidad ART (arte): Esta modalidad le da a la imagen un aspecto de grano grueso.
- Modalidad MOSAIC (mosaico):
 Esta modalidad le da a la imagen un aspecto de mosaico.
 - Modalidad SEPIA: Esta modalidad le da a la imagen un color marrón rojizo.
- Modalidad NEGA (negativo): Esta modalidad invierte los colores de la imagen, creando una imagen en negativo.



- Esta modalidad divide la imagen en dos, empleando un efecto de espejo.

 f. Modalidad BLK & WHT (blanco y negro):
- Esta modalidad cambia la imagen a blanco y negro.
- g. Modalidad EMBOSS (relieve):

e. Modalidad MIRROR (espejo):

- Esta modalidad crea un efecto 3D (relieve).

 h. Modalidad CINEMA (cine): Esta modalidad cubre las partes superior e inferior de la pantalla para conseguir una imagen de
- aspecto cinematográfico.

 i. Modalidad MAKE-UP (maquillaje):
 Esta modalidad permite colorear las imágenes con los colores rojo, verde, azul o amarillo.



Advanced Recording


Selecting an effect


- 1. Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight CAMERA and push the MENU SELECTOR.
- Select DSE SELECT from the submenu.
- 5. Push the MENU SELECTOR to enter the submenu.
- 6. Using MENU SELECTOR, select the DSE mode.
 - Push the MENU SELECTOR to confirm the DSE mode.
- 7. To exit, press the MENU button.

Notes

- While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the DSE function does not work.
- The DSE function will not operate in EASY mode.

Grabación avanzada

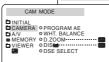

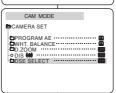





- Selección de un efecto
 - 2. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - 3. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar CAMERA y pulse el SELECTOR MENÚ.

Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.

- Seleccione la opción DSE SELECT (selección de efectos especiales digitales) en el submenú.
- Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
- Seleccione la modalidad DSE mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para confirmar la modalidad DSE.
- 7. Para salir, pulse el botón MENÚ.

- Si la función NIGHT CAPTURE está activada, la función DSE no opera.
- La función DSE no opera en la modalidad EASY.



Advanced Recording

REC MODE

- The REC MODE function works in both CAMERA and PLAYER (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only) modes.
- This camcorder records and plays back in SP (standard play) mode and in LP (long play) mode.
 - SP (standard play): This mode permits 60 minutes of recording time with a DVM60 tape.
 - LP (long play): This mode permits 90 minutes of recording time with a DVM60 tape.
- Set the camcorder to CAMERA or PLAYER (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only) mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and push the MENU SELECTOR.
- Select REC MODE from the submenu and push the MENU SELECTOR.
 - The REC MODE toggles between SP and LP with each press.
- 5. To exit, press the MENU button.

Notes

- We recommend that you use this camcorder to play back any tapes recorded on this camcorder.
 Playing back a tape recorded in other equipments may produce mosaic shaped distortion.
- When you record a tape in SP and LP modes, or LP mode only, the playback picture may be distorted or the time code may not be written properly between scenes.
- Record using SP mode for best picture and sound quality.





Grabación avanzada

MODALIDAD DE GRABACIÓN

- La función de grabación (REC MODE) opera en las modalidades CAMERA y PLAYER (sólo en los modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i).
- Esta videocámara graba y reproduce en las modalidades SP (duración estándar) y LP (larga duración).
 - SP (duración estándar): esta modalidad permite 60 minutos de grabación con una cinta DVM60.
 - LP (larga duración): esta modalidad permite 90 minutos de grabación con una cinta DVM60.
 - Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA o PLAYER (sólo en los modelos VP-D301i/D303i/ D303Di/D305i/D307i).
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar AV (audio/vídeo) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione REC MODE en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Al pulsar varias veces dicho botón, la opción REC MODE cambiará alternativamente entre SP v LP.
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ.

Notas

 Recomendamos utilizar esta videocámara para reproducir las cintas grabadas con ella.

Si se reproducen cintas grabadas con otra videocámara, se puede producir una distorsión en forma de mosaico.

- Si graba una cinta en las modalidades SP y LP o si sólo graba en LP, puede que la imagen reproducida aparezca distorsionada o que los códigos de tiempo no aparezcan escritos correctamente entre las escenas.
- Para obtener la mejor calidad de imagen y de sonido, grabe en la modalidad SP.



Advanced Recording

AUDIO MODE

- The AUDIO MODE function works in CAMERA and PLAYER (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only) modes.
- This camcorder records sound in two ways. (12bit, 16bit)
 - 12bit: You can record two 12bit stereo sound tracks.
 The original stereo sound can be recorded onto


the MAIN (SOUND1) track.
Additional stereo sound can be dubbed onto the


SUB (SOUND2) track.

16bit : You can record one high quality stereo sound using the 16bit recording mode.

Audio dubbing is not possible when using this mode.

- Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and push the MENU SELECTOR.
- 4. Select the AUDIO MODE from the menu and push the MENU SELECTOR.
 - The AUDIO MODE toggles between 12bit-16bit with each push.
- 5. To exit, press the MENU button.

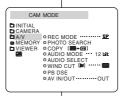

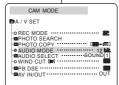

Grabación avanzada

MODALIDAD DE AUDIO

- La función de audio (AUDIO MODE) opera en las modalidades CAMERA y PLAYER (sólo en los modelos VP-D301i/D303i/ D303Di/D305i/D307i).
- Esta videocámara graba sonidos de dos modos distintos (12 bits y 16 bits).
 - 12 bits: es posible grabar dos pistas de sonido de 12 bits en estéreo. El sonido original estéreo se puede grabar en la pista principal (SOUND1). Se puede grabar sonido estéreo adicional de mezcla en la pista secundaria (SOUND2).
 - 16 bits: es posible grabar una pista estéreo de alta calidad de 16 bits. En esta modalidad no es posible hacer mezclas.
 - Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
 - 2. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V (audio/vídeo) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione AUDIO MODE en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Al pulsar varias veces dicho botón, la opción AUDIO MODE cambiará alternativamente entre 12 bits y 16 bits.
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ.



Advanced Recording

WIND CUT

- The WIND CUT function works in CAMERA and PLAYER (Audio dubbing) modes.
- The WIND CUT function minimizes wind noise or other noise while recording.
 - When the wind cut is on, some low sounds are eliminated along with the sound of the wind.
- Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and push the MENU SELECTOR.
- 4. Select WIND CUT from submenu.
- This feature toggles ON/OFF each time you push the MENU SELECTOR.
 - [▶] is shown in the display when you turn the WIND CUT on.
- 6. To exit, press the MENU button.

Notes

- Make sure WIND CUT is set to off when you want the microphone to be as sensitive as possible.
- Use the WIND CUT when recording in windy places such as the beach or near buildings.





Grabación avanzada

ELIMINACIÓN DEL RUIDO DEL VIENTO.

- La función de eliminación del ruido del viento (WIND CUT) opera en las modalidades CAMERA y PLAYER (DOBLAJE DE AUDIO).
- Esta función minimiza el ruido del viento y otros ruidos durante la grabación.
 - Cuando esta función está activada, se eliminan algunos sonidos graves junto con el del viento.
 - Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V (audio/vídeo) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 4. Seleccione WIND CUT en el submenú.
 - Al pulsar varias veces el SELECTOR MENÚ, la opción cambiará alternativamente entre ON y OFF.
 - En la pantalla aparece [▶] al activar la función de eliminación de ruido del viento.
 - Para salir, pulse el botón MENÚ.

- Asegúrese de que la función WIND CUT está desactivada cuando desee que la sensibilidad del micrófono sea la mayor posible.
- Use la función WIND CUT cuando grabe en lugares donde sople el viento, como en la playa o cerca de edificios.



ENGLISH ESPAÑOL

CAM MODE

CAM MODE

CAM MODE

►VIEWER SET

DATE / TIME

DATE

TIME

@DATE&TIME

DATE / TIME

DVIEWER SET

□ CD ADJUST

VIEWER OLCD ADJUST
ODATE / TIME

□ INITIAL

□ A/V

D CAMERA

Advanced Recording

DATE/TIME

- ♣ The DATE/TIME function works in CAMERA. PLAYER. M.REC and M PI AY modes.
- The date and time are automatically recorded on a special data area of the tape.
- Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 2. Move the MENU SELECTOR to highlight VIEWER and push the MENU SELECTOR.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight DATE/TIME
- 4 Push the MENU SELECTOR to select the sub-menu.
- 5. Using the MENU SELECTOR, select the DATE/TIME mode.
 - You can choose to display OFF, DATE, TIME, DATE/TIME
 - OFF
 - DATE only
 - TIME only
 - DATE & TIME
 - To return to the previous menu, highlight the DATE/TIME in the middle of OSD and push the MENU SELECTOR
- 6. To exit, press the MENU button.


Notes

- The DATE/TIME is not affected by the OSD ON/OFF (DISPLAY) button.
- The DATE/TIME will read "- -" in the following conditions.
 - During playback of a blank section of a tape.
 - If the tape was recorded before setting the DATE/TIME in the Camera's memory.
 - When the lithium battery becomes weak or dead.
- Before you use the DATE/TIME function, you must set the Clock. See CLOCK SET on page 39.

Grabación avanzada

FECHA/HORA

- ♣ La función de fecha y hora (DATE/TIME) opera en las modalidades CAMERA, PLAYER, M.REC v M.PLAY.
- ♣ La fecha y la hora se graban automáticamente en una zona especial de la cinta.

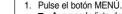

- Aparece la lista del menú.
- 2. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar VIEWER (visor) v pulse el SELECTOR MENÚ.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar DATE/TIME.
- 4. Pulse el SELECTOR MENÚ para seleccionar el submenú
- Seleccione la modalidad DATE/TIME mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Se puede elegir no mostrar nada (OFF) o mostrar la fecha (DATE), la hora (TIME) o la fecha v la hora (DATE/TIME).
 - OÉF sólo fecha (DATE)
 - sólo hora (TIME)
 - Fecha v hora (DATE & TIME)
 - Para regresar al menú anterior, resalte DATE/TIME en el centro del menú v pulse el SELECTOR MENÚ.
- 6. Para salir, pulse el botón MENÚ.


- La función DATE/TIME no se ve afectada por el menú ON/OFF de la OSD (presentación en pantalla).
- En los siguientes casos, la función DATE/TIME se verá así: "- -".
 - Durante la reproducción de una parte de la cinta que no esté grabada.
 - Si la cinta fue grabada antes de introducir la fecha y la hora en la memoria de la cámara
 - Cuando la batería de litio está se descarque o se agote.
- Antes de usar la función DATE/TIME deberá ajustar el reloj. Consulte la sección AJUSTE DEL RELOJ en la página 39.



Advanced Recording

TV DISPLAY

- The TV DISPLAY function works in CAMERA, PLAYER, M.REC and M.PLAY modes.
- You can select the output path of the OSD (On Screen Display).
 - OFF: The OSD appears in the LCD screen and Viewfinder only.
 - ON: The OSD appears in the LCD screen, Viewfinder and TV.
 - Use the DISPLAY button located at the left side of the camcorder to turn the OSD ON/OFF displayed on the LCD/Viewfinder/TV.
- Set the camcorder to CAMERA, PLAYER, M.REC and M.PLAY mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight VIEWER and push the MENU SELECTOR.
- Select TV DISPLAY and push the MENU SELECTOR.
 - The DISPLAY mode switches between ON/OFF with each push.
- 5. To exit, press the MENU button.

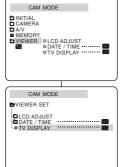

Grabación avanzada

MONITOR DE TV

- La función de monitor de TV (TV DISPLAY) opera en las modalidades CAMERA, PLAYER, M.REC y M.PLAY.
- Puede seleccionar la vía de salida de la OSD (presentación en pantalla).
 - OFF: la OSD sólo aparece en la pantalla LCD y el VIEWFINDER.
 - ON: la OSD aparece en la pantalla LCD, en el VIEWFINDER y en el monitor de TV.
 - Use el botón DISPLAY, que está en la parte izquierda de la videocámara, para activar o desactivar la OSD que aparece en la pantalla LCD, el VIEWFINDER o el monitor de TV.
 - Ajuste la videocámara en una de las siguientes modalidades: CAMERA, PLAYER, M.REC o M.PLAY.
 - 2. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar VIEWER (visor) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Seleccione la modalidad TV DISPLAY en la lista y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Al pulsar varias veces dicho botón, la modalidad DISPLAY cambiará entre ON y OFF.
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ.



Advanced Recording

Using Quick Menu(Navigation Menu)

- ❖ Quick menu is available only in CAMERA and M.REC mode.
- Quick menu is used to adjust camera functions by using the MENU SELECTOR.

This feature is useful for when you want to make simple adjustments without having to access the menus and submenus.

■ DATE/TIME (see page 55)

 Each time you select DATE/TIME and push the MENU SELECTOR, it will be displayed in the order of DATE - TIME - DATE/TIME - OFF.

WL.REMOTE (((1)) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

 Each time you select WL.REMOTE and push the MENU SELECTOR, the WL.REMOTE is switched to either enabled (((IIII)) or disabled ((UFF)).

■ DIS((***))

 Each time you select DIS and push the MENU SELECTOR, the DIS icon is displayed or set to OFF.

■ DSE(Digital Special Effect) (see page 50)

 Each time you select DSE and push the MENU SELECTOR, the DSE preset values are applied or set to OFF.
 DSE values will not switch between On and Off if they have not been preset in the menu.

■ PROGRAM AE (see page 44)

 Each time you select PROGRAM AE and push the MENU SELECTOR, you can choose between the preset PROGRAM AE values and AUTO. You can't choose between Auto and the PROGRAM AE values if the values have not been preset in the regular menu.

Grabación avanzada

Uso del menú rápido (menú de navegación)

- El menú rápido sólo está disponible en la modalidad CAMERA y M.REC.
- Esta función se utiliza para ajustar las funciones de la videocámara utilizando el SELECTOR MENÚ. Esta función resulta muy útil cuando hay que hacer ajustes sencillos, ya que no se tiene que acceder a los menús o submenús.

■ FECHA y HORA (ver página 55)

 Cada vez que seleccione DATE/TIME y pulse el SELECTOR MENÚ, aparecerá la secuencia DATE - TIME - DATE/TIME - OFF.

MANDO a DISTANCIA (((1)) (sólo modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

 Cada vez que seleccione WL. REMOTE y pulse el SELECTOR MENÚ, la función cambiará a activado ((III)) o desactivado (III)).

■ DIS ((***))

 Cada vez que seleccione DIS y pulse el SELECTOR MENÚ, aparecerá el icono DIS o se desactivará la función.

■ DSE (Efectos especiales digitales, ver página 50)

 Cada vez que seleccione DSE y pulse el SELECTOR MENÚ, se aplicarán los valores de DSE preestablecidos o se desactivarán.Los valores de DSE no cambian alternativamente de activado a desactivado si no se han establecido previamente en el menú.

■ PROGRAMA AE (ver página 44)

 Cada vez que seleccione PROGRAM AE y pulse el SELECTOR MENÚ, puede elegir entre los valores de PROGRAM AE preestablecidos y AUTO. No puede seleccionar entre Auto y los valores de PROGRAM AE si dichos valores no se han establecido previamente en el menú.



Advanced Recording

■ WHT. BALANCE (see page 46)

 Each time you select WHT. BALANCE and push the MENU SELECTOR, you can choose between preset WHT.BALANCE values and AUTO.

As in PROGRAM AE, you can't choose between Auto and WHT.BALANCE values it they have not been preset.

■ FOCUS (Auto Focus/Manual Focus) (see page 62)

 Each time you select FOCUS and push the MENU SELECTOR, the FOCUS is switched to either Manual Focus (MF) or Auto Focus (A).

■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE

 You can set values for SHUTTER SPEED and EXPOSURE by selecting () icon and pushing the MENU SELECTOR.
 For more information, see the next page.


Setting the Quick menu

- 1. Set the camcorder to CAMERA mode.
- Move the MENU SELECTOR to select a function you want and then push the MENU SELECTOR to change the values.

Notes

- Quick menu function will not operate in FASY mode
- If you are using the M.FOCUS(MF) function, you cannot use the Quick menu.

If you want to use the Quick menu function, release the M.FOCUS(MF) mode

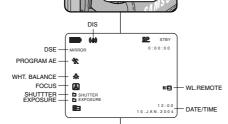

Grabación avanzada

■ EQUILIBRIO DEL BLANCO (ver página 46)

 Cada vez que seleccione WHT. BALANCE y pulse el SELECTOR MENÚ, puede elegir entre los valores preestablecidos de WHT.BALANCE y AUTO. Como ocurre con PROGRAM AE, no puede elegir entre Auto y los valores de WHT.BALANCE si no se han establecido previamente.

■ ENFOQUE (enfoque automático/enfoque manual, ver página 62)

 Cada vez que selecciona FOCUS y pulsa el SELECTOR MENÚ, el enfoque cambia alternativamente entre enfoque manual (MF) o enfoque automático (<a> \begin{align*} \begin{align*} \align* \end{align*}).

■ VELOCIDAD DEL OBTURADOR Y EXPOSICIÓN

 Puede ajustar los valores de SHUTTER SPEED y EXPOSURE seleccionando el icono () y pulsando el SELECTOR MENÚ. En el capítulo siguiente encontrará más información sobre esta función.

Ajustes del menú rápido

- 1. Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Desplace el SELECTOR MENÚ para seleccionar la función que desee y pulse el SELECTOR MENÚ para modificar los valores.

Notas

- La función de menú rápido no opera en la modalidad EASY.
- Si está usando la función M. FOCUS (MF), no se puede utilizar el menú rápido.

Si desea usar la función de menú rápido, tendrá que salir de la modalidad M. FOCUS (MF).



Advanced Recording

SHUTTER SPEED & EXPOSURE

- You can set SHUTTER SPEED only in CAMERA mode.
- The EXPOSURE function works in both CAMERA and M.REC modes.
- SHUTTER SPEED and EXPOSURE values can only be set in the Quick Menu.
- SHUTTER SPEED and EXPOSURE are automatically switched and/or deactivated.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- Move the MENU SELECTOR until you see the () icon, and then push the MENU SELECTOR.
 - You see a screen on which you can select SHUTTER SPEED and EXPOSURE.
 - Move the MENU SELECTOR to select the item you want and then push the MENU SELECTOR.
 - SHUTTER SPEED can be set to 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 or 1/10000.
 - EXPOSURE can be set between 00 and 29.
- To exit from the setting screen, select the icon (and push the MENU SELECTOR.

Recommended Shutter speeds when recording

- Outdoor sports such as golf or tennis: 1/2000 or 1/4000.
- Moving cars or trains or other rapidly moving vehicles such as roller coasters: 1/1000, 1/500 or 1/250
- Indoor sports such as basketball: 1/120

Notes

- If you want to use the selected shutter speed and exposure value, you should begin the recording with the shutter speed and the exposure adjustment screens displayed on the LCD.
- If you manually change the shutter speed and the exposure value when Auto-exposure option is selected, manual changes are applied first.
- The image may not seem as smooth when a high shutter speed is set.
- The camcorder returns to the auto shutter setting and auto exposure setting when you set the NIGHT CAPTURE to ON, or change to the EASY, SLOW SHUTTER modes.
- When recording with a SHUTTER SPEED of 1/1000 or higher, make sure the sun is not shining into the lens.

Grabación avanzada

VELOCIDAD DEL OBTURADOR Y EXPOSICIÓN

- Puede ajustar la función de velocidad del obturador (SHUTTER SPEED) sólo en la modalidad CAMERA.
- La función de exposición (EXPOSURE) funciona con las modalidades CAMERA y M.REC.
- Los valores de estas funciones sólo se pueden ajustar en el menú rápido.
- Las funciones SHUTTER SPEED y EXPOSURE se activan y/o desactivan automáticamente.
- 1. Ajuste el interruptor en la modalidad CAMERA.
- Ajuste el botón SELECTOR MENÚ hasta que se active el icono (p pulse SELECTOR MENÚ.
 - Aparecerá una pantalla en la que se pueden seleccionar la velocidad del obturador y la exposición.
 - Gire el botón SELECTOR MENÚ para seleccionar la opción que desee y pulse SELECTOR MENÚ.
 - Se pueden seleccionar las siguientes velocidades para el obturador: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 o 1/10000
- Se pueden seleccionar exposiciones del 00 al 29.
 Para salir de la pantalla de ajustes, seleccione el icono () y pulse el botón SELECTOR MENÚ.

Velocidades de obturador recomendadas durante la grabación

- ♣ Deportes en exteriores, como golf o tenis: 1/2000 o 1/4000.
- Automóviles, trenes u otros vehículos en movimiento rápido como,
- por ejemplo, una montaña rusa: 1/1000, 1/500 o 1/250 Deportes de interior, como baloncesto: 1/120

- Si desea utilizar la velocidad del obturador y la exposición seleccionadas, deberá empezar la grabación con las pantallas de ajuste de velocidad del obturador y de exposición en la pantalla LCD.
- Si modifica manualmente los valores de la velocidad del obturador y la exposición cuando está seleccionada la modalidad de exposición automática, se activarán primero los cambios manuales.
- Es posible que la imagen no resulte homogénea si se selecciona una elevada velocidad de obturación.
- La videocámara vuelve a los ajustes de obturador y exposición automáticos al activar la función de grabación noctuma o al cambiar a las modalidades EASY o SLOW SHUTTER.
- Al grabar con una velocidad de obturador de 1/1000 o superior, asegúrese de que el sol no incide directamente sobre el objetivo.



ESPAÑOL

Advanced Recording

SLOW SHUTTER (Low Shutter Speed)

- The SLOW SHUTTER function works in CAMERA mode only.
- The shutter speed can be controlled, allowing you to record slow moving objects.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- 2. Press the SLOW SHUTTER button.
- Each time you press the SLOW SHUTTER button, SHUTTER SPEED is changed to 1/25, 1/13, 1/6, off.
- 4. To exit, press the SLOW SHUTTER button.

© SLOW SHUTTER

Grabación avanzada

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN BAIA

- La función de velocidad del obturador baja (SLOW SHUTTER) sólo opera en las modalidades CAMERA.
- Puede controlar la velocidad del obturador para grabar objetos que se mueven lentamente.
 - 1. Ajuste el interruptor en la modalidad CAMERA.
 - 2. Pulse el botón SLOW SHUTTER.
 - Cada vez que pulse el botón SLOW SHUTTER, la velocidad cambiará a 1/25, 1/13, 1/6 o se detendrá.
 - 4. Para salir, pulse el botón SLOW SHUTTER.

Notes

- When using "SLOW SHUTTER" the image takes on a slow motion like effect.
- The SLOW SHUTTER function will not operate in EASY mode.

- Cuando utiliza la función SLOW SHUTTER, la imagen tiene el aspecto de una imagen a cámara lenta.
- La función SLOW SHUTTER no opera en la modalidad EASY.



Advanced Recording

EASY Mode (for Beginners)

- The EASY mode allows a beginner to easily make good recordings.
 - The EASY mode only operates in CAMERA mode.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- By pressing the EASY button, all functions on the camera will be set to off and the recording settings will be set to the following basic modes:
 - Battery level, recording mode, counter,
 DATE/TIME, and DIS (() will be displayed.
 - The word "EASY.Q" will appear on the LCD at the same time.
 - However, the DATE/TIME will only be seen if it has been previously set. (see page 55)
- 3. Press START/STOP to start recording.
 - Recording will begin using the basic automatic settings.
- Pressing the EASY button again in the STBY mode and then turns the EASY mode off.
 - The EASY function will not turn off while you are recording.
 - The camera will return to the settings that were set prior to activating EASY mode.

Notes

- In EASY mode, certain functions are not available, such as MENU, BLC, AF/MF.
 - If you want to use these functions, you must first switch the EASY mode off.
- The EASY mode settings are deleted when the battery pack is uninstalled from the camcorder and therefore, they must be reset when a battery pack has been replaced.



Grabación avanzada

Modalidad SENCILLA (para principiantes)

- La modalidad sencilla (EASY) permite a los principiantes obtener buenas grabaciones con facilidad.
 - La función EASY sólo opera en las modalidades CAMERA.
 - 1. Ajuste el interruptor en la modalidad CAMERA.
 - Pulse el botón EASY para que se desactiven todas las funciones de la videocámara. Los ajustes de grabación se acomodarán a las siguientes modalidades básicas:
 - Aparecerán en la pantalla las funciones nivel de la batería, modalidad de grabación, contador, FECHA/HORA y DIS ().
 - Al mismo tiempo, aparecerá en la pantalla LCD la palabra "EASY.O".
 No obstante, la función FECHA/HORA sólo se verá si se ha ajustado previamente (ver página 55).
 - Pulse START/STOP para comenzar la grabación.
 - La grabación empieza con los ajustes automáticos básicos.
- Si vuelve a pulsar el botón EASY en la modalidad STBY, se desactivará la modalidad EASY.
 - La función EASY no se desactivará cuando haya grabado.
 - La videocámara volverá a los ajustes hechos antes de activar la modalidad EASY.

- En la modalidad EASY, no se puede acceder a algunas funciones como MENU. BLC y AF/MF.
 - Si desea usar estas funciones, primero deberá desactivar la modalidad EASY.
- Los ajustes de la modalidad EASY se borran cuando se quita la batería de la videocámara y, por lo tanto, deberán ajustarse de nuevo al reemplazarla.



ENGLISH ESPAÑOL

Advanced Recording

AF/MF (Auto Focus/Manual Focus)

- The AF/MF function works in CAMERA, M.REC mode only.
- ❖ In most situations, it is better to use the automatic focus feature, as it enables you to concentrate on the creative side of vour recording.

Manual focusing may be necessary under certain conditions that make automatic

focusing difficult and/or unreliable.

Auto Focusina

If you are inexperienced in the use of camcorders, we recommend that you make use of Auto Focus

Manual Focusing

- In the following situations you may obtain better results by adjusting the focus manually.
- a. A picture containing several objects, some close to the camcorder, others further away.
- b. A person enveloped in fog or surrounded by snow.
- c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
- d. People or objects moving constantly or quickly like an athlete or a crowd.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- 2. Move the MENU SELECTOR up or down until the FOCUS is highlighted and then push the MENU SELECTOR.
 - M. FOCUS(MF) will display.
- 3. Move the MENU SELECTOR up or down until the object is in focus.
- Zoom out a little if focusing is difficult. 4. To return to AF (Auto Focus: (A)), push the MENU SELECTOR again.












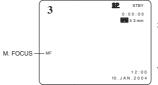

Grabación avanzada

Enfoque automático / Enfoque manual (AF/MF)

- ❖ La función AF/MF sólo opera en las modalidades CAMERA y M.REC.
- En la mayoría de casos es meior usar el enfoque automático, va que permite concentrarse en el aspecto creativo de la grabación.
- ♣ El enfoque manual puede ser necesario baio ciertas condiciones que hacen que el enfoque automático resulte difícil o poco fiable.



Enfoque automático

❖ Si no posee experiencia en el uso de videocámaras. le recomendamos que use el enfoque automático.

Enfoque manual

- En los siguientes casos se pueden obtener meiores resultados aiustando el enfoque manualmente:
- a. Cuando una imagen contiene varios obietos. algunos situados cerca de la videocámara y otros lejos de ella.
- b. Cuando hay una persona envuelta en la niebla o rodeada por la nieve. c. Cuando se graban superficies muy brillantes.
- como un coche.
- d. Cuando hay gente u objetos que se mueven constantemente o con rapidez, como una multitud o un atleta
- 1. Aiuste el interruptor en la modalidad CAMERA.
- 2. Suba o baje el botón SELECTOR MENÚ hasta seleccionar FOCUS v. a continuación, pulse SELECTOR MENÚ.
 - Aparecerá el mensaje M. FOCUS(MF).
- 3. Desplace el SELECTOR MENÚ hacia arriba o hacia abaio hasta que el obieto esté enfocado.
 - Si el enfoque resulta difícil, aleie un poco la imagen por medio del zoom.
- 4. Para regresar a la función AF (enfoque automático: (A)), pulse de nuevo el SELECTOR MENÚ



ESPAÑOL

Advanced Recording

BLC (Back Light Compensation)

- ♣ BLC works in CAMERA/M.REC mode.
- Back lighting exists when the subject is darker than the background:
 - The subject is in front of a window.
 - The person to be recorded is wearing white or shiny clothes and is placed against a bright background; the person's face is too dark to distinguish his/her features.
 - The subject is outdoors and the background is overcast.
 - The light sources are too bright.
 - The subject is against a snowy background.

- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- 2. Press the BLC button.
 - Normal BI C Normal
 - BLC enhances the subject.

Notes

- When NIGHT CAPTURE to ON, the BLC function does not work.
- The BLC function will not operate in EASY mode.

* BLC off



Compensación de la luz de fondo (BLC)

* BLC on

Grabación avanzada

- La función BLC sólo opera en las modalidades CAMERA y M.REC.
- Existe luz de fondo cuando el objeto que se va a grabar es más oscuro que el fondo:
 - Cuando el objeto está delante de una ventana.
 - Cuando se va a grabar a una persona que lleva ropa blanca o brillante y se encuentra contra un fondo muy iluminado. En este caso su cara estará demasiado oscura para que se distingan sus facciones.
- Cuando el objeto se encuentra en el exterior y el fondo está nublado
- Cuando la fuente de luz es muy intensa.
- Cuando el objeto se encuentra delante de un fondo nevado.



- 1. Ajuste el interruptor en la modalidad CAMERA.
- 2. Pulse el botón BLC.
 - Normal BLC Normal
 - La compensación de la luz de fondo realza el objeto.

- Si la función de grabación nocturna (NIGHT CAPTURE) está activada, la función BLC no opera.
- La función BLC no opera en la modalidad EASY.



Advanced Recording

Fade In and Out


- The FADE function works in CAMERA mode only.
- You can give your recordings a professional look by using special effects such as fade in at the beginning of a sequence or fade out at the end of a sequence.

To Start Recording


- Before recording, hold down the FADE button. The picture and sound gradually disappear (fade out).
- Press the START/STOP button and at the same time release the FADE button. Recording starts and the picture and sound gradually appear (fade in).

To Stop Recording (use FADE IN / FADE OUT)

- When you wish to stop recording, hold down the FADE button. The picture and sound gradually disappear (fade out).
- When the picture has disappeared, press the START/STOP button to stop recording.

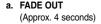

b. FADE IN (Approx. 4 seconds)

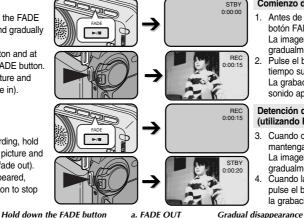

Grabación avanzada

- Aparición y desaparición gradual de la imagen (fundido)

 La función de fundido (FADE) sólo opera en las modalidades CAMERA.
- Puede dar a sus grabaciones un aspecto profesional empleando efectos especiales como la aparición gradual de la imagen (fade in) al principio de una secuencia o su desaparición gradual (fade out) al final de la secuencia

Comienzo de la grabación

- Antes de grabar, mantenga pulsado el botón FADE.
 La imagen y el sonido desaparecen gradualmente (fade out).
- Pulse el botón START/STOP y al mismo tiempo suelte el botón FADE.
 La grabación empieza y la imagen y el sonido aparecen gradualmente (fade in).

Detención de la grabación (utilizando FADE IN / FADE OUT)

- Cuando quiera detener la grabación, mantenga pulsado el botón FADE. La imagen y el sonido desaparecen gradualmente (fade out).
- Cuando la imagen haya desaparecido, pulse el botón START/STOP para detener la grabación.
 - a. FADE OUT (aprox. 4 segundos)



Gradual appearance

b. FADE IN

Release the FADE button

b. FADE IN (aprox. 4 segundos)



Ø

Advanced Recording

Audio dubbing (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode.
- You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape, recorded in SP mode with 12bit sound.
- ❖ Use the internal and external microphones or other audio equipment.
- The original sound will not be erased.

Dubbing sound

- 1. Set the camcorder to PLAYER mode.
 - If you want to use an external microphone, connect the microphone to the external MIC input jack on the camcorder.
 - When you wish to dub using the External AV input, connect the AUDIO/VIDEO cable to the camcorder by inserting the AUDIO/VIDEO cable into the AV Jack at the right side of the camcorder.

(VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)

- Press the MENU button, move the MENU SELECTOR to highlight A/V and push the MENU SELECTOR
- Move the MENU SELECTOR to highlight AV IN/OUT and push the MENU SELECTOR to select AV IN.
- Press the ►/II (PLAY/STILL) button and find the time frame of the scene to be dubbed.
- Press the ►/II (PLAY/STILL) button to pause the scene.
- scene.
 4. Press the A.DUB button on the Remote Control.
- A.DUB will be displayed on the LCD.
 - The camcorder is in a ready-to-dub state for dubbing.
- Press the ►/II (PLAY/STILL) button to start dubbing.
 - Press the (STOP) button to stop the dubbing.

Notes

- You can not use the audio dubbing function while playing a write protected video tape.
- When you wish to dub using the External A/V input, you must connect the AUDIO/NIDEO cable to the audio system from which you wish to record. (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)
- You can not dub sound on a pre-recorded tape in LP mode or 16 bit mode.

Grabación avanzada

AUDIO DUBBING (DOBLAJE DE AUDIO)

(sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- La función de mezcla de audio (AUDIO DUBBING) sólo opera en la modalidad PLAYER.
- Se puede añadir un sonido al sonido original de una cinta grabada en la modalidad SP de 12 bits de sonido.
- Puede usar el micrófono incorporado o uno externo u otro equipo de audio.
 El sonido original no se borrará.

Grabación de sonido adicional

- 1. Ajuste la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Si va a usar un micrófono externo, conéctelo en el conector MIC de la videocámara.
 - Si desea hacer la mezcla empleando la entrada de AV externo, conecte el cable AUDIO/VIDEO a la videocámara insertándolo en la terminal AV que está en el frontal de la videocámara (sólo los modelos VP-D301/VJ0303/VJ0303/VJ0305/VJ
 - Pulse el botón MENU, mueva el botón SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V (audio/vídeo) y pulse SELECTOR MENÚ.
 - Mueva el botón SELECTOR MENÚ hasta resaltar AV IN/OUT y pulse SELECTOR MENÚ para seleccionar AV IN.
 Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) y busque el
 - Pulse el botón P/II (PLAY/STILL) y busque el principio de la escena en la que desea hacer la mezcla.
 - Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) para hacer una pausa en la escena.
 - 4. Pulse el botón A.DUB del mando a distancia.
 - En la pantalla LCD aparecerá el mensaje A.DUB.
 - La videocámara estará lista para la mezcla.

 5. Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) para
 - empezar la mezcla.

 Pulse el botón (STOP) para detener la



(VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)

Audio (L) Audio (R)

- La función de mezcla de audio no se puede emplear si la cinta está protegida contra grabación.
- Si desea hacer una mezcla usando la entrada de A/V externo, debe conectar el cable AUDIO/VIDEO al sistema de audio desde el que quiera grabar. (sólo en los modelos VP-D301t/D303t/D303Dl/D305t/) D307t)
- No es posible mezclar sonido en una cinta pregrabada en la modalidad LP o de 16 bits.



PLAYER MODE

PLAYER MODE

TOPHOTO SEARCH

PHOTO COPY

AUDIO MODE

AUDIO MODE

SOUND[1]

WIND CUT [IP]

■PB DSE ·····

TAV IN/OUT OUT

BA / V SET

BA / V SET

► AUDIO SELECT

-○ SOUND [1]

SOUND [2] MIX [1+2]

Advanced Recording

Dubbed audio Playback

- 1. Insert the dubbed tape and press MENU button.
- 2. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V.
- 3. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- 4. Use the MENU SELECTOR to select AUDIO SELECT from the submenu.
- 5. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- 6. Using the MENU SELECTOR, select the AUDIO playback channel.
 - Push the MENU SELECTOR to confirm the audio playback channel.
 - SOUND1 : play the original sound.
 - SOUND2 : play the dubbed sound.
 - MIX(1+2): play back SOUND1 and 2 equally mixed.
- 7. To exit, press the MENU button.
- 8. Press the ►/II (PLAY/STILL) button to playback the dubbed tape.

Note

When you playback added sound (SOUND2 or MIX mode), you may experience loss of sound quality.

Grabación avanzada

Reproducción de una cinta con audio mezclado

- Introduzca la cinta mezclada y pulse el botón MENÚ.
- 2. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V.
- 3. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
- Seleccione AUDIO SELECT en el submenú mediante el SELECTOR MENÚ.
- Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
- 6. Seleccione el canal de reproducción de audio mediante el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para confirmar el canal de reproducción de audio.
- SOUND1: reproducción del sonido original.
- SOUND2: reproducción del sonido de la mezcla.
- MIX(1+2): reproducción de la mezcla de sonidos 1 y 2.
- 7. Para salir, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) para reproducir la cinta mezclada

Nota

Cuando se reproduce el sonido adicional (modalidades SOUND2 o MIX), es posible que se experimente una pérdida en la calidad del sonido.



Advanced Recording

PHOTO Image Recording

- 1. Set the power switch to CAMERA.
- 2. Press the PHOTO button.
 - The still picture is recorded for about 6~7 seconds.
- After the PHOTO has been recorded, the camcorder returns to STBY mode.



Grabación de imágenes fotográficas

Grabación avanzada

- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad CAMERA.
- 2 Pulse el botón PHOTO
 - La imagen fija se graba durante unos 6 ó 7 segundos.
- 3. Tras grabar la fotografía, la videocámara vuelve a la modalidad de espera (STBY).

Searching for a PHOTO picture

- ❖ The PHOTO SEARCH works in PLAYER mode only.
- 1. Press the MENU button.
 - The MENU list will appear.
- 2. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V.
- 3. Push the MENU SELECTOR to enter the submenu.
- Select PHOTO SEARCH from the submenu and push the MENU SELECTOR.
 - You can also press the PHOTO SEARCH button on the remote control.
- Search the PHOTO using the ►► (FF) and (REW) buttons.
 - The PHOTO search process appears on the LCD while you are searching.
 - After completing the search, the camcorder displays the still image.
- To exit, press the (STOP) button.



PLAYER MODE
₱A / V SET
● REC MODE ■ PHOTO SEARCH ■ PHOTO COPY ■ AUDIO MODE ■ 12 bit ■ AUDIO SELECT ■ SOUND[1] ■ WIND CUT bit ■ PB DSE ■ DAY IN/OUT ■ OUT

Búsqueda de una fotografía

- La función de búsqueda de fotografías (PHOTO SEARCH) sólo opera en las modalidades PLAYER.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V.
 - 3. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú
 - Seleccione PHOTO SEARCH en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - O pulse el botón PHOTO SEARCH del mando a distancia.
 - Busque la fotografía mediante los botones
 → (FF) y ◄ (REW).
 - El proceso de búsqueda de fotografías aparece en la pantalla LCD durante la búsqueda.
 - Una vez terminada la búsqueda, la videocámara muestra la imagen fija.
 - 6. Para salir, pulse el botón (STOP).



Advanced Recording

NIGHT CAPTURE (0 lux recording)

- The NIGHT CAPTURE function works in CAMERA/M.REC mode.
- The NIGHT CAPTURE function enables you to record a subject in darkness.
- Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Slide the NIGHT CAPTURE switch to ON.
 - (NIGHT CAPTURE indicator) appears on the LCD monitor.
 - The infrared(invisible rays) light is turned on automatically.
- 3. To cancel the NIGHT CAPTURE function, slide the NIGHT CAPTURE switch to OFF.



NIGHT CAPTURE

GRABACIÓN NOCTURNA (grabación con 0 lux)

Grabación avanzada

- La función de grabación nocturna (NIGHT CAPTURE) sólo opera en las modalidades CAMERA y M.REC.
- Esta función permite grabar objetos que se encuentren en lugares oscuros.
- Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Deslice el interruptor NIGHT CAPTURE hasta la posición ON.
 - En la pantalla LCD aparece la indicación NIGHT CAPTURE ...
 - La luz infrarroja (rayos invisibles) se enciende automáticamente.
- Para cancelar la función NIGHT CAPTURE, deslice el interruptor NIGHT CAPTURE hasta la posición OFF.

Notes

- The maximum recording distance using the infrared light is about 3 m (about 10 feet).
- If you use the NIGHT CAPTURE function in normal recording situations (ex. outdoors by day), the recorded picture may be tinted green.
- In the NIGHT CAPTURE mode, certain functions are not available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
- If focusing is difficult with the auto focus mode when using the NIGHT CAPTURE function, focus manually.
- Do not cover the Infrared Light with the hand.

- La distancia máxima de grabación usando la luz infrarroja es de unos 3 m (10 pies).
- Si usa la función NIGHT CAPTURE en situaciones normales de grabación (por ejemplo, exteriores durante el día), es posible que los colores de la imagen grabada sean poco naturales.
- En la modalidad NIGHT CAPTURE, no se puede acceder a algunas funciones como Equilibrio del blanco, Programa AE, DSE y BLC.
- Si resulta difícil enfocar con la modalidad de enfoque automático cuando se utiliza la función de grabación nocturna, realice un enfoque manual.
- No cubra la luz infrarroja con la mano.



Advanced Recording

POWER NIGHT CAPTURE

- ❖ The POWER NIGHT CAPTURE function works in CAMERA mode.
- The POWER NIGHT CAPTURE function can record a subject more brightly in darkness than the NIGHT CAPTURE function.
- A POWER NIGHT CAPTURE is displayed for three seconds by LCD if you press a SLOW SHUTTER button in state that a NIGHT CAPTURE switch is turned on.
- When you work in POWER NIGHT CAPTURE mode, POWER NIGHT CAPTURE icon appears on the LCD continuously.
- Set the camcorder to CAMERA mode.
- 2. Turn on the NIGHT CAPTURE switch, and then press the SLOW SHUTTER button.
- Press the SLOW SHUTTER button to set shutter speed. The SLOW SHUTTER function enables you to record a subject more brightly.
- When using POWER NIGHT CAPTURE the image takes on a slow motion like effect.
- To cancel the POWER NIGHT CAPTURE function, press the SLOW SHUTTER button to set to "off" and then turn off the NIGHT CAPTURE switch.


Notes

- The maximum recording distance using the infrared light is about 3 m (about 10 feet).
- If you use the POWER NIGHT CAPTURE function in normal recording situations (ex. outdoors by day), the recorded picture may contain unnatural colours.
- In the POWER NIGHT CAPTURE mode, certain functions are not available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
- When the subject is too bright, press the SLOW SHUTTER button (1/25 → 1/6) to obtain better quality recordings.

Grabación avanzada

GRABACIÓN NOCTURNA INCREMENTADA

- La función de grabación nocturna incrementada (POWER NIGHT CAPTURE) sólo opera en las modalidades CAMERA.
- Esta función permite grabar objetos que se encuentren en lugares oscuros con mayor luminosidad que con la función NIGHT CAPTURE.
- Si pulsa el botón SLOW SHUTTER con el interruptor NIGHT CAPTURE encendido, aparecerá la indicación POWER NIGHT CAPTURE durante 3 segundos en la pantalla LCD.
- Si trabaja en la modalidad POWER NIGHT CAPTURE, el icono POWER NIGHT CAPTURE aparecerá en la pantalla LCD permanentemente.

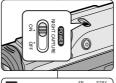



- 1. Ajuste la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Encienda el interruptor NIGHT CAPTURE y pulse el botón SLOW SHUTTER.
- Pulse el botón SLOW SHUTTER para ajustar la velocidad del obturador. La función SLOW SHUTTER permite grabar objetos con mayor luminosidad
- Cuando utiliza la función POWER NIGHT CAPTURE, la imagen tiene el aspecto de una imagen a cámara lenta.
- Para cancelar la función POWER NIGHT CAPTURE, pulse el botón SLOW SHUTTER para desactivarlo y, a continuación, apague el interruptor NIGHT CAPTURE.

- La distancia máxima de grabación usando la luz infrarroja es de unos 3 m (10 pies).
- Si usa la función POWER NIGHT CAPTURE en situaciones normales de grabación (por ejemplo, exteriores durante el día), es posible que los colores de la imagen grabada sean poco naturales.
- En la modalidad POWER NIGHT CĂPTŬRE, no se puede acceder a algunas funciones como Equilibrio del blanco, Programa AE, DSE y BLC.
- Cuando el objeto es muy brillante, es recomendable pulsar él botón SLOW SHUTTER (1/25 → 1/6) para realizar una grabación de calidad



ESPAÑOL

Advanced Recording

Various Recording Techniques

In some situations different recording techniques may be required for more dramatic results.

Note

Please rotate the LCD screen carefully as excessive rotation may cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD screen to the Camcorder.

1. General recording.

2. Downward recording.

Making a recording with a top view of the LCD screen.

3. Upward recording.

Making a recording viewing the LCD screen from below.

4. Self recording.

Making a recording viewing the LCD screen from the front.

5. Recording with the Viewfinder.

 In circumstances where it is difficult to use the LCD monitor, the viewfinder can be used as a convenient alternative.







Grabación avanzada

Técnicas diversas de grabación

En algunos casos son necesarias distintas técnicas de grabación para obtener mejores resultados.

Nota

Gire la pantalla LCD con cuidado, ya que si la gira demasiado se puede dañar el interior de la bisagra que une la pantalla LCD a la videocámara.



1. Grabación en general.

2. Grabación desde abajo.

Grabación mirando la pantalla LCD desde arriba.

3. Grabación desde arriba.

Grabación mirando la pantalla LCD desde abajo.

4. Autograbación.

Grabación mirando la pantalla LCD desde el frente.

5. Grabación empleando el visor

 En casos en los que sea difícil utilizar la pantalla LCD, el visor es de gran utilidad.



Playback

Tape Playback

. The playback function works in PLAYER mode only.

Playback on the LCD

It is practical to view a tape using the LCD when in a car or outdoors.

Playback on a TV monitor

- To play back a tape, the television must have a compatible colour system.
- We recommend that you use the AC Power Adapter as the power source for the camcorder.

S-VIDEO input -

Video input-Yellow

Audio input (left)-White

S-VIDEO

Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks

- Connect the camcorder and TV with the AUDIO/VIDEO cable.
 - The yellow plug : Video
 - The white plug : Audio(L)-mono
 - The red plug : Audio(R)
 - If you connect to a monaural TV or VCR, connect the yellow plug (Video) to the video input of the TV or VCR and the white plug (Audio L) to the audio input of the TV or VCR.
 - You may use the SCART adapter (optional).
- 2. Set the power switch on the camcorder to PLAYER mode.
- 3. Turn on the TV and set the TV/VIDEO selector on the TV to VIDEO.
- Refer to the TV or VCR user's manual.
- 4. Play the tape.

Notes

- You may use an S-VIDEO (optional) cable to obtain better quality pictures if you have a S-VIDEO connector on your TV.
- Even if you use an S-VIDEO (optional) cable, you need to connect an audio cable.
- If you connect the cable to the AV Jack, you will not hear sound from the Camcorder's speakers.

Reproducción

Reproducción de una cinta

La función de reproducción sólo opera en la modalidad PLAYER.

Reproducción en la pantalla LCD

 Cuando se va en coche o se está en un ambiente exterior, resulta muy práctico ver una cinta mediante la pantalla LCD.

Reproducción en un monitor de televisión

- Para reproducir una cinta, el sistema de color del televisor debe ser compatible con el de la videocámara.
- Recomendamos usar como fuente de energía para la videocámara el adaptador de CA.

Conexión a un televisor que dispone de conectores de Audio/Vídeo

- Conecte la videocámara al televisor mediante el cable Audio/Vídeo.
 - La clavija amarilla es la de vídeo.
 - La clavija blanca es la de audio(L).
 - La clavija roja es la de audio(R)
 - Si se trata de un televisor o de un videograbador monofónico, conecte la clavija amarilla (vídeo) a la entrada de vídeo del televisor o el videograbador y la blanca (audio L) a la entrada de audio
- Puede utilizar un adaptador SCART (opcional).
- 2. Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
- 3. Encienda el televisor y ajuste el selector TV/VÍDEO del mismo en VÍDEO.
- Consulte el manual de instrucciones del televisor o del videograbador.
- 4. Reproduzca la cinta.

Camcorder

一

- Para obtener una mejor calidad de las imágenes y si dispone de un conector S-VÍDEO, puede usar el cable S-VÍDEO (opcional).
- Aunque use el cable S-VÍDEO (opcional), necesitará conectar un cable de audio
- Si conecta el cable al conector A/V, no oirá el sonido por los altavoces.



ESPAÑOL

Playback

Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks


- ❖ You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
- Connect the camcorder and VCR with the AUDIO/VIDEO cable.
 - The yellow plug : Video
 - The white plug : Audio(L) Mono
 - The red plug : Audio(R)
- 2. Connect a TV to the VCR.
- Set the power switch on the camcorder to PLAYER mode.
- 4. Turn on both the TV and VCR.
 - Set the input selector on the VCR to LINE.
 - Select the channel reserved for your VCR on the TV set.
- 5. Play the tape.

Playback

- You can play the recorded tape in PLAYER mode.
- Connect a power source and set the power switch to PLAYER mode.
- 2. Insert the tape you wish to play back.
- 3. Using the ►► (FF) and ◀ (REW) buttons, find the first position you wish to play back.
- 4. Press the ►/II (PLAY/STILL) button.
 - The images you recorded will appear on the TV after a few seconds.
 - If a tape reaches its end while being played back, the tape will rewind automatically.

Note

The playback mode (SP/LP) is selected automatically.

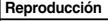

Conexión a un televisor que no dispone de conectores de Audio/Vídeo


- Es posible conectar la videocámara a un televisor a través de un videograbador.
 - Conecte la videocámara al videograbador mediante el cable Audio/Vídeo.
 - La clavija amarilla es la de vídeo.
 - La clavija blanca es la de audio(L) -Mono.
 - La clavija roja es la de audio(R)
 - 2. Conecte el televisor al videograbador.
 - Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PI AYER
 - 4. Encienda el televisor y el videograbador.
- Ajuste el selector de entrada del videograbador en LINE.
 Seleccione el canal reservado para el videograbador en el televisor
- 5. Reproduzca la cinta.

Reproducción

- Puede reproducir la cinta grabada en la modalidad PLAYER
- Conecte la videocámara a una fuente de energía y ajuste el interruptor en la posición PLAYER.
- 2. Introduzca la cinta que desee ver.
- Busque el comienzo de la secuencia que desea ver mediante los botones → (FF) y (REW).
- 4. Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL).
 - Pasados unos segundos, las imágenes grabadas aparecerán en el televisor.
 - Si la cinta llega al final mientras está en la modalidad de reproducción, se rebobinará automáticamente.

Nota

 La modalidad de reproducción (SP/LP) se selecciona de manera automática.

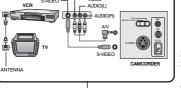



ESPAÑOL

Playback

Various Functions while in PLAYER mode

- The PLAY/STILL, STOP, FF, REW buttons are located on the camcorder and the Remote Control.
- The F.ADV(Frame advance), X2, SLOW buttons are located on the Remote Control only.
- To prevent tape and head-drum wear, your camcorder will automatically stop if it is left in STILL or SLOW modes for more than 5 minutes.

Playback pause

- ❖ Press the ►/II (PLAY/STILL) button during Playback.
- ❖ To resume playback, press the ▶/II (PLAY/STILL) button.

PREC SEARCH © FADE BLC EASY Q REV FWD S.SHOW MULTI DISP.

Reproducción

Diferentes funciones en la modalidad PLAYER

- Los botones PLAY/STILL, STOP, FF y REW se encuentran tanto en la videocámara como en el mando a distancia.
- Los botones F.ADV (avance cuadro a cuadro), X2 y SLOW (cámara lenta) sólo se encuentran en el mando a distancia.
- Para evitar que se desgasten la cinta y los cabezales, la videocámara se detendrá automáticamente si se deja en las modalidades STILL o SI OW durante más de 5 minutos

Pausa en la reproducción

- ♣ Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) durante la reproducción.
- Para continuar con la reproducción, pulse el botón ►/II (PLAY/STILL).

Picture search (Forward/Reverse)

- Press the ► (FF) or ◄ (REW) buttons during Playback or Still mode. To resume normal playback, press the ► III (PLAY)STILL) button.
- ★ Keep pressing ➤ (FF) or ◄ (REW) buttons during Playback or Still mode. To resume normal playback, release the button.

Slow playback (Forward/Reverse) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- · Forward Slow Playback
 - Press the SLOW button on the remote control during Playback.
 - To resume normal playback,
 - press the \/\| (PLAY/STILL) button.
- · Reverse Slow Playback
 - Press the ◀II (-) button during Forward Slow Play back.
 - To resume forward slow playback, press the **|| (+)** button.
 - To resume normal playback, press the ►/II (PLAY/STILL) button

Búsqueda de imágenes (hacia delante/hacia atrás) ❖ Pulse una vez los botones ▶ (FF) o ◄ (REW) en

- las modalidades de reproducción o imagen fija.

 ❖ Para regresar a la reproducción normal, pulse el botón ▶/II (PLAY/STILL).
- Mantenga pulsados los botones
 → (FF) o

 (REW) en las modalidades de reproducción o
 imagen fija. Para regresar a la reproducción normal,
 suelte el botón

Reproducción a cámara lenta (hacia delante/hacia atrás) (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- * Reproducción a cámara lenta hacia delante
 - Pulse el botón SLOW del mando a distancia durante la reproducción.
- Para regresar a la reproducción normal, pulse el botón ►/II (PLAY/STILL).
- Reproducción a cámara lenta hacia atrás
 - Pulse el botón ◀II (-) durante la reproducción a cámara lenta hacia delante.
 - Para regresar a la reproducción a cámara lenta hacia delante, pulse el botón (+).
 - Para regresar a la reproducción normal, pulse el botón ▶/II (PLAY/STILL).



ESPAÑOL

Playback

Frame advance (To play back frame by frame) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

 Press the F.ADV button on the Remote Control while in Still mode.

The F.ADV function works in still mode only.

- To resume normal playback, press the
 /II (PLAY/STILL) button.
 - Forward frame advance
 - Press the F.ADV button on the remote control in Still mode
 - Reverse frame advance
 - Press **||** (–) the button on the remote control to change the direction in F.ADV mode.
 - Press the F.ADV button on the remote control.

X2 Playback (Forward/Reverse) (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)


- Forward X2 Playback
 - Press the X2 button on the Remote Control during Playback.
 - To resume normal playback, press the **II** (PLAY/STILL) button.
- Reverse X2 Playback
 - Press **(**II) (–) the button during during Forward X2 Playback
 - To resume normal playback, press the ►/II (PLAY/STILL) button.

Reverse playback (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- To playback in reverse at normal speed, press the direction during normal forward playback.
- Press the \(\bigs\)/\(\big|\) (PLAY/STILL) or \(\big|\bigs\)(+) button to return to normal forward playback.

Notes

- Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in some of the various playback modes.
 - Mosaic shaped distortion or noise may be experienced when you play back tapes recorded in LP which contain various playback functions

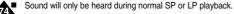


Reproducción

0000

0000

F.ADV

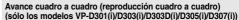

- Pulse el botón F.ADV del mando a distancia en la modalidad de imagen fija. La función F.ADV sólo opera en la modalidad de imagen fija.
- Para regresar a la reproducción normal, pulse el botón
 /II (PLAY/STILL).
 - Avance cuadro a cuadro hacia delante
 - Pulse el botón F.ADV del mando a distancia en la modalidad de imagen fija.
 - Avance cuadro a cuadro hacia atrás
 - Pulse el botón **(||** (−) del mando a distancia para cambiar la dirección en la modalidad FADV
 - cambiar la dirección en la modalidad F.ADV.

 Pulse el botón F.ADV del mando a distancia

Reproducción a doble velocidad (hacia delante/hacia atrás) (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- Reproducción a doble velocidad hacia delante
 - Pulse el botón X2 del mando a distancia durante la reproducción.
 - Para regresar a la reproducción normal, pulse el botón ►/II (PLAY/STILL).
- · Reproducción a doble velocidad hacia atrás
 - Pulse el botón ◀II (-) durante la reproducción hacia delante a doble velocidad.
 - Para regresar a la reproducción normal, pulse el botón ▶/II (PLAY/STILL).

Reproducción hacia atrás (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- Para reproducir hacia atrás a velocidad normal, pulse el botón
 (-) durante la reproducción normal hacia adelante.
- ♣ Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL) o II► (+) para empezar la reproducción hacia adelante.

- En algunas de las modalidades de reproducción se puede producir una distorsión en forma de mosaico.
 - También se pueden producir distorsiones en forma de mosaico si se reproducen cintas grabadas en LP que contengan distintas funciones de reproducción.
- El sonido sólo está activo durante la reproducción de cintas en SP y LP.



ESPAÑOL

Playback

ZERO MEMORY (VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

- The ZERO MEMORY function works in both CAMERA and PLAYER modes.
- You can mark a point on a tape that you want to return to following playback.
- Press the ZERO MEMORY button on the remote control before the recording or during playback at the point you wish to return.
 - The time code is changed to a tape counter that is set to zero memory with the M 0:00:00(Zero memory indicator)
 - If you want to cancel the zero memory function, press the ZERO MEMORY button again.
- 2. Finding the zero position.
 - When you have finished playback, fast forward or rewind the tape.
 - The tape stops automatically when it reaches the zero position.
 - - The tape stops automatically when it reaches the zero position.
- The tape counter with the M (Zero memory indicator) disappears from the display and the tape counter is changed to the time code.

Notes

- In the following situations, ZERO MEMORY mode may be canceled automatically:
 - At the end of the section marked with the ZERO MEMORY function.
 - When the tape is ejected.
 - When you remove the battery pack or power supply.
- The zero memory may not function correctly where there is a break between recordings on the tape.

Reproducción

MEMORIA CERO (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

- La función de memoria (ZERO MEMORY) opera en las modalidades CAMERA y PLAYER.
- Esta función permite marcar un punto de la cinta al que quiera regresar después para ver la grabación.
- Pulse el botón ZERO MEMORY del mando a distancia en el punto al que quiera regresar.

 - Si desea cancelar la función de memoria cero, pulse de nuevo el botón ZERO MEMORY.
- 2. Búsqueda de la posición cero.
 - Cuando haya acabado de ver la cinta, adelántela o rebobínela.
 - La cinta se detiene automáticamente cuando llega a la posición cero.
 - Cuando haya acabado de grabar, ajuste el interruptor de la videocámara en la posición PLAYER y pulse el botón
 (REW).
 - La cinta se detiene automáticamente cuando llega a la posición cero.
- El contador de la cinta con el indicador de memoria cero desaparece de la pantalla y vuelve a aparecer el código de tiempos.

- La memoria cero se puede cancelar de manera automática en los siguientes casos:
 - Al final de una sección marcada con la función ZERO MEMORY.
 - Cuando se extrae la cinta de la videocámara.
 - Cuando se desconecta la videocámara o se le quita la batería.
- Es posible que la función de memoria cero no funcione de manera adecuada cuando haya un espacio entre grabaciones de la cinta.





ESPAÑOL

Playback

Reproducción

PB DSE (Playback Digital Special Effects)

- The PB DSE function works in PLAYER mode.
- The PB DSE function enables you to apply Digital Special Effects (DSE) to tape playback or still images.
- Set the camcorder to the PLAYER mode and then play back a tape.
- Press the MENU button and move the MENU SELECTOR to highlight A/V.
- Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- Select PB DSE from the sub-menu and push the MENU SELECTOR.
- Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- 6. Select PB DSE item (off, mirror, mosaic) from the sub-menu and push the MENU SELECTOR.
- 7. To exit, press the MENU button.
- 8. To cancel the PB DSE function, set the PB DSE to off or press the STOP button.

Notes

- You cannot apply the PB DSE function to the pictures which are being input from an external source.
- Once you modify an image using the PB DSE function, it cannot be imported to your PC from the camcorder's DV jack.


Selección de DSE (Efectos especiales digitales) ★ La función PB DSE sólo opera en la modalidad PLAYER.

- Esta función permite aplicar efectos especiales digitales (DSE) a una reproducción o imagen fija de la cinta.
 - Ajuste la videocámara en la modalidad PLAYER y reproduzca una cinta.
 - Pulse el botón MENÚ y desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V.
 - 3. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
 - Seleccione PD DSE en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
 - Seleccione la opción de PD DSE (desactivado, espejo o mosaico) en el submenú y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 7. Para salir, pulse el botón MENÚ.
 - Para cancelar la función PB DSE, ajuste la PB DSE a la posición de desactivado o pulse el botón STOP.

Notas

- No puede aplicar la función PB DSE a fotografías que se han cargado de una fuente exterior.
- Después de modificar una imagen mediante la función PB DSE, no es posible exportarla al ordenador a través del conector DV de la videocámara.



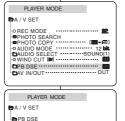

MIRROR

MOSAIC

ESPAÑOL

Playback

PR ZOOM

- ❖ The PB ZOOM function works in PLAYER mode.
- The PB ZOOM function enables you to magnify playback or still image.
- Press the PB ZOOM button in playback mode or in playback still mode.
- The image is magnified starting from the center of image and arrows appear which allow you to move the image in four directions.
- You can zoom in from 1.2x to 8.0x by moving the zoom lever.
- 4. You can move the image in the arrow directions using the MENU SELECTOR.
- You can change the arrow direction(vertical, horizontal) by pushing the MENU SELECTOR.
- To cancel the PB ZOOM function, press the PB ZOOM or STOP button.

Notes

- You cannot apply the PB ZOOM function to pictures which are being input from an external video source.
- The PB ZOOM image cannot be imported to your PC from the camcorder's DV jack.


Reproducción

Ampliación de imágenes (PB ZOOM)

- ♣ La función PB ZOOM sólo opera en la modalidad PLAYER.
- Esta función permite ampliar la imagen reproducida o fija.



- La imagen se amplía desde el centro y aparecen las cuatro flechas que le permiten mover la imagen en las cuatro direcciones.
- 3. Puede ampliar el tamaño de la fotografía de 1,2 a 8 veces con la palanca de zoom.
- 4. Puede mover la imagen en las direcciones de las flechas mediante el SELECTOR MENÚ.
- Puede cambiar la dirección de la flecha (vertical, horizontal) para mover la imagen pulsando el SELECTOR MENÚ.
- Para cancelar la función PB ZOOM, pulse el botón PB ZOOM o STOP.

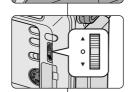

- No puede aplicar la función PB ZOOM a fotografías que se han cargado de una fuente de vídeo exterior.
- Las imágenes con PB ZOOM no se pueden importar a un ordenador a través del conector DV de la videocámara




ENGLISH Recording in PLAYER mode (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)

Recording in PLAYER mode

- You can use this camcorder as a recorder.
- You can record a tape from VCR or TV.
- 1. Connect the camcorder and VCR or TV with the AUDIO/VIDEO cable.
- 2. Set the power switch of the camcorder to PI AYFR mode
- 3 Turn on the VCB or TV
- 4. Insert the blank tape with protection tab closed into the camcorder.
 - If you want to record from a connected VCR, insert a recorded VHS tape into the VCR.
- Press the MENU button, move the MENU SELECTOR to highlight A/V and push the MENU SELECTOR.
- 6. Move the MENU SELECTOR to highlight AV IN/OUT and push the MENU SELECTOR to select AV IN.
 - "AV IN" and picture appear on the LCD monitor.
 - OUT: Releases the INPUT mode.
- 7. Press the START/STOP button to set the camcorder to REC PAUSE mode.
 - "PAUSE" on the LCD monitor.
- 8. Select the TV program or playback the VHS tape.
- 9. Press START/STOP button to start recording.
 - If you want to pause recording for a while, press the START/STOP button again.
- 10. To stop recording, press the (STOP) button.

Notes

- When you record the images being played back on analog VCR, if they are not being played back in normal speed, (for example, more than double speed or slow playback), only gray image appears on the camcorder
- If you want to see the camcorder picture with a TV, set AV IN/OUT menu to OUT.

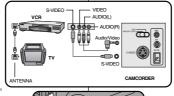



Grabación en la modalidad PLAYFR

- Esta videocámara se puede usar como grabador de cintas.
- Es posible grabar una cinta desde un videograbador o desde un televisor.

Grabación en la modalidad PLAYER ESPAÑOL

(sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

- Conecte la videocámara al videograbador o al televisor mediante el cable AUDIO/VIDEO.
- 2. Aiuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER
- 3. Encienda el videograbador o el televisor.
- 4. Introduzca en la cámara una cinta virgen con la pestaña de protección cerrada.
 - Si desea grabar desde el videgrabador conectado, introduzca una cinta VHS grabada en el videograbador.
- Pulse el botón MENÚ, mueva el botón SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V (audio/vídeo) v pulse SELECTOR MENÚ.
- Mueva el botón SELECTOR MENÚ hasta resaltar AV IN/OUT y pulse SELECTOR MENÚ para seleccionar
 - En la pantalla LCD aparece la indicación "AV IN" y la imagen.
 - OUT: sale de la modalidad INPUT
- 7. Pulse el botón START/STOP para ajustar la videocámara en la modalidad REC PAUSE.
- Aparecen en la LCD la indicación "PAUSE" y la imagen. 8. Seleccione el canal de televisión o ponga en marcha la
- cinta VHS 9. Pulse el botón START/STOP para comenzar la grabación.
- Si desea detener momentáneamente la grabación. pulse de nuevo el botón START/STOP.
- 10. Para detener la grabación, pulse el botón (STOP).

- Cuando graba imágenes reproducidas en un videograbador analógico, si no se han reproducido a velocidad normal (por ejemplo, a una velocidad superior a la velocidad doble o a cámara lenta), sólo aparecerán imágenes en gris en la videocámara.
- Si desea ver las imágenes de la videocámara en una televisión, ajuste el menú AV IN/OUT en OUT.



IEEE 1394 Data Transfer

Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections

Connecting to a DV device

- Connecting with other DV standard products.
 - A standard DV connection is quite simple.
 If a product has a DV port, you can transfer data by connecting to the DV port using the correct cable.
 - !!! Please be careful since there are two types of DV ports, (4pin, 6pin). This camcorder has a 4pin terminal.
- With a digital connection, video and audio signals are transmitted in digital format, allowing high quality images to be transferred

Connecting to a PC

- If you want to transmit data to a PC, you must install a IEEE 1394 add-on card onto the PC. (not supplied)
- The frame rate recorded for video capturing is dependent on the capacity of the PC.

Notes

- When you transmit data from the camcorder to another DV device, some functions may not work.
 - If this occurs, please reconnect the DV cable or turn the power OFF and ON again.
- When you transmit data from the camcorder to PC, PC function button is not available in M.PLAY mode.
- Do not use the camcorder and IEEE1394 together as this will cause IEEE1394 to shut off.

Transferencia de datos IEEE 1394

Conexiones para la transferencia de datos estándar IEEE1394 (i.LINK)-DV

Conexión a un aparato DV

- Conexión a otros productos DV estándar.
 - Una conexión estándar DV es muy sencilla. Si el aparato dispone de un puerto DV, es posible transmitir datos conectando la videocámara al puerto DV del aparato por medio de un cable apropiado.
 - !!! Atención: existen dos tipos de puertos DV (de 4 y 6 patillas). El terminal de esta videocámara es de 4 patillas.
- Con una conexión digital, las señales de vídeo y de audio se transmiten en formato digital, lo que permite transmitir imágenes de alta calidad.

Conexión a un ordenador

- Si desea transmitir datos a un ordenador, deberá instalar en éste una tarjeta adicional IEEE 1394 (no se suministra con la cámara).
- La velocidad de transferencia de las imágenes de vídeo depende de la capacidad del ordenador.

- Al transmitir datos de la videocámara a otro aparato DV, es posible que algunas operaciones no funcionen.
 En tal caso, vuelva a conectar el cable DV o apague y encienda de nuevo el aparato.
- Cuando se transfieren datos desde la videocámara al ordenador, el botón de función PC no está disponible en la modalidad M PI AY
- No use simultaneamente PC CAMERA y IEEE1394.
 En ese caso cerrara IEEE1394



ESPAÑOL

IEEE 1394 Data Transfer

System requirements


- CPU : faster Intel® Pentium III™ 450Mhz compatible.
- Operating system : Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
- Main memory: more than 64 MB RAM
- IEEE1394 add-on card or built in IEEE1394 card

Recording with a DV connection cable (VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only)

- Set the power switch to PLAYER mode.
- Connect the DV cable (not supplied) from the DV IN/OUT port of the camcorder to the DV IN/OUT port of the other DV device.
 - Make sure that DV IN appears on the screen.
- Press the START/STOP button to begin REC PAUSE mode.
 - PAUSE is displayed on the OSD.
- Start playback on the other DV device while you monitor the picture.
- 5. Press the START/STOP button to start recording.
 - If you want to pause recording momentarily, press the START/STOP button again.
- 6. To stop recording, press the (STOP) button.

Notes

- When using this camcorder as a recorder, the pictures that appear on a monitor may seem uneven, however recorded pictures will not be affected.
- Operation are not guaranteed for all the recommanded computer environments mentioned above.

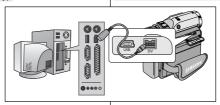

Transferencia de datos IEEE 1394

- Requisitos del sistema
- Procesador: Intel® Pentium III™ a 450 Mhz compatible.
- Sistema operativo: Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2).
- Memoria: más de 64 MB de memoria RAM.
- Tarjeta IEEE 1394 añadida o incorporada.

Grabación con un cable de conexión DV (sólo modelos VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i)

- Ajuste la videocámara en la modalidad PLAYER.
- Conecte los puertos de salida/ entrada de la videocámara y del otro aparato mediante un cable DV (no incluido).
 - Asegúrese de que la señal DV IN aparezca en la pantalla.
- Pulse el botón START/STOP para activar la modalidad REC PAUSE.
- Aparecerá la indicación PAUSE en la OSD.
- Inicie la reproducción en el otro aparato al tiempo que sigue las imágenes en el monitor.
- Pulse el botón START/STOP (inicio/parada) para comenzar la grabación.
 - Si desea detener momentáneamente la grabación, pulse de nuevo el botón START/STOP
- 6. Para detener la grabación, pulse el botón (STOP).

- Al utilizar esta cámara como grabador, es posible que las imágenes que aparecen en el monitor se vean irregulares. No obstante, esto no afecta a las imágenes que se graban.
- No se garantiza el funcionamiento en todos los entornos informáticos recomendados que se indican.



ENGLISH USB interface (VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

• Transferring a Digital Image through a USB Connection

- You can easily transfer a still image from a MEMORY CARD to a PC without additional add-on cards via a USB connection.
- ❖ You can transfer an image to a PC via a USB connection.
- If you transfer data to a PC, you need to install the software (Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0, DirectX 9.0a) supplied with the camcorder.

Interfaz USB (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

● Transferencia de imágenes digitales mediante una conexión USB

- Se pueden transferir imágenes fijas de manera sencilla desde un MEMORY CARD a un ordenador mediante una conexión USB, sin necesidad de una tarjeta adicional.
- Puede transferir una imagen al ordenador mediante una conexión USB.
- Para transferir datos al ordenador, es necesario instalar el software (Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0, DirectX 9.0a) que se proporciona junto con la videocámara.

System Requirements

- CPU : Intel® Pentium III™ 450 processor compatible or better
- Operating system : Windows® 98SE/ME/ 2000/XP
- RAM: 128 MB or more
- CD-ROM: 4x CD-ROM drive
- VIDEO: 65,000-colour or better video display card
- Available USB port (V1.1)
- Hard Disc : 4GB (8GB recommended)

Notes

- Intel® Pentium III™ is a trademark of the Intel Corporation.
- Windows® is a registered trademark of the Microsoft® Corporation.
- All other brands and names are property of their respective owners.
- Operations are not guaranteed for all of the recommended computer environments mentioned above.



Requisitos del sistema

- Procesador: Intel® Pentium III™ 450 compatible o superior
- Sistema operativo: Windows® 98SE/ ME/2000/XP
- RAM: 128 MB de memoria RAM o más
- CD-ROM: unidad de CD-ROM 4x
- VÍDEO: tarjeta de vídeo de 65.000 colores o superior
- Puerto USB disponible (V1.1)
- Disco duro: 4 GB (se recomiendan 8 GB)

- Intel® y Pentium III™ son marcas registradas de Intel Corporation.
- Windows® es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- El resto de marcas y nombres pertenecen a sus respectivos propietarios.
- No se garantiza el funcionamiento en todos los entornos informáticos recomendados que se indican.



ENGLISH USB interface (VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Interfaz USB (sólo los modelos ESPAÑOL VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Installing DVC Media 5.1 Program

 DVC Media 5.1 User's Manual is included on the accompanying CD(D:\help\) in adobe's Portable Document Format(PDF) The user's manual can be viewed using Acrobat Reader software. which is also included on the CD.

(The Acrobat Reader is a freeware product of AdobeSystems.Inc.)

- Do not connect the camcorder to PC before installing the program.
- If another camera or scanner is connected, please disconnect it in advance.
- This explanation is based on Windows® 98SE OS.

Program installation

- Insert the software CD into CD-ROM drive. Installation selection screen appears on the monitor
- 2. If the installation selection screen does not appear after inserting the CD click "Run" on the Windows "Start" menu and execute SETUP.EXE file to begin installation.
 - When CD-ROM drive is set to "D:drive", type "D:/setup.exe" and press Enter.
- 3 Click the icons listed below to install the selected software.
 - The program automatically checks and installs the driver.
 - DVC Driver: USB removable Disk Driver (Windows® 98SE only) USB PC CAMERA Driver
 - USB Streaming Driver DVC Media 5.1
 - DirectX 9.0a

 - Windows Media Player 9.0
 - **Editing Software**

Using the "PC camera" function

- You can use this camcorder as a PC CAMERA.
- ♦ When you connect to a Web site that can provide video chatting functions, you can use your camcorder for such functions.
- When you use the voice input at video chatting (or net-meeting) function, connect the external microphone to the soundcard of PC.
- Using the camcorder with PC installed Net-meeting program, you can conduct video conference.
- The PC CAMERA's screen size is 160x120 pixels.
- ♣ If PC is connected with the USB to the camcorder, the buttons which excepts the POWER SWITCH, MODE SWITCH, ZOOM SWITCH and NIGHT-CAPTURE SWITCH are not operated.
- Set the mode switch to Tape, set the power switch to CAMERA.
 - Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and the other end to the USB connector on your computer.

Instalación del programa DVC Media 5.1

- El manual del usuario de DVC Media 5.1 está incluido en el CD(D:\help\) que acompaña al producto en formato PDF de Adobe. Puede ver el manual del usuario con el software Acrobat Reader, que también se incluye en el CD. (Acrobat Reader es un producto de software gratuito de AdobeSvstems.Inc.)
- No conecte la videocámara al ordenador antes de instalar el programa.
- Si tiene conectada otra cámara o un escáner desconéctelos antes
- Esta explicación está descrita para el sistema operativo Windows® 98SE.

Cómo instalar el programa

- Introduzca el CD del software en la unidad de CD-ROM. Aparece la pantalla de selección de la instalación.
- 2. Si no aparece la pantalla de selección de la instalación después de introducir el CD, haga clic en "Ejecutar" en el menú Inicio de Windows y ejecute el archivo SETUP.EXE para iniciar la instalación.
 - Si la unidad de CD-ROM corresponde a la letra "D:", escriba: "D:/setup.exe" y pulse là tecla Intro.
- 3. Haga clic en uno de los iconos que se indican a continuación para instalar el software seleccionado. (El programa comprobará e instalará automáticamente el controlador que necesite el PC)
- DVC Driver: Controlador de disco extraíble USB (sólo Windows® 98SE) Controlador de cámara PC USB **USB Streaming Driver**
- DVC Media 5.1
- DirectX 9.0a
- Windows Media Player 9.0
- Software de edición

Utilización de la función "Cámara PC"

- Esta videocámara se puede usar como una cámara PC.
- Si se conecta a un sitio web que ofrezca funciones de chat con vídeo. puede utilizar la videocámara para este fin.
- Cuando utilice la función de entrada de voz durante el chat con vídeo (con NetMeeting), conecte el micrófono externo a la tarjeta de sonido del ordenador.
- Puede realizar videoconferencias conectando la videocámara a un PC que disponga del programa NetMeeting.
- Él tamaño de pantalla de una cámara PC es de 160 × 120 píxeles.
- Si la videocámara se conecta a un PC a través del puerto USB, todos los botones se desactivarán excepto los interruptores de la videocámara, de modalidad, de zoom v de grabación nocturna.
- 1. Ajuste el interruptor de modalidad en la posición Tape y el interruptor de la vídeocámara en CAMERA.
- 2. Conecte un extremo del cable USB al conector USB de la videocámara y el otro al conector USB del ordenador



ENGLISH USB interface (VP-D301(i)/ D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Using the "removable Disk" function

- You can easily transfer data from a Memory Card to a PC without additional add-on cards via a USB connection.
- 1. Set the mode switch to memory, set the power switch to CAMERA or PLAYER.
- Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and the other end to the USB connector on your computer.

Using the "USB streaming" function

- USB streaming data type is MPEG4.
- To use the USB STRÉAMING, the DVC Media 5.1, DirectX 9.0a and Windows Media Player 9.0(included in the CD) programs must be installed in the PC.
- You can CAMCORDER video from the PC using USB STREAMING.
 Also you can store it to a moving picture of the "ast" file format, or a still image of the "jpg" file format at PC.
- 1. Set the mode switch to TAPE, set the power switch to CAMERA or PLAYER.
- Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and the other end to the USB connector on your computer.
- Execute the DVC Media 5.1 program.
 If you want the detailed description of USB streaming, refer to the DVC Media 5.1 Liser's Manual

Connecting to a PC

- 1. Connect a USB cable to the USB port on the PC.
- Connect the other end of the USB cable into the proper terminal on the camcorder. (USB jack)
 - If a PC is connected to the camcorder with a USB cable only, the Power Switch, Zoom Switch, mode switch and NIGHT CAPTURE operate.

Disconnecting the USB cable

- After completing the data transmission, you must disconnect the cable in the following way:
- Select the removable disc icon and click the right mouse button to select [Eject].

 Select [Confirm] and disconnect the USB cable when the Windows Splech.
- Select [Confirm] and disconnect the USB cable when the Windows Splash screen appears.

Notes

- If you disconnect the USB cable from the PC or the camcorder while transferring, the data transmission will stop and the data may be damaged.
- If you connect the USB cable to a PC via a USB HUB or simultaneously connect the USB cable along with other USB devices, the camcorder may not work properly.
 - If this occurs, remove all USB devices from the PC and reconnect the camcorder.

Interfaz USB (sólo los modelos VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Utilización de la función "Disco extraíble"

- Se pueden transferir datos de manera sencilla desde un Memory Card a un ordenador mediante una conexión USB, sin necesidad de una tarieta adicional.
- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición Memory Card y el interruptor de la videocámara en CAMERA o PLAYER.
- Conecte un extremo del cable USB al conector USB de la videocámara y el otro al conector USB del ordenador.

Uso de la función de flujo USB

- El tipo de dato del flujo USB es MPEG4.
- Para utilizar el flujo ÚSB, debe tener instalado en el ordenador los siguientes programas: DVC Media 5.1, DirectX 9.0a y Windows Media Player 9.0 (incluido en el CD).
- Puede ver la imagen en movimiento de la videocámara desde el ordenador utilizando el flujo USB. También puede almacenarla en el ordenador como una imagen en movimiento con el formato de archivo "asf" o como una imagen fija con el formato de archivo "jpg".
- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición TAPE y el interruptor de la videocámara en CAMERA o PLAYER.
- Conecte un extremo del cable USB al conector USB de la videocámara y el otro extremo al conector USB del ordenador.
- Ejecute el programa DVC Media 5.1.
 Si desea obtener una descripción detallada del flujo USB, consulte el manual del usuario de DVC Media 5.1

Conexión a un ordenador

- Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador.
- Conecte el otro extremo del cable al terminal apropiado de la videocámara (conector USB).
 - Si la videocámara está conectada al ordenador mediante el cable USB, no funcionará ningún botón a excepción de los interruptores de modalidad, de grabación noctuma y de la videocámara y el botón del zoom.

Desconexión del cable USB


- Una vez completada la transmisión de datos, se debe desconectar el cable de la siguiente forma:
- Seleccione el icono de disco extraíble y haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de expulsión (Eject).
- Seleccione la opción Confirmar (Confirm) y desconecte el cable USB cuando aparezca la pantalla de inicio de Windows.

- Si desconecta el cable USB del ordenador o de la videocámara mientras se están transfiriendo datos, la transmisión se detendrá y puede que los datos resulten dañados.
- Si conecta el cable USB al ordenador a través de un concentrador (hub) USB o si lo conecta de manera simultánea con otros aparatos USB, es posible que la videocámara no funcione correctamente.
 - En este caso, desconecte del ordenador los otros aparatos USB y vuelva a conectar la videocámara.

 En este caso, desconecte del ordenador los otros aparatos USB y vuelva a conectar la

 Videocámara.

 En este caso, desconecte del ordenador los otros

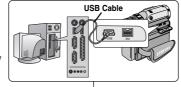

(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

MEMORY STICK (Optional Accessory)

The Memory Stick stores and manages still images recorded by the camera.

Memory Stick Functions

- Recording still images and MPEG4 movie
- ❖ Viewing still images and MPEG4 movie Single
 - Slide show (Still images only)
- Multi display
- Protecting images against accidental erasure
- Deleting images recorded on a Memory Stick
- Print marking still images
- · Formatting a Memory Stick

Notes

- You can use most of the camera's functions when recording to the Memory Stick.
- "▶ ■" appears on the screen while recording to the Memory Stick.
- While recording or loading an image, do not eject or insert the Memory Stick.
 - Inserting or ejecting a Memory Stick while recording or loading an image can cause data damage.
- If you want to save all images on the Memory Stick, set the write protect tab on the Memory Stick to LOCK.



- or registered trademarks of their respective companies. Furthermore, "TM" and "e" are not mentioned in each case in this manual
- "Memory Stick PRO" can not be used with the VP-D303(i)/D303D(i) model.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

MEMORY STICK (Accesorios opcional)

 El Memory Stick guarda y gestiona imágenes fijas grabadas con la videocámara.

Funciones del Memory Stick

- Grabación de imágenes fijas y películas MPEG4
- Visionado de imágenes fijas y películas MPEG4
 - Una a una
- Provección de diapositivas (sólo Imágenes fijas)
- Visionado simultáneo o de varias imágenes
- Protección de imágenes contra el borrado accidental
- Borrado de imágenes grabadas en una tarieta
- Marcado para la impresión de imágenes fijas
- ♣ Formateado de una tarjeta (MEMORY STICK)

Notas

Terminal

tab

Protection

- Cuando se graba en un Memory Stick se pueden emplear la mayoría de las funciones de la cámara.
- Cuando se graba en un Memory Stick aparece en la pantalla la
- No sague ni introduzca un Memory Stick mientras graba o carga una imagen.
 - En este caso es posible que los datos resulten dañados.
- Si quiere quardar todas las imágenes del Memory Stick, ponga la pestaña de protección de éste en la posición LOCK.



- "Memory Stick" y
 Son marcas registradas de Sony Corporation.
- Todos los demás productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas. Además, las indicaciones "TM" y "®" no aparecen en todos los casos en este manual.
- La tarjeta "Memory Stick PRO" no puede ser usada con el modelo VP-D303(i)/D303D(i).

(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only) (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Inserting and ejecting the Memory Card

- Inserting the Memory Card
- Turn the Power switch to OFF.
- Insert the Memory Card in the direction of the arrow into the Memory Card slot located on the bottom of the camcorder.

Ejecting the Memory Card

- 1. Turn the Power switch to OFF.
- Push the Memory Card, then it comes out of the camcorder automatically.
- Pull out the Memory Card.
- Do not attempt to pull the Memory Card out without first pushing it in.

Notes

- Memory Stick Duo type or RS-MMC (VP-D305(i)/D307(i) model only) should be inserted by using the ADAPTOR (not supplied).
 If you set the camcorder to M.PLAY mode.
- If you set the camcorder to M.PLAY mode, the last recorded still image appears.
 - If there are no recorded images on the Memory Card, NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and I will display on the screen.
- While recording, loading, erasing or formatting, do not turn off the power or change the mode.
- Please turn the power off before you insert or eject the Memory Card.
 You could lose data on the Memory Card.
- Do not allow metal substances to come in contact with the terminals of the Memory Card.
- Do not bend, drop or apply strong shock to Memory Card.
- After pulling the Memory Card out from the camcorder, please keep the Memory Card in a soft case to prevent static shock.
- The stored contents may be changed or lost as a result of misuse, static electricity, electric noise or repair.
 Save important images separately.
- Samsung is not responsible for data loss due to misuse.

Introducción y extracción del tarjeta de memoria



- Introducción del tarjeta de memoria
- Apaque la videocámara.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL

- Inserte el tarjeta de memoria en la ranura CARD situada en la parte inferior de la videocámara según indica la flecha.
- Extracción del tarjeta de memoria
- Apague la videocámara.
- 2. Empuje el tarjeta de memoria y saldrá automáticamente.
- 3. Saque el tarjeta de memoria.
- No intente tirar del tarjeta de memoria sin haberlo empujado antes.

VP-D305(i)/D307(i)

VP-D303(i)/D303D(i)



Memory Stick Memory Stick PRO

Memory Stick



SD/MMC

(Usable MEMORY CARD)

- Debe insertarse el tipo Memory Stick Duo o RS-MMC (VP-D305(i)/D307(i) solamente) utilizando el ADAPTADOR (no suministrado).
- Si ajusta la videocámara en la modalidad M.PLAY, aparece la última imagen fija grabada.
 - Si no hay ninguna imagen grabada en el tarjeta de memoria, en la pantalla aparecerá el mensaje NO STORED PHOTO! o NO STORED MPEG4! y el símbolo .
- No apague la videocámara mientras esté grabando, cargando, borrando o formateando.
- Apague la videocámara antes de introducir o de extraer el tarjeta de memoria. De no ser así se podrían perder datos grabados en la tarjeta.
- Impida que los terminales del tarjeta de memoria entren en contacto con objetos metálicos.
- No doble, deje caer o golpee el tarjeta de memoria.
- Después de sacar el tarjeta de memoria de la videocámara, quárdelo en una caja blanda para evitar descargas eléctricas.
- El contenido del tarjeta de memoria se puede estropear o perder a causa de un uso incorrecto, de la electricidad estática o del ruido eléctrico.
 - Guarde las imágenes importantes aparte.
- Samsung no se hace responsable de los datos perdidos a causa del uso incorrecto.



(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Structure of folders and files on the Memory Card

- The still images that you recorded are saved in JPEG file format on the Memory Card.
- The moving images that you recorded are saved in MPEG4 file format on the Memory Card.
- Fach file has a file number and all files are assigned to a folder.
 - A file number from DCAM0001 to DCAM9999 is sequentially assigned to each recorded image.
 - Fach folder is numbered from 100SSDVC to 999SSDVC and recorded on the Memory Card.

100 SSDVC DCAM 0001 DCAM 0002 101SSDVC *M. PLAY 000-0000 └ File number Folder number

DCIM

Image Format

- Still image
 - Images are compressed in JPEG (Joint Photographic Experts Group) format.
 - The number of pixels are 640×480 in each mode.
 - Amount of still images must be under 1.4MB.
- Moving Image
 - Images are compressed in MPEG (Moving Picture Experts Group) format.
 - The number of pixels are 352×288, 176×144 in each mode.

Selecting the CAMCORDER mode

- ❖ You can use this camcorder as a Digital Still Camera (DSC).
- ❖ You have to set the mode switch to Memory Card position to use this camcorder as Digital Still Camera.
 - M.REC mode (Memory RECORD mode)
 - 1. Set the mode switch to Memory Card.
 - 2. Set the power switch to CAMERA.
 - M.PLAY mode (Memory PLAYBACK mode)
 - 1. Set the mode switch to Memory Card.
 - 2. Set the power switch to PLAYER.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Estructura de carpetas y archivos del tarjeta de memoria

- Las imágenes fijas grabadas se guardan en la tarieta en formato JPEG.
- Los vídeos que grabe se guardan en la tarieta en formato MPEG4.
- Cada archivo tiene un número y todos los archivos están asignados a una carpeta.
 - A cada imagen grabada se le asigna un número de archivo que va desde DCAM0001 a DCAM9999
 - Todas las carpetas se numeran desde 100SSDVC a 999SSDVC y se graban en la tarjeta.

Formato de la imagen

- Imágenes filas
 - Estas imágenes se comprimen en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group).
 - El tamaño de la imagen es de 640 × 480 en cada modalidad.
 - Las imágenes fijas no deben superar un tamaño de 1.4 MB.
- Vídeo
 - Los vídeos se comprimen en formato MPEG (Moving Picture Experts Group).
 - El tamaño de la imagen es de 352 × 288, 176 × 144 en cada modalidad

Selección de la modalidad de cámara fotográfica

- Esta videocámara se puede usar como cámara fotográfica digital
- Para usar esta videocámara como cámara fotográfica digital. deberá ajustar el interruptor en la posición tarjeta de memoria.
 - Modalidad M.REC (Memory RECORD, grabación en la memoria) 1. Aiuste el interruptor de modalidad en la posición
 - Memory Card.
 - 2. Ajuste el interruptor de la videocámara en la posición CAMERA. Modálidad M.PLAY (Memory PLAYBACK, reproducción con
 - la memoria)
 - 1. Ajuste él interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
 - 2. Ajuste el interruptor de la videocámara en la posición PLAYER.



MFMORY FILE NUMBER

- File numbers will be given to images in order of recording when still images are stored in the Memory Card.
- ♣ MEMORY FILE NUMBERS may be set as follows:
 - SERIES: When there are existing files, the new image will be named as the next number in the sequence.
 - RESET
 - When there are no files stored in the Memory Card:
 The file numbering starts from 0001
 - When there are files stored in the Memory Card:
 File numbering will continue after the last file's number
- Set the mode switch to Memory Card and the power Switch to the CAMERA mode.
- 2. Press the MENU button.
 - The menu list will appear.
- 3. Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY and push the MENU SELECTOR.
- Move the MENU SELECTOR to activate the FILE NO. and push the MENU SELECTOR.
- 5. To exit, press the MENU button.

Notes

- When using a Memory Card that contains image files from another device, the file numbering will begin after the largest number that is memorized whether in the camera or the the Memory Card.
- File numbering starts from 0001 again when 9999 files have been saved.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

NÚMERO DE ARCHIVO DE MEMORIA

- Los números de archivo se asignarán a las imágenes por orden de grabación cuando las imágenes fijas se almacenen en el tarjeta de memoria.
- Los NÚMEROS DE ARCHIVO DE MEMORIA se pueden definir de la siguiente forma:
 - SERIE: Cuando hay archivos, a la siguiente imagen se le asignará el número siguiente de la secuencia.
 - REÍNICIO
 - Cuando no hay archivos almacenados en el tarjeta de memoria: la numeración empieza desde 0001
 - Cuando hay archivos almacenados en el tarjeta de memoria: la numeración continúa después del último número de archivo
 - Ajuste el interruptor de modalidad en tarjeta de memoria y el interruptor de la videocámara en CAMERA.
 - 2. Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 4. Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar FILE NO. y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 5. Para salir, pulse el botón MENÚ.

- Al utilizar un tarjeta de memoria que contiene archivos de imágenes de otro dispositivo, la numeración de archivos se iniciará después del número más alto memorizado ya sea en la cámara o en el tarieta de memoria.
- La numeración de archivos empieza de nuevo desde 0001 después de guardar 9999 archivos.







Selecting the image quality

❖ You can select the quality of a still images to be recorded.

Select the image quality


- Set the mode switch to MEMORY CARD.
- 2. Set the power switch to the CAMERA mode.
- 3. Press the MENU button.The menu list will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY.
- 5. Push the MENU SELECTOR to enter the sub-menu.
- Move the MENU SELECTOR to highlight PHOTO QUALITY in the submenu.
- 7. Push the MENU SELECTOR.
- 8. Using the MENU SELECTOR, select the image quality.
 - Push the MENU SELECTOR to confirm the image quality.
 - If you exit the sub-menu without pushing the MENU SELECTOR, the quality mode is not changed.
- 9. To exit, press the MENU button.

Number of images on the Memory Card

QUALITY	8MB	16MB
SUPER FINE	Approx. 45	Approx. 90
FINE	Approx. 85	Approx. 170
NORMAL	Approx. 155	Approx. 310

The actual number that you can record varies depending on the image size.



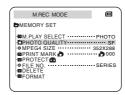

Modo de cámara fotográfica digital **ESPAÑOL** (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Selección de la calidad de imagen

❖ Se puede seleccionar la calidad de la imagen fija que se va a grabar.

Cómo seleccionar la calidad de imagen





- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarieta de memoria.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Pulse el botón MENÚ.
 - Aparece la lista del menú.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria).
- Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar QUALITY (calidad) en el submenú.
- 7. Pulse el SELECTOR MENÚ.
- 8. Seleccione la calidad de la imagen por medio del SELECTOR MENÚ.
- Pulse el SELECTOR MENÚ para confirmar la calidad de la imagen.
- Si sale del submenú sin pulsar el SELECTOR MENÚ, la modalidad de calidad no cambia.
- 9. Para salir, pulse el botón MENÚ.

Número de imágenes del tarjeta de memoria

CALIDAD	8MB	16MB
EXCELENTE	Aprox. 45	Aprox. 90
ALTA	Aprox. 85	Aprox. 170
NORMAL	Aprox. 155	Aprox. 310

 El número real de imágenes que se pueden grabar varía según su tamaño.



Recording Still images to a Memory Card in M.REC Mode.

Audio cannot be recorded with a still image onto the Memory Card.

Recording images to a Memory Card

- Set the mode switch to MEMORY CARD.
- 2. Set the power switch to CAMERA.
- Press the PHOTO button.
 - The still image is recorded to the Memory Card.
 - While the camcorder is recording the still image, "▶▶>" appears on the screen.


Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Grabación de imágenes fijas en un Memory Card en la modalidad M.REC

 En un tarjeta de memoria no se pueden grabar imágenes fijas con sonido

Grabación de imágenes en un tarjeta de memoria

- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Pulse el botón PHOTO.
 - La imagen fija se graba en el tarjeta de memoria
 - Mientras se graba la imagen, en la pantalla aparece el símbolo "▶▶>".

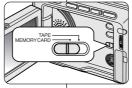










Recording an image from a cassette as a still image.

- You can record still image from a cassette onto a Memory Card.
- If you want to recorded multiple still images from a cassette to a Memory Card, use the COPY function.
- Set the mode switch to TAPE.
- 2. Set the power switch to PLAYER mode.
- 3. Play back the cassette.
- 4. Press the PHOTO button.
 - The still image is recorded to the Memory Card.
 - While the camcorder is recording the still image, "▶▶> " appears on the screen.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Grabación de una imagen de un casete como imagen fija


- Es posible grabar imágenes fijas de un casete en un tarjeta de memoria.
- Si desea grabar varias imágenes fijas de un casete en un tarjeta de memoria, utilice la función COPY (copia).

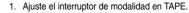

- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
- Reproduzca la cinta.



- La imagen fija se graba en el tarjeta de memoria.
- Mientras se graba la imagen, en la pantalla aparece el símbolo "▶▶▶".

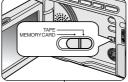









(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Viewing Still images

- You can playback and view still images recorded on the Memory Card.
- There are 3 ways to view recorded images.
 - Single: To view an image frame by frame.
 - Slide show: To view all images automatically and in consecutive order.
 - Multi display: To view 6 images at once.

To view a Single image

- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- 2. Set the power switch to PLAYER mode.
 - The last recorded image appears.
 - If there are no recorded images on the Memory Card, NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and Images will display on the screen.

EASY Q

FWD

S.SHOW MULTI DISP.

- Using the ► (FWD) and ◀ (REV) buttons, search for the desired still image.
 - To view the next image : press the ▶ (FWD) button.
 - To view the previous image : press the ◀ (REV) button.
 - Pressing ▶ (FWD) when you are on the last image will take you to the first image and pressing ◀ (REV) when you are on the first image will take you to the last image.
 - Keep pressing ► (FWD) or ◀ (REV) to search for an image quickly.

To view a slide show

- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- Set the power switch to PLAYER mode.
 The last recorded image appears.
- 3. Press the ►/II (S.SHOW) button.
 - All images will be played back consecutively for 3~4 seconds each.
- 4. To stop the slide show, press the ►/II (S.SHOW) button again.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Visionado de imágenes fijas

- ♣ Es posible ver las imágenes grabadas en el tarjeta de memoria.
- ♣ Hay dos maneras de ver las imágenes grabadas:
 - Una a una: se ven las imágenes cuadro a cuadro.
 - Proyección de diapositivas: las imágenes se pasan automáticamente y en orden consecutivo.
 - Visionado simultáneo o de varias imágenes: hasta 6 imágenes simultáneamente

Visionado de imágenes una a una

- 1. Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- 2. Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Aparece la última imagen grabada.
 - Si no hay ninguna imagen grabada en el tarjeta de memoria, en la pantalla aparecerá el mensaje NO STORED PHOTO! o NO STORED MPEG4! y el símbolo 3.
- Busque la imagen que desee pulsando los botones ► (FWD) y (REV).
 - Para ver la imagen siguiente pulse el botón ► (FWD).
 - Para ver la imagen anterior pulse el botón
 ★ (REV).
 - Si pulsa el botón b (FWD) cuando haya llegado a la última imagen, volverá a la primera y si pulsa el botón ◀ (REV) cuando esté en la primera imagen, saltará a la última.
 - Para buscar una imagen rápidamente, mantenga pulsado el botón ► (FWD) o ◄ (REV).


Visionado de una proyección de diapositivas

- 1. Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 Aparece la última imagen grabada.
- Pulse el botón ►/II (S. SHOW).
 - Las imágenes pasarán consecutivamente y aparecerán en la pantalla durante 3 ó 4 segundos cada una.
- Para detener la proyección de diapositivas, pulse de nuevo el botón ►/II (S. SHOW).

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

To view the Multi Display

- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- 2. Set the power switch to PLAYER mode.
 - The last recorded image appears.
- 3. To view six stored images on single screen, press the MULTI DISP. button.
 - A selection mark () appears under the image.
 - Move the MENU SELECTOR to select a image.
- To return to single playback mode, press the MULTI DISP. button again.

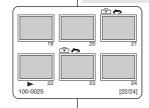

Visionado simultáneo de varias imágenes

- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Aparece la última imagen grabada.
- 3. Si pulsa el botón MULTI DISP. aparecerán seis imágenes grabadas en la pantalla.
 - Debajo de la imagen aparece una marca de selección (►).
 - Desplace el SELECTOR MENÚ para seleccionar una imagen.
- Para regresar a la modalidad de reproducción una a una, pulse de nuevo el botón MULTI DISP.

Notes

- To display the previous six images, press the ◀ (REV).
- To display the next six images, press the ▶ (FWD).



- Para que aparezcan las seis imágenes anteriores, pulse el botón ◄ (REV).
- Para que aparezcan las seis imágenes siguientes, pulse el botón (FWD).




Copying still images from a cassette to Memory Card


- You can copy still images recorded with PHOTO function on a cassette onto a Memory Card.
- Rewind the TAPE to the point which you wants.
- 1. Set the power switch to the PLAYER mode.
- 2. Press the MENU button.
- Move the MENU SELECTOR to highlight A/V and push the MENU SELECTOR.
 - The submenu will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight PHOTO COPY and push the MENU SELECTOR.
 - All still images that recorded on a cassette will be copied to a Memory Card.
- 5. The camcorder automatically performs the photo search to find still images and copying starts.
- Press (STOP) button to stop copying.
 - Copying stops when the cassette is finished or Memory Card is full.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Copia de imágenes fijas de un casete en el Memory Card

- Es posible copiar las imágenes fijas de un casete en un tarjeta de memoria mediante la función PHOTO.
- Rebobine el casete hasta el punto que desee.

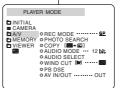

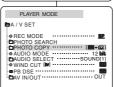

- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
- Pulse el botón MENÚ.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar A/V (audio/vídeo) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Aparecerá el submenú.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar PHOTO COPY y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Todas las imágenes fijas grabadas en el casete se copiarán en el tarjeta de memoria.
- La videocámara lleva a cabo de manera automática la búsqueda de fotos para localizar las imágenes fijas y comienza a copiarlas.
- 6. Pulse el botón (STOP) para detener la copia.
 - La función de copiado se detiene cuando se termina el casete o cuando el tarjeta de memoria está lleno.



Marking images for printing

- This camcorder supports the DPOF (Digital Print Order Format) print format.
- You can automatically print images recorded on a Memory Card with a printer supporting DPOF.
- . There are 2 ways to make a PRINT MARK.
 - THIS FILE: You can set a print mark on the photo image displayed on the LCD.
 - ALL FILES : To print 1 copy each of all of the stored images.
- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- 2. Set the power switch to PLAYER.The last recorded image appears.
- Using the ►► (FWD) and ◄ (REV) buttons, search for the still image that you want to mark.
- 4. Press the MENU button.
- Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY and push the MENU SELECTOR.
 - The MEMORY SET submenu will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight PRINT MARK, push the MENU SELECTOR.
- Use the MENU SELECTOR to select either THIS FILE or ALL FILES and push the MENU SELECTOR.
- 8. Use the MENU SELECTOR to select the quantity and push the MENU SELECTOR.

Notes


- When you setup the PRINT MARK option to ALL FILES, 999 files from the first file are set to 1 or 0.
- The ALL FILES option may require extended operation time depending on the number of stored images.




Marcado de imágenes para imprimir

- Esta videocámara es compatible con el formato de impresión DPOF (Digital Print Order Format).
- Es posible imprimir de manera automática imágenes grabadas en un tarjeta de memoria con una impresora compatible con DPOF.
- Hay dos maneras de hacer una marca de impresión.
 - THIS FILE (este archivo): se puede poner una marca de impresión en la imagen que aparece en la pantalla LCD.
 - ALL FILES (todos los archivos): se imprime una copia de cada una de las imágenes guardadas.
 - Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
 - 2. Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Aparece la última imagen grabada.
 - Busque la imagen fija que desee marcar pulsando los botones
 → (FWD) y
 ← (REV).
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 Aparecerá el submenú MEMORY SET.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar PRINT MARK (marca de impresión) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Mediante el SELECTOR MENÚ, seleccione THIS FILE o ALL FILES y después pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ para seleccionar la cantidad de copias que desee realizar y pulse el SELECTOR MENÚ.

- Cuando la opción PRINT MARK se ajusta en ALL FILES, 999 archivos del archivo actual se ajustan a 1 ó 0.
- Es posible que la opción ALL FILES requiera más tiempo de funcionamiento, dependiendo del número de imágenes guardadas.

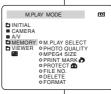

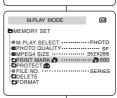





Protection from accidental erasure

- ❖ You can protect important images from accidental erasure.
 - If you execute FORMAT, all images including protected images will be erased.
- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- 2. Set the power switch to PLAYER.
 - The last recorded image appears.
 - If there are no recorded images on the Memory Card, NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and will display on the screen.
- 3. Using the ►► (FWD) and ◀ (REV) buttons, search for the still image that you want to protect.
- 4. Press the MENU button.
- Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY and push the MENU SELECTOR.
 - The submenu of MEMORY SET will appear.
- 6. Move the MENU SELECTOR to highlight PROTECT and push the MENU SELECTOR.
- 7. Push the MENU SELECTOR to set PROTECT to ON or OFF
 - THIS FILE ON : protects the currently selected file from erasure.
- 8. To exit the menu, press the MENU button.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Protección contra el borrado accidental

- Las imágenes más importantes se pueden proteger contra el borrado accidental.
 - Si ejecuta FORMAT, todas las imágenes, incluidas las protegidas, se borrarán.
 - Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
 - 2. Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Aparece la última imagen grabada.
 - Si no hay ninguna imagen grabada en el tarjeta de memoria, en la pantalla aparecerá el mensaje NO STORED PHOTO! o NO STORED MPEG4! y el símbolo rej.
 - Busque la imagen fija que desee proteger pulsando los botones → (FWD) y ◀ (REV).
 - 4. Pulse el botón MENÚ.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria) y pulse el SELECTOR MENÚ
 - Aparecerá el submenú MEMORY SET.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar PROTECT (proteger) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - 7. Pulse el SELECTOR MENÚ para activar o desactivar la protección.
 - THIS FILE ON: protege el archivo actualmente seleccionado contra el borrado.
 - 8. Para salir del menú, pulse el botón MENÚ.



M PLAY MODE

MEMORY OM PLAY SELECT

□ VIEWER ○ PHOTO QUALITY

☐ INITIAL ■ CAMERA





Deleting Still images

- You can erase the still images recorded on the Memory Card.
- If you want to delete protected images, you must first deactivate the image protection.
- * An image which has been deleted cannot be recovered.
- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- 2. Set the power switch to PLAYER.
- 3. Using the ▶ (FWD) and ◀ (REV) buttons, search for the still image that you want to delete.
- 4. Press the MENU button.
- Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY and push the MENU SELECTOR.
 The MEMORY SET submenu will appear.
- Move the MENU SELECTOR to highlight DELETE and push the MENU SELECTOR.
 - Using the MENU SELECTOR, select either THIS FILE or ALL FILES and push the MENU SELECTOR.
 - THIS FILE : deletes only the file currently selected.
 - ALL FILES: deletes all files stored in the Memory Card.
- 7. A box will appear to verify whether you wish to delete the image(s).
 - Using the MENU SELECTOR, select the item.
 - EXECUTE : deletes the selected image(s).
 - CANCEL: does not delete the selected image(s) and returns to the previous menu.

Note


If you try to delete a protected image, "PROTECT!" appears on the screen.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Borrado de imágenes fijas

- Es posible borrar las imágenes fijas grabadas en el tarjeta de memoria.
- Si desea borrar imágenes protegidas, primero tendrá que desactivar la protección de imágenes.
- Una imagen que se ha borrado no se puede recuperar.



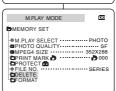



- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER
- Busque la imagen fija que desee borrar pulsando los botones ► (FWD) y ◀ (REV).
- 4. Pulse el botón MENÚ.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Aparecerá el submenú MEMORY SET.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar DELETE (borrar) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Mediante el SELECTOR MENÚ, seleccione THIS FILE o ALL FILES y después pulse el SELECTOR MENÚ.
 - THIS FILE : se borra sólo el archivo seleccionado.
 - ALL FILES: se borran todos los archivos guardados en el tarjeta de memoria.
- Aparecerá un cuadro en el que podrá verificar si desea borrar las imágenes.
 - Seleccione el elemento correspondiente mediante el SELECTOR MENÚ.
 - EXECUTE (ejecutar): borra las imágenes seleccionadas.
 - CANCEL (cancelar): no borra las imágenes seleccionadas y vuelve al menú anterior.

Nota

 Si intenta borrar una imagen protegida, aparecerá en la pantalla el mensaje "PROTECT!".



Formatting the Memory Card

- You can use the MEMORY FORMAT functions to completely delete all images and options on the Memory Card, including protected images.
- The format function restores the Memory Card to its initial state.
- The Memory Card supplied with this camcorder has been formatted already.

Attention

- If you execute the MEMORY FORMAT function, all images will be erased completely and erased images cannot be recovered.
- 1. Set the mode switch to Memory Card.
- 2. Set the power switch to PLAYER mode.
- 3. Press the MENU button.
- Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY and push the MENU SELECTOR.
 - The sub menu will appear.
- Select FORMAT from the list and push the MENU SELECTOR.
- "ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?" appears on the screen.
- 7. Using the MENU SELECTOR, select the item.
 - NO : To return to previous menu
 - YES: To start formatting.
- Push the MENU SELECTOR.
 If you selected the "YES", "COMPLETE!" is appeared on the screen when the Memory Card formatting is finished.
- 9. To exit the menu, push the MENU button.

Note

- If you want to format the Memory Stick on your PC, use only the "MS Formatter" supplied with the software CD.
 - The MS formatter is exclusive program of the Memory Stick.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Formateado del Memory Card

- Para eliminar por completo las imágenes y las opciones del tarjeta de memoria, incluidas las imágenes protegidas, se pueden emplear las funciones MEMORY FORMAT (formateado de memoria).
- La función de formateado devuelve el tarjeta de memoria a su estado inicial.
- El tarjeta de memoria que se suministra junto con la videocámara ya está formateado.

Atención

M.PLAY MODE

M.PLAY MODE

MEMORY SET

PROTECT 6

DELETE FORMAT

OMPEG4 SIZE

O PROTECT 6

■M.PLAY SELECT ------ PHOTO
 ■PHOTO QUALITY ------ SF

■MPEG4 SIZE ---- 352X288

PRINT MARK D 000

FILE NO. SERIES

OFILE NO.

O DELETE

□ INITIAL

M A/V

■ CAMERA

- Si ejecuta la función MEMORY FORMAT, todas las imágenes se borrarán y no se podrán recuperar.
 - Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
 - Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Pulse el botón MENÚ.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria) y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - Aparecerá el submenú.
 - Seleccione la opción FORMAT de la lista y pulse el SELECTOR MENÚ.
 - En la pantalla aparecerá el mensaje "ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?" (se borrarán todos los archivos, seguro que desea formatear?).
 - Seleccione el elemento correspondiente mediante el SELECTOR MENÚ.
 - NO : regresa al menú anterior.
 - YES (sí): comienza el formateado.
 - 8. Pulse el SELECTOR MENÚ.

Si ha seleccionado "YES" (Sí), aparecerá la palabra "COMPLETE!" (terminado) en la pantalla cuando el formateado del Memory Card haya terminado.

9. Para salir, pulse el botón MENÚ.

Nota

- Si desea formatear el Memory Stick en un ordenador, utilice el "MS formatter" que se suministra con el CD de software.
 - El programa "MS Formatter" es exclusivo de Memory Stick.



(VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

MPFG RECORDING

 You can record moving picture images with audio onto the Memory Card.

Saving the pictures captured by a camera as a moving picture file onto MEMORY CARD

- Check whether MEMORY CARD is inserted into the camcorder.
- If it is not in the camcorder, insert it onto the slot.

 2. Set the mode switch to MEMORY CARD position.
- 3. Set the power switch to CAMERA mode.
- Press the START/STOP button, the images are recorded onto the MEMORY CARD in MPEG4.
 - You can record 10 ~ 20 seconds continuously in once by the recording object.
 - You can record a camera still image onto Memory Card by pressing the Photo button instead of the START/STOPbutton.
- Press the START/STOP button to stop the recording.

Notes

- Before using the MPEG REC function, check whether the MEMORY CARD is inserted into the camcorder.
- Moving pictures can be made in two sizes, 176 × 144 or 352 × 288 (Pixel).
- Moving images that you recorded are saved in *.asf file format on the memory card.
- The file that you recorded are saved in a following folder.
- The moving picture images on a Memory Card are smaller size and lower definition than one on Tape.
- The sound is recorded in type of mono.
- The following functions are not allowed in M.REC Mode.
 - DIS (Digital Image Stabilizer), Digital Zoom, Fade, Program AE, Digital Special Effect, Slow Shutter.
- While you record in Memory Card, don't insert or eject the tape as it may record noise.
 - While you record in Memory Card, don't eject it or it might break the data on the Memory Card or Memory Card itself.

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Grabación MPFG

Mediante la grabación MPEG es posible guardar un archivo de imágenes en movimiento con sonido en el tarjeta de memoria.


Grabación de las imágenes captadas por la cámara como un archivo de imágenes en movimiento en el tarjeta de memoria

- Compruebe que haya un tarjeta de memoria en la videocámara. En caso negativo, introduzca uno en la ranura.
- Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- Ajúste el interruptor de la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Pulse el botón START/STOP para comenzar a grabar las imágenes captadas como un archivo de vídeo en formato MPEG4 en el tarjeta de memoria.
 - Usted puede grabar 10 ~ 20 segundos continuamente de una sola vez.
- Puede grabar una imagen fija en el tarjeta de memoria pulsando el botón Photo (fotografía) en lugar de START/STOP.
- 5. Pulse el botón START/STOP para detener la grabación.

Notas

- Antes de utilizar la función MPEG REC (grabación MPEG), compruebe que haya un tarjeta de memoria introducido en la videocámara
- Los vídeos pueden grabarse en dos tamaños: 176 × 144 o 352 × 288 píxeles.
- Los vídeos que grabe se guardarán en formato *.asf en el tarjeta de memoria.
- Los archivos que grabe se guardarán en la siguiente carpeta.
- Las imágenes de vídeo grabadas en un tarjeta de memoriá son de menor tamaño e inferior resolución que aquéllas grabadas en una cinta.
 El sonido se graba en formato mono.
- Las siguientes funciones no están disponibles en la modalidad M.REC.
 DIS (estabilizador digital de la imagen), zoom digital, fundido.
- programa AE, efectos digitales, obfurador lento.

 No introduzca o extraiga la cinta mientras graba en el tarjeta de memoria.
 En caso contrario, podría grabarse ruido.
- No extraiga el tarjeta de memoria mientras está grabando en él.
 En caso contrario, podrían resultar dañados los datos o el propio tarjeta de memoria

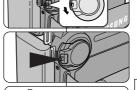

DCIM

MISC

SSMOV

100SMDVC


TAPE MEMORY CARD



Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Selecting the moving picture sizes

- 1. Set the mode switch to Memory Card position.
- 2. Set the power switch to CAMERA mode.
- 3. Press the MENU button.
- 4. Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY.
- 5. Push the MENU SELECTOR to enter the submenu.
- Move the MENU SELECTOR to highlight MPEG4 SIZE.
- 7. Push the MENU SELECTOR.
 - The MPEG4 SIZE toggles between 352X288/176X144 with each push.

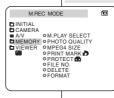



Selección del tamaño del vídeo

- 1. Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria.
- Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad CAMERA.
- Pulse el botón MENÚ.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria).
- 5. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
- Desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MPEG4 SIZE (tamaño de MPEG4).
- 7. Pulse el SELECTOR MENÚ.
 - La función MPEG4 SIZE cambia alternativamente entre los tamaños de 352 × 288 y 176 × 144 píxeles cada vez que se pulsa.



MPEG Playback

- The MPEG Playback function works in M. PLAY mode only.
- You can play the moving picture images on the Memory Card.
- During the MPEG4 playback, you can hear sound at the PC speaker only. (You cannot hear it from the speaker onto a camcorder and TV)
- 1. Set the mode switch to Memory Card position.
- Set the power switch to PLAYER mode.
- Press the MENU button and move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY.
- 4. Push the MENU SELECTOR to enter sub-menu.
- Use the MENU SELECTOR to select MPEG4 from the sub-menu. (M. PLAY SELECT)
- 6. To exit the menu, push the MENU button.
- Using the ► (FWD) and ◄ (REV) buttons search for the moving picture that you want to playback.
- 8. Press the PLAY/STILL button.
 - The moving pictures recorded onto the Memory Card are played back.

Notes

- There could be any broken or mosaic pictures while playing the MPEG4 moving picture images, but it is not malfunction.
- Sharp G.726 Audio Codec is automatically installed through Internet when you play the MPEG4 file.
- If sharp G.726 Audio Codec is not properly installed on your PC, it could not play Audio in the MPEG4 file.
- The moving picture images that you recorded in the Memory Card might not be allowed to play by the camcorder of another brands.
- The MPEG4 file recorded by another camcorder might not be allowed to play by this camcorder.
 - You need Microsoft Windows Media Player Version 9 or higher version and Sharp G.726 Audio Codec in order to play MPEG4 file on the Memory Card on your PC. (Microsoft Windows Media Player Version 9 (Eng) is included in the CD that is supplied.)
 - You can download the Microsoft Windows Media Player applied each languages on Microsoft Website,
 "http://www.microsoft.com/windows/wi
 - "http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp".

Modo de cámara fotográfica digital ESPAÑOL (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Reproducción MPEG

- La función de reproducción MPEG sólo opera en la modalidad M.PLAY.
- Es posible reproducir las imágenes de vídeo grabadas en el tarjeta de memoria.
- Durante la reproduccion MPEG4, solo podra oir audio en el altavoz del PC. (no podra oir audio en el altavoz de la camara o TV)
 - Ajuste el interruptor de modalidad en la posición tarjeta de memoria
 - Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER.
 - Pulse el botón MENÚ y desplace el SELECTOR MENÚ hasta resaltar MEMORY (memoria).
 - 4. Pulse el SELECTOR MENÚ para acceder al submenú.
 - Desplace el SELECTOR MENÚ, seleccione la opción MPEG4 en el submenú (M. PLAY SELECT).
 - 6. Para salir del menú, pulse el botón MENÚ.
 - Mediante los botones ► (FWD) y ◀ (REV), busque el vídeo que desee reproducir.
 - 8. Pulse el botón PLAY/STILL.
 - Se reproducirán los vídeos grabados en el tarjeta de memoria.

Notas

- Es posible que, durante la reproducción de los vídeos MPEG4, aparezcan imágenes cortadas o en forma de mosaico. Esto no se debe a un funcionamiento incorrecto.
 El códec de audio Sham G.726 se instala automáticamente
- desde Internet al reproducir un archivo MPEG4.
- Si el códec de audio Sharp G.726 no se instala correctamente en el PC, no será posible reproducir el sonido del archivo MPEG4.
- Es posible que las imágenes de vídeo grabadas en el tarjeta de memoria no puedan reproducirse en videocámaras de otras marcas.
- Es posible que los archivos MPEG4 grabados por otras videocámaras no puedan reproducirse en ésta.
 - Para reproducir los archivos MPEG4 del tarjeta de memoria en un PC, es necesario utilizar el Reproductor de Windows Media de Microsoft, versión 9 o superior, y el códec de audio Sharp G.726 (en el CD suministrado se incluye el Reproductor de Windows Media de Microsoft versión 9 en inglés).
 - Puede descargar el Reproductor de Windows Media de Microsoft en varios idiomas desde el sitio Web de Microsoft, http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp



Ø FILF NO

○ DELETE

→ M.PLAY SELECT · · · · · MPEG4

■ PHOTO QUALITY SF ■ MPEG4 SIZE 352X288

PRINT MARK A

►MEMORY SET

PROJECT 6

DELETE

© FILE NO



ESPAÑOL

Maintenance

After finishing a recording

- At the end of a recording you must remove the power source.
- When recording with a Lithium Ion Battery Pack, leaving the pack on the camcorder can reduce the life span of the battery. Hence, it should be removed from the camcorder.
- Slide the TAPE EJECT switch in the direction of the arrow
 - Opening the cassette door ejects the tape automatically.
 - Please wait while the tape is completely ejected.
- After removing the tape, close the door and store the camcorder in a dust free environment
 - Dust and other foreign materials can cause square-shaped noise or jerky images.
- 3. Set the power switch to the OFF mode.
- Disconnect the power source or remove the Lithium Ion Battery Pack.
 - Press the BATTERY RELEASE button and slide the battery pack in the direction of the arrow.

Mantenimiento

Después de haber finalizado una grabación

- Al acabar una grabación, es necesario desconectar la videocámara de la fuente de electricidad.
- Cuando se ha grabado con la batería de ion de litio, si ésta se deja en la cámara, se puede reducir su vida útil. Por lo tanto, debe quitarse de la videocámara.





- Deslice el botón TAPE EJECT (abrir/expulsar cinta) en la dirección que indica la flecha.
 - Al abrirse la cubierta del compartimento, la cinta sale de manera automática.
 - Espere a que la cinta haya sido expulsada por completo.
- Después de quitar la cinta, cierre la cubierta y guarde la videocámara en un lugar libre de polvo.
 - El polvo u otros materiales extraños pueden causar ruidos o hacer que las imágenes se vean entrecortadas.
- 3. Ajuste el interruptor en la posición OFF.
- 4. Desconecte la videocámara o retire la batería de ion de litio.
 - Mantenga pulsado el botón BATTERY RELEASE y retire la batería en la dirección que indica la flecha.



ESPAÑOL

Maintenance

Mantenimiento

Cleaning and Maintaining the Camcorder

Cleaning the Video Heads

To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads when the playback pictures display square block-shaped noise or distortion, or a blue screen appears.







ruidos extraños o aparezca una pantalla azul.

Limpieza de los cabezales de vídeo

(blue screen)

- 1. Set the power switch to PLAYER mode.
- 2. Insert the cleaning tape.
- 3. Press the ►/II (PLAY/STILL) button.
- 4. Press the **■** (STOP) button after 10 seconds.

Notes

- Check the quality of the picture using a videocassette. If the picture quality has not improved, repeat the operation. If the problem continues, contact your local authorized service centre.
- Clean the video heads with a dry type cassette cleaner.

 Ajuste el interruptor de la videocámara en la modalidad PLAYER

Limpieza y mantenimiento de la videocámara

Para asegurarse de que las grabaciones resulten normales y las

imágenes sean claras. limpie los cabezales de vídeo cuando, al

reproducir las imágenes, éstas se vean distorsionadas, se oigan

- 2. Inserte la cinta de limpieza.
- 3. Pulse el botón ►/II (PLAY/STILL).
- 4 . Pasados 10 segundos, pulse el botón (STOP).

- Compruebe la calidad de la imagen empleando un videocasete.
 Si no ha mejorado, repita la operación.
 - Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Limpie los cabezales de vídeo con una cinta limpiadora de tipo seco.



ESPAÑOL

Maintenance

Using Your Camcorder Abroad

- * Each country or region has its own electric and colour systems.
- ❖ Before using your camcorder abroad, check the following items.

Power sources

- You can use your camcorder in any country or area with the supplied AC Power Adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz.
- Use a commercially available AC plug Adapter, if necessary, depending on the design of the local wall outlet.

Colour system

You can view your recording in the viewfinder. However, to view it on a television or copy it to a videocassette recorder, the television or VCR must be PAL-compatible and have the appropriate audio/video jacks. Otherwise, you may need to use a transcoder.

PAL-compatible Countries/Regions

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria. Thailand, Tunisia, etc.

 NTSC-compatible Countries/Regions
 Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico, Philippines, Taiwan. United States of America, etc.

Note

You can make recordings with your camcorder and view pictures on the LCD from anywhere in the world.

Mantenimiento

Utilización de la videocámara en el extranjero

- ♣ Los sistemas de electricidad y de color pueden variar de un país a otro.
- Antes de usar la videocámara en el extranjero, compruebe lo siguiente.

Fuentes de potencia

- Esta videocámara se puede utilizar en cualquier país o región con el adaptador de CA que se suministra con ella, siempre que la corriente sea de 100V a 240V, 50/60 Hz.
- Si es necesario, utilice una clavija adaptadora de CA, dependiendo del tipo de enchufe del lugar.

Sistemas de color

- Las imágenes grabadas se pueden ver en el visor. Sin embargo, para verlas en un televisor o para copiarlas con un videograbador, el televisor o el videograbador deberán ser compatibles con el sistema PAL y tener los conectores de audio/vídeo apropiados. De no ser así, posiblemente necesitará un adaptador.
- Países/regiones con sistemas compatibles con PAL: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, CEI, China, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Malasia, Mauricio, Noruega, República Checa, República de Eslovaquia, Rumanía, Singapur, Siria, Suecia, Suiza. Tailandia. Túnez. etc.
- Países/regiones con sistemas compatibles con NTSC América Central, Bahamas, Canadá, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Taiwán, etc.

Nota

Puede hacer grabaciones con la cámara y ver las imágenes en la pantalla LCD en cualquier lugar del mundo.



Troubleshooting

Troubleshooting

Before contacting a Samsung authorized service centre, perform the following simple checks.

They may save you the time and expense of an unnecessary call.

Self Diagnosis Display

Display	Blinking	Informs that	Action
	slow	the battery pack is almost discharged.	Change to a charged one.
TAPE END!	slow	When the remaining time on the tape is about 2 minutes	Prepare a new one.
TAPE END!	no	the tape reached its end.	Change to a new one.
TAPE!	slow	there is no tape in camcorder.	Insert a tape.
PROTECTION!	slow	the tape is protected from recording.	If you want to record, release the protection.
≜····D L C R	slow	the camcorder has some mechanical fault.	Eject the tape. Set to OFF. Detach the battery. Heattach the battery. If unresolved contact your local service representative.
	slow	moisture condensation has formed in	see below.

Moisture Condensation

- If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the tape may stick to the head drum and be damaged or the unit may not operate correctly.
 - To prevent possible damage under these circumstances, the camcorder is fitted with a moisture sensor.
- If there is moisture inside the camcorder, (DEW) is displayed. If this happens, none of the functions except cassette ejection will work.

Open the cassette compartment and remove the battery. Leave the camcorder for at least two hours in a dry warm room.

Problemas y soluciones

Problemas y soluciones

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung, realice las siguientes comprobaciones. Es posible que le ahorren el tiempo y el coste de una llamada innecesaria.

Pantalla de autodiagnósticos

Pantalla	Parpadeo	Indica que	Solución
	Lento	la batería está casi descargada.	Reemplácela por una cargada.
TAPE END!	Lento	el tiempo restante de grabación es de unos dos minutos.	Prepare una cinta nueva.
TAPE END!	No	la cinta ha llegado al final.	Cámbiela por una nueva.
TAPE!	Lento	no hay cinta en la videocámara.	Introduzca una cinta.
PROTECTION!	Lento	la cinta está protegida contra la grabación.	Si desea grabar, libere la protección.
≜D L C R	L Ia videocamara.		Saque la cinta. Apague la videocámara. Guite la batería. Ponga de nuevo la batería. Sino puede resolver el problema, póngase en contacto con el centro de servicio.
	Lento	la videocámara tiene algún fallo mecánico.	Ver más abajo.

Condensación de humedad

- Si se lleva la videocámara directamente de un lugar frío a uno cálido, se puede condensar la humedad dentro de ella, en la superficie de la cinta o en el objetivo. En estas condiciones, la cinta puede adherirse a los cabezales y estropearse o puede que el aparato no funcione correctamente.
 - Para prevenir posibles daños bajo estas circunstancias, la videocámara está dotada con un sensor de humedad.
- Si hay humedad dentro de la videocámara, aparecerá en la pantalla la señal (DEW).

Si esto sucede, ninguna de las funciones de la videocámara operará, excepto la de expulsión de la cinta.

Abra el compartimento del casete y quite la batería. Deje la videocámara durante al menos dos horas en un lugar seco y templado.



ESPAÑOL

Troubleshooting

Self Diagnosis Display in M.REC/M.PLAY mode (VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i) only)

Display	Blinking	Informs that	Action
MEMORYCARD!	slow	There is no Memory Card in the camcorder.	Insert a Memory Card.
MEMORY FULL!	slow	There is not enough memory to record.	Change to a new Memory Card. Erase recorded image.
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4!	slow	There are no images recorded on the Memory Card.	Record new images.
WRITE PROTECT!	slow	The Memory Card is record protected.	Release the write protect tab on the Memory Card.
PROTECT!	slow	When you try to delete to protected image.	Cancel the protect of image.
READ ERROR!	slow	The camera can not playback.	Format a Memory Card or insert Memory Card recorded on this camcorder.
WRITE ERROR!	slow	The camera can not record.	Format a Memory Card or change to a new Memory Card
NOT FORMATTED!	slow	The Memory Card needs to format.	Format a Memory Card. (see page 97)
NOW DELETE	slow	When progressing FILE DELETE.	Wait until Delete has been finished.
NOW FORMAT	slow	When progressing MEMORY FORMAT.	Wait until formatting has been finished.
NOW COPY	slow	When progressing FILE COPY.	Wait until copying has been finished. Or press the stop button.

Problemas y soluciones

Pantalla de autodiagnósticos en las modalidades M.REC y M.PLAY (sólo modelos VP-D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i))

Pantalla	Parpadeo	Indica que	Solución
MEMORY CARD!	Lento	no hay Memory Card en la videocámara.	Introduzca un tarjeta de memoria.
MEMORY FULL!	Lento	no hay suficiente memoria para grabar.	Cambie el tarjeta de memoria por otro nuevo.
NO STORED PHOTO! o NO STORED MPEG4!	Lento	no hay imágenes grabadas en el Memory Card.	Borre la imagen grabada.
WRITE PROTECT!	Lento	el Memory Card está protegido contra grabación.	Grabe imágenes nuevas.
PROTECT!	Lento	se ha intentado eliminar una imagen protegida.	Suelte la pestaña de protección del tarjeta de memoria.
READ ERROR!	Lento	la videocámara no puede reproducir las cintas.	Cancele la protección de la imagen.
WRITE ERROR!	Lento	la videocámara no graba.	Formatee el tarjeta de memoria o introduzca uno grabado en la videocámara.
NOT FORMATTED!	Lento	es necesario formatear la tarjeta o memoria.	Formatee el tarjeta de memoria o introduzca uno nuevo. (ver página 97)
NOW DELETE	Lento	se está borrando un archivo.	Espere hasta que termine de borrar.
NOW FORMAT	Lento	se está formateando la memoria.	Espere a que termine de formatear.
NOW COPY	Lento	se está copiando un archivo.	Espere hasta que termine de copiar. O pulse el botón STOP.



Troubleshooting

If these instructions do not solve your problem, contact your nearest Samsung authorized service centre.

Symptom	Explanation/Solution
You cannot switch the camcorder on.	Check the battery pack or the AC Power Adapter.
START/STOP button does not operate while recording.	Check the POWER switch is set to CAMERA. You have reached the end of the cassette. Check the record protection tab on the cassette.
The camcorder goes off automatically.	You have left the camcorder set to STBY for more than 5 minutes without using it. The battery pack is fully exhausted.
The battery pack is quickly exhausted.	The atmospheric temperature is too low. The battery pack has not been charged fully. The battery pack is completely dead, and cannot be recharged, Use another battery pack.
When you see a blue screen during playback.	The video heads may be dirty. Clean the head with a cleaning tape.
A vertical strip appears on the screen when recording a dark background.	The contrast between the subject and the background is too great for the camcorder to operate normally. Make the background bright to reduce the contrast or use the BLC function while you are recording brighter.
The image in the viewfinder is blurred.	The Viewfinder lens has not been adjusted. Adjust the viewfinder control lever until the indicators displayed on the viewfinder come into sharp focus.
Auto focus does not work.	Check the M.FOCUS menu. Auto focus does not work in the Manual Focus mode.
Play, FF or REW button does not work.	Check the POWER switch. Set the power switch to PLAYER. You have reached the beginning or end of the cassette.
When you see a broken block image during the RECORD SEARCH.	This is normal operation and it is not a failure or defect.

Problemas y soluciones

Si las siguientes instrucciones no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Samsung más cercano.

Síntoma	Explicación/Solución
No es posible encender la videocámara.	Compruebe la batería o el adaptador de CA.
El botón START/STOP no funciona mientras se graba.	Compruebe que el interruptor está ajustado en la posición CAMERA. Se ha llegado al final del casete. Compruebe la pestaña de protección contra la grabación del casete.
La videocámara se apaga automáticamente.	Ha dejado la videocámara en la posición STBY y sin usarla durante más de 5 minutos. La batería está completamente descargada.
La batería se descarga con mucha rapidez.	La temperatura ambiente es demasiado baja. La batería no se ha cargado por completo. La batería está completamente desgastada y no se puede recargar. Utilice otra bateria.
Se ve una pantalla azul durante la reproducción.	Los cabezales de vídeo pueden estar sucios. Límpielos con una cinta de limpieza.
En la pantalla aparece una línea vertical cuando se graba sobre un fondo oscuro.	El contraste entre el objeto y el fondo es demasiado para que la videocámara funcione normalmente. Ilumine el fondo para reducir el contraste o utilice la función BLC.
El sistema autofoco no funciona.	No se ha ajustado la lente del visor. Desplace el botón de ajuste del foco hasta que los indicadores estén enfocados.
Los botones PLAY, FF o REW no funcionan.	Compruebe el menú M.FOCUS. El autofoco no funciona en la modalidad de enfoque manual.
La imagen se ve borrosa en el visor.	Compruebe el interruptor. Ajústelo en la posición PLAYER. Se ha llegado al principio o al final del casete.
Se ve una cuadrícula en la imagen durante la búsqueda de grabación (RECORD SEARCH).	Esta circunstancia es normal.





Specifications

Especificaciones técnicas

Model name: VP-D300/D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)

Model Hame. VI Dou	0/D301(1//D303(1//D303D(1//D303(1//D307(1/
System	
Video signal	PAL
Video recording system	2 rotary heads, Helical scanning system
Audio recording system	Rotary heads, PCM system
Usable cassette	Digital video tape (6.35mm width): Mini DV cassette
Tape speed	SP: approx. 18.83mm/s LP: approx. 12.57mm/s
Tape recording time	SP: 60 minutes (when using DVM 60),
	LP: 90 minutes (when using DVM 60)
FF/REW time	Approx. 150 sec. (using DVM60 tape)
Image device	CCD (Charge Coupled Device)
Lens	F1.6 20x (optical), 900x(Digital) Electronic zoom lens
Filter diameter	Ø30
LCD monitor/Viewfinder	
Size/dot number	2.5inchs 123k, (VP-D307(i) : 200k)
LCD monitor Method	TFT LCD
Viewfinder	0.24" Colour LCD (VP-D300 : 0.24" B/W LCD)

Connectors

Video output 1Vp-p (75Ω terminated) S-video output Y: 1Vp-p, 75Ω , C: 0. 286Vp-p, 75Ω Audio output -7.5dBs (600Ω terminated) VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i : 4pin special in/out DV input/output connector, VP-D301/D303/D303D/D305/D307; out only USB output Mini-B type connector

DC 8 4V Lithium Ion Battery Pack 7 4V

Ø3.5 stereo

External mic General Power source

rower source	DC 6.4V, Littiutti fott battery Fack 7.4V
Power source type	Lithium Ion Battery Pack,
	Power supply (100V~240V) 50/60Hz
Power consumption	4.8W(LCD), 3.8W(Viewfinder)
(Recording)	(VP-D307(i): 5.0W (LCD), 4.0W (Viewfinder))
Operating temperature	0°~40°C (32°F~104°F)
Storage temperature	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
External dimension	Length 4.4inches(112mm),
	Height 3.86inches(98mm), Width 2.16inches(55mm)
Weight	402g (Except for Lithium Ion Battery Pack and tape)
Built-in MIC	Omni-directional stereo condenser microphone
Remote control	Indoors: greater than 49ft(15m) (straight line),
	Outdoors: about 16.4ft(5m) (straight line)

· These technical specifications and design may be changed without notice.

Sistema

Señal de vídeo

Tipo de cinta Velocidad de la cinta

Tiempo de grabación Tiempo de FF/REW Dispositivo de imagen

Obietivo Diámetro del filtro

Pantalla LCD/Visor

Tamaño/número de puntos Método de la pantalla LCD Visor

Conectores Salida de vídeo

Salida de S-Video Salida de audio Entrada/salida de DV

Salida USB Micrófono externo

Modelos: VP-D300/D301(i)/D303(i)/D303D(i)/D305(i)/D307(i)

Sistema de grabación de vídeo 2 cabezales giratorios, sistema de exploración helicoidal Sistema de grabación de audio Cabezales giratorios, sistema PCM Cinta de vídeo digital (6.35 mm de ancho); casete Mini DV

SP: 18,83 mm/s aprox. LP: 12,57 mm/s aprox. SP: 60 minutos (con una cinta DVM 60). LP: 90 minutos (con una cinta DVM 60) 150 segundos aprox. (con una cinta DVM60)

CCD (dispositivo acoplado por carga) Obietivo de zoom electrónico F1.6 20x (óptico), 900x (digital) Diámetro: 30 mm

2.5 pulgadas 123.000. (sólo el modelo VP-D307(i) : 200.000) I CD TFT

LCD en color, 0,24" (VP-D300 : LCD en B/N 0,24")

1Vp-p (75Ω) Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0, 286Vp-p, 75Ω

-7.5 dB (600Ω) VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i : conector especial

de entrada/salida de 4 patillas. VP-D301/D303/D303D/D305/D307; sólo salida

Conector de tipo Mini-B Diámetro: 3.5 estéreo

Generales

Fuente de alimentación Tipo de fuente de

alimentación Consumo (grabación)

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenaie Dimensiones

Peso Micrófono incorporado Mando a distancia

CC 8.4V. batería de ion de litio 7.4V

Batería de ion de litio, fuente de alimentación (100V~240V) 50/60 Hz

4,8 W (LCD), 3,8 W (visor electrónico) (VP-D307(i): 5.0 W (LCD), 4.0 W (visor electronico))

0°C~40°C (32°F~104°F) -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Longitud: 112 mm (4.4 pulgadas):

altura: 98 mm (3.86 pulgadas); ancho: 55 mm (2.16 pulgadas) 402 g sin batería y sin cinta

Micrófono estéreo omnidireccional de condensador. En interiores: más de 15 m (49 pies) en línea recta:

en exteriores; aproximadamente 5 m (16.4 pies) en línea recta

Estas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



ESPAÑOL

INDEX

ÍNDICE ALFABÉTICO

- A -	- M
Accessories 12 AF/MF 62 Audio dubbing 65 AUDIO MODE 53	Memory Card Memory Stick MPEG RECORDIN MPEG SIZE
AV IN/OUT78	- O
Battery Pack	- P
BLC 63	PB DSE PHOTO copy
- C -	PHOTO quality PHOTO SEARCH .
Cassette 27 Cleaning 102 CLOCK SET 39	PROGRAM AE Protection
Connecting 72	- Q
- D -	Quick Menu
DATE/TIME 55 DC Cable 23 Deleting 96	REC MODE REC Search Remote control
DEMONSTRATION43	- S
DIS	SHUTTER SPEED Sound
- E -	Speaker
EASY Mode61	Still images
EXPOSURE59	- T
- F -	Tele MACRO TV DISPLAY
Fade	- U
Frame advance73	USB
Functions buttons14	- V
- H -	Viewfinder
Hand Strap22	- W
-1-	WHT. BALANCE
IEEE139479	WIND CUT WL. REMOTE
- L -	- Z
LCD 31, 32	ZERO MEMORY

	- M -	
Memory Stick MPEG RECOR MPEG SIZE	DING	84 98
	- 0 -	
OSD	18,	19
	- P -	
PB DSE PHOTO copy PHOTO quality PHOTO SEARC PROGRAM AE Protection	CH	93 88 67 44
	- Q -	
Quick Menu		57
	- R -	
Remote control	17,	52 30 20
	-S-	
Sound Speaker Still images	ED	35
	- T -	
Tele MACRO TV DISPLAY		47 56
	- U -	
JSB		81
	- V -	
/iewfinder	32,	33
	- W -	
WIND CUT WL. REMOTE .	E	54
		7.
ZEKO MEMOR Zoom	Y 47,	75 48

- A -	
Accessorios	.39 .35
AV IN/OUT	
- B -	
Batería Borrado Botones de funciones Búsqueda de fotografías (PHOTO SEARCH)	.96 .14
Búsqueda de grabación	.30
- C -	
Cable CA	.27 .88
Conexiones	.72
- D -	
Demostración	49
- E -	
Efectos especiales digitales (DSE) Eliminación del ruido del viento Empuñadura Enfoque automático/Enfoque manu (AF/MF) Equilibrio del blanco Exposición	.54 .22 al .62 .46
-F-	
Fecha y horaFormateadoFundido	.97

-1-
IEEE139479
Imágenes fijas91
-L-
Limpieza102
- M -
MANDO A DISTANCIA40
Mando a distancia17, 20
Memory Card85
Memoria cero75
Memory Stick84
Menú rápido57
Mezcla de audio65
Modalidad de audio53
Modalidad de grabación52
Modalidad sencilla (EASY) 61
Monitor de TV56
- P -
Pantalla de cristal líquido LCD 31, 32
Presentación en pantalla (OSD) 18, 19
Programa AE44
Protección95
- S -
Señal acústica (BEEP)41
Sonido35
- T -
TELE MACRO47
- U -
USB81
- V -
Velocidad del obturador 58
Visor32, 33
- Z -
Zoom47, 48



ESPAÑA (SPAIN)

Este producto SAMSUNG está garantizado por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, contra cualquíer defecto de fábrica, cubriendo la totalidad de sus componentes y la mando de obra neceseria para su reparación.

Distribuidores autorizados de SAMSUNG y Centros de Servicios Autorizados en otros países de Europa del Oeste cumplirán con los términos de la garantía emitidos en la compra del país concermiente. En caso necesario, la lista de nuestros Servicios Oficiales está disponible en:

SAMSUNG ELECTRÓNICS CONERCIAL IBÉRIA, S.A. Ciencies, 55-65 (Polígono Pedrosa) 08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) TEL. (93) 261 67 00 / FAX (93) 261 67 55

■ CONDICIONES DE LA GARANTIA

- Para la validez de la presente garantía será indispensable que esté correctamente rellenada y acompañada con la factura que acredite la fecha de compra. En el caso de estar manipulada, perderá la validez de la misma.
- Las obligaciones de SAMSUNG se limitan a la reparación del aparato, cambiar la parte defectuosa o cambio del aparato según su criterio.
- 3. Las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicios Oficiales SAMSUNG o Distribuidores Autorizados. No serán cubiertas por esta garantía, las reparaciones efectuadas por Servicios Técnicos o Distribuidores no Autorizados por SAMSUNG.

- 4. Este producto no se considerará defectuoso cuando se requiera la adaptación para cumplir las normas de sequridad o técnicas locales o nacionales de otro país diferente para el cual fue originalmente diseñado y producido. Esta garantía no cubre los trabajos para estas adaptaciones ni cualquier daño que pueda ocasionar.
- 5. Esta garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
 - a) Revisiones periódicas, mantenimientos, sustitución de piezas debidas a desgastes y roturas.
 - b) El coste relacionado con la instalación del producto.
 - c) Mala utilización, incluyendo el fallo debido a la no utilización de este producto para su uso normal o correcta instalación.
 - d) Daños causados por caída de rayos, agua, fuego, fuerza mayor, guerras, disturbios públicos, voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa lejos del control de SAMSUNG.
- Esta garantía es válida para cualquier persona que legalmente adquiera la posesión del producto durante el período de garantía.
- 7. Los derechos estaturarios del consumidor en cualquier legislación nacional aplicable ya sea contra el vendedor originados en el contrato de compra o de otra forma no están afectados por esta garantía. A menos que haya una legislación nacional que exprese lo contrario, los derechos bajo esta garantía son los derechos de compra del consumidor y SAMSUNG, sus subsidiarias y distribuidores no están sujetos por indirecta o consecuente pérdida o cualquier daño de discos, o cualquier otro equipo o material relacionado.

GARANTÍA EUROPEA





THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:



VIDEOCÁMARA FABRICADA POR:





*Samsung Electronics' Internet Home Page

United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk

France http://www.samsung.fr
Australia http://www.samsung.com/au
Germany http://www.samsung.de
Sweden http://www.samsung.se
Poland http://www.samsung.com/pl
Italia http://www.samsung.es

*Página Web en Internet de Samsung Electronics

United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk

France http://www.samsung.fr
Australia http://www.samsung.com/au
Germany http://www.samsung.de
Sweden http://www.samsung.se
Poland http://www.samsung.com/pl
Italia http://www.samsung.it
Spain http://www.samsung.es